



Philips BeNear  
Draadloze telefoon

1000-serie  
Zwart



CD1911B

# Mensen dichtter bij elkaar brengen

## Handsfree bellen

Het slimme ontwerp zorgt voor een geweldige geluidswaergeving, ook als u de draadloze CD1911B/DE-telefoon niet aan uw oor houdt; u kunt dus moeiteloos handsfree bellen. Dankzij de eenvoudige installatie en het gebruiksvriendelijke menu verlopen gezellige gesprekken soepeler dan ooit.

### Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Dankzij de akoestische echo-onderdrukking blijft uw gesprek echovrij
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer

### Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Tot 16 uur spreektijd


### Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd
- Laag energieverbruik: < 0,6 W in stand-bymodus
- Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

# PHILIPS

## Kenmerken

### Display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

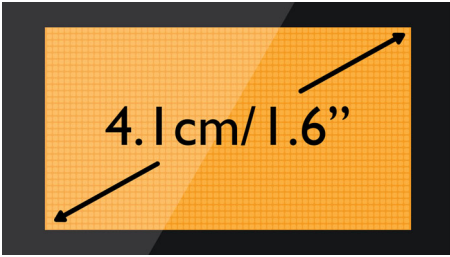

Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

### Telefoonboek voor 50 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 50 namen in uw telefoonboek op.

### Akoestische echo-onderdrukking

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.


### Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier


nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Eenvoudige installatie

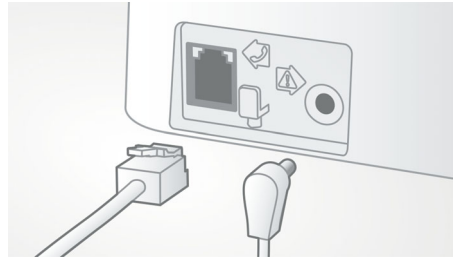

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### ECO+-modus

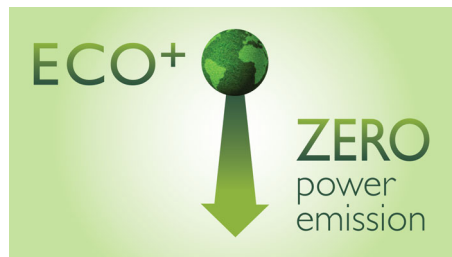

De ultieme modus om op stroomverbruik te besparen.


### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de

telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Minder straling tijdens het opladen

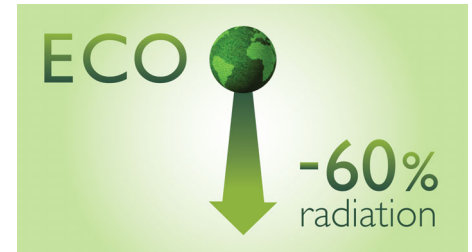

Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

### Laag energieverbruik: < 0,6 W



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. Nu bedraagt het energieverbruik in de stand-by modus minder dan 0,6 W.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

## Gemak

- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Intercom - meerdere handsets
- Snoerlengte: 1,8 m

- Snoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 650 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,6 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch
- Volledige ECO-modus (NEMO)



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 4.1.5

12 NC: 8670 000 80199  
EAN: 87 12581 61513 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)