



Philips  
Trådløs telefon med  
telefonsvarer

30 min telefonsvarer

1,9" display / hvit bakbelysning  
Håndsett, høyttalertelefon

**XL4951DS**

## Komfortabelt og enkelt

Hvis du vil holde det enkelt, bør du velge den trådløse telefonen XL495 fra Philips. Den har ekstra stor skjerm, store taster, et komfortabelt håndsett og nyttige funksjoner som telefonsvarer, volumforsterker, kompatibilitet med høreapparat, og flere telefonoppføringer.

### Smart, enkel og brukervennlig

- Opptil 30 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Ekstra stort display og store tegn for enkel lesing
- 4,8 cm (1,9") grafisk display med høy kontrast
- Lampe for hendelsesvarsling viser statusen ved lading eller for anrop/beskjeder
- Telefonlisteoppføringer med to felt for å lagre to numre til én kontakt
- Avansert personvern: svarteliste, stillemodus, sperring av anrop\*
- Ring de du er glad i på et øyeblikk med tre minnetaster
- Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
- Det visuelle ringsignalet blinker for å varsle deg om innkommende anrop
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer\*


### Hør alt høyt og tydelig

- Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy
- Ettrykks volumforsterker for ekstra høy lyd

# PHILIPS


## Høydepunkter

### 4,8 cm (1,9") grafisk display

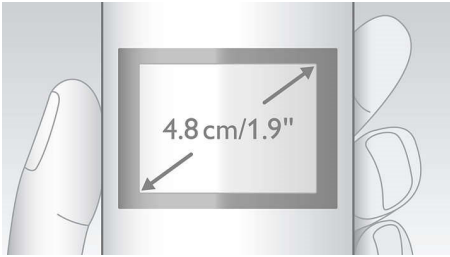

4,8 cm (1,9") grafisk display med høy kontrast og hvit bakkelysning

### Avanserte personverninnstillinger\*

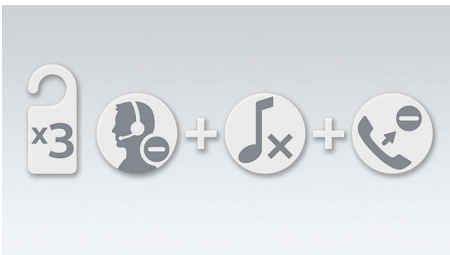

Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte telefonnumre eller numre som begynner med spesifikke tall. Du kan blokkere fire sett med nummer. Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 24 tall. Når telefonnummeret til et innkommende anrop begynner med et av disse numrene eller er et av fire bestemte numre, ringer ikke telefonen. Stillemodusen lar deg slå av ringetonen til bestemte tider. Takket være sperring av anrop kan du unngå høye telefonregninger ved å sperre anrop til bestemte telefonnumre som begynner med spesifikke tall. Skjult nummer blokkerer anrop som har skjult nummer. Telefonen ringer ikke.

### Oppringings-ID\*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

### Hendelsesvarsler

Lampe for hendelsesvarsling viser statusen ved lading eller for anrop/beskjeder

### Kompatibel med høreapparat



Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy

### Øyeblikkelig oppringing

Nå er det enklere enn noensinne å ringe kjente og kjære. Med enkel ettrykks oppringing trenger du aldri mer å lete etter nummeret – du ringer bare ved å trykke på en knapp.

### Bakbelyst tastatur



Den myke, gule bakkelysningen gjør tastene enkle å lese under forhold med lite lys og om natten.

### Stort display og store bokstaver

Ekstra stort display og store tegn for enkel lesing

### Telefonlisteoppføringer med to felt



Nå for tiden har de fleste flere numre de kan nås på. Kontaktlisten gjør det enklere for deg å

administrere telefonkontaktene dine. Du kan lagre to telefonnumre som enten hjemme-, jobb- eller mobilnummer.


### Opptil 16 timers taletid

Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

### Visuelt ringesignal

Det visuelle ringesignalet blinker for å varsle deg om innkommende anrop

### Volumforsterker

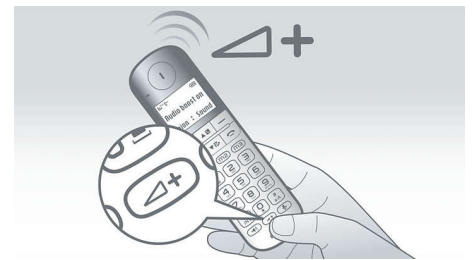

Ønsker du noen ganger at den du prater med, kunne snakket litt høyere? Med ettrykks volumforsterkerknappen kan du enkelt øke volumet med over 12 dB\* i ørepluggen og over 8 dB i høyttaleren. Da kan du høre hvert eneste ord som blir sagt, og hver tone blir klar og tydelig. Du vil aldri misforstå hva som blir sagt igjen. \*målingene er basert på det laveste volumnivå til høyeste forsterkningsnivå. Det anbefales ikke å ha håndsettet nær øret første gang forsterkningsknappen trykkes på.

### Opptil 30 min opptakstid



Med opptil 30 minutters opptakstid går du aldri glipp av en viktig beskjed.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Kompatibel med høreapparat
- Lydprofil: MySound
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound
- Lydforsterkning

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast, Volumkontroll, Taster, telefonsvarer
- Antall taster: 24
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Personlig tilpasning: Stillemodus
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Anropssperring: Sperr bestemte utgående anrop på telefonen
- Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2 og M1/2/3
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Autoregistrering
- Automatisk avslutning av samtaler
- Opplyst tastatur
- Forstørr tallene
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand &lt; 300 m, innendørs &lt; 50 m
- Familiemeldinger
- Blokkere innringere / svarteliste\*: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Hendelsesvarsler: for status på lading eller hendelser
- Sklisikkert grep: Diamantlignende struktur
- Visuelt ringesignal

## Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Effektforbruk: &lt; 0,75 W

## Mål, emballasje

- Høyde: 15.7 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 19.7 cm
- Dybde: 7.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10359 7
- Bruttovekt: 0.584 kg
- Nettovekt: 0.478 kg
- Taravekt: 0.106 kg

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,8 cm / 1,9"
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Skjermtype: Omvendt punktmatrise
- Bakbelysning: Ja

## Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 30 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Telefonsvarerkontroll: fra basen og håndsettet
- Høyttaler på base
- Meldingsvisning på basen: LED (myk gult)

## Minnekapasitet

- Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
- Telefonliste: 50 navn og numre samt tre direkte minner
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
- Telefonboken lagres i basen
- Flere telefonlisteoppføringer: opptil to numre

## Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: &lt; 0,1 W/kg

## Miljøvennlig utforming

- EcoMode: automatisk og manuell
- Eco+

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP



Utgivelsesdato  
2024-03-14

Versjon: 7.0.5

EAN: 48 95229 10359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.