

Philips
Микросистема Hi-Fi с
DVD



FWD876

Идеальный приятель для ТВ с великолепным звуком

Исключительная мощность 5.1 Surround Sound

Для вашего телевизора будет подходящей плоская мини-система FWD876. Ведь её звучание исключительно: 5.1 Surround Sound, MAX Sound для мгновенного увеличения мощности и 3-х ступенчатый DBB для замечательных басов. К тому же, можно наслаждаться фото и музыкой напрямую с устройств USB.

Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Воспроизведение DivX для видеоизображения высокой степени сжатия
- Система цифрового объемного звука DTS - для получения объемного звука в бытовых системах
- Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
- Кассетная дека logic

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Общая мощность 600 Вт RMS/ 8000 Вт PMPO
- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение DivX

Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.


Технология DTS Digital Surround

Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

Объемный звук Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.

Прогрессивная развертка

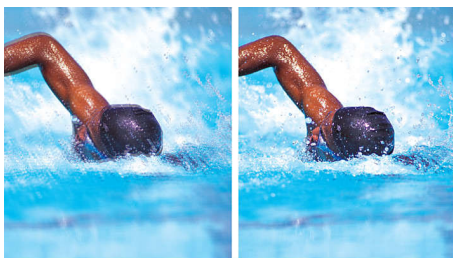

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает

более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Всего 600 Вт RMS/ 8000 Вт PMPO

нет данных

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания

звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

3-ступенчатое динамическое усиление НЧ



3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

прямой порт USB




Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Воспр. DVD, MP3, WMA, Picture CD



Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 8000 Вт PMPO
- Улучшение звука: MAX Sound, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Virtual Ambience Control, Цифровое управление звуком
- Звуковая система: DTS, Объемный звук Dolby Digital, Dolby Prologic II
- Полная звуковая мощность (RMS): 600 Вт

Громкоговорители

- Основная АС: 2 x 5,25" динамик НЧ, 3" НЧ-динамик, 2" ВЧ-динамик, 3-полосная, Акустическая система Bass Reflex
- Количество динамиков: 5.1
- Тип сабвуфера: Активный

Подключения

- Микрофон: Двойные гнезда для микрофона
- USB: Порт USB
- Вход Аух: Линейный вход
- Другие подключения: Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход S-Video, Разъем DIN, Цифровой выход (cinch), Линейный выход, Выход сабвуфера, Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал с магнитофона, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Португальский, Русский, Испанский, Тайский, Традиционный китайский
- Часы: На главном дисплее
- Карaoke: Эхоконтроль, Кнопочный контроль, Громкость микрофона

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Компонентный видеокабель YPbPr, Кабель композитного видеосигнала (Y), Видеокабель, Кабель DIN, Шнур питания сети переменного тока, Батарейки для пульта ДУ, Краткое руководство пользователя, Антенна FM/MW диапазонов
- Пульт ДУ: 45-ти кнопочный
- Инструкция по эксплуатации: Русский
- Стандартное содержимое упаковки:

Международная гарантия

Размеры

- Глубина упаковки: 66,3 миллиметра
- Ширина устройства: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 35,7 кг
- Высота упаковки: 62,7 миллиметра
- Высота устройства: 310 миллиметра
- Ширина упаковки: 56,5 миллиметра
- Глубина устройства: 367 миллиметра
- Глубина основной АС: 247 миллиметра
- Ширина основной АС: 235 миллиметра
- Высота основной АС: 457 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Полностью логическая
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Возможность программирования 99 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Перемотка вперед/назад, Автоматическая остановка
- Поддержка меток ID3
- Количество дек: 1
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение / пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад / быстро вперед, Стоп, Повтор, Вперемешку, Запрограммированное воспроизведение

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Переворот фотографий, Поворот, Увеличить

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, Компакт-диск с изображениями
- Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, Экранное меню, Быстро вперед, Быстро назад, Медленно вперед, Медленно назад, Поиск вперед/назад, Возобновление воспроизведения с места остановки, Повтор участка A-B, Повтор раздела, Повтор, Угол, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 3
- Тип загрузчика: С приводом
- Количество дисков: 1
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG, MPEG, формат AVI



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 35919 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com