



Philips  
Přehrávač disků Blu-ray /  
DVD

**DivX Plus HD**

USB2.0 Media Link  
Zvýšení rozlišení videa DVD



**BDP3400**

Vychutnejte si Blu-ray zážitek z kina v pohodlí domova

zážitky s technologií Blu-ray

Pust'te domů kouzlo filmu v rozlišení Full HD na tomto tenkém přehrávači DVD Philips Blu-ray BDP3400 s technologií Blu-ray a DivX Plus HD. Pohodlně si vychutnávejte oblíbená videa a hudbu přímo z jednotky USB flash nebo z přenosných pevných disků s připojením USB 2.0 Media Link.



#### Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku

#### Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk


#### Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokouhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku

**PHILIPS**

## Přednosti

### Přehrávání disků Blu-ray

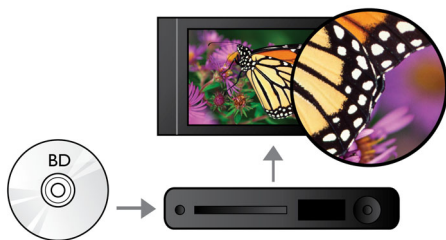

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.


### Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také


předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

### Dolby TrueHD

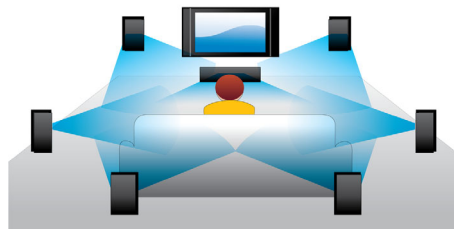

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

### Zvýšení rozlišení videa DVD

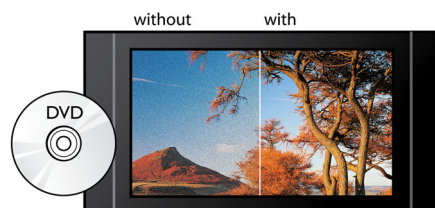

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální


připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

### EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

### Vychutnejte si filmy a hudbu

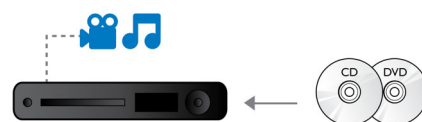

Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD

# Specifikace

## Obráz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

## Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Deep Color, x.v.Color

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI, Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS)

## Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 12 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

## Rozměry

- Balení (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Výrobek (Š x H x V): 435 x 38 x 212 mm
- Hmotnost výrobku: 1,37 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,16 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- EAN: 87 12581 68628 4
- Rozměry balení (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,65 kg
- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Hmotnost obalu: 0,4 kg

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 68628 4
- Hrubá hmotnost: 1,65 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 0,4 kg

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnost: 1,08 kg



Datum vydání 2015-11-26

Verze: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582  
EAN: 87 12581 68628 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)