

Philips
Headphone DJ Profesional

Driver 50 mm/closed-back

Over-ear
Bantalan di sekeliling telinga
Bisa dilipat



A5PRO

Headphone DJ Profesional

berkolaborasi dengan Armin van Buuren

Armin van Buuren yang sudah 5 kali memenangkan penghargaan DJ Terbaik Dunia, berkolaborasi dengan Philips untuk menghadirkan headphone A5-PRO. Didukung pengalamannya, A5 dirancang untuk memenuhi standar dan tuntutan tertinggi para DJ internasional dan profesional di industri ini.

Untuk DJ dan profesional audio

- Reproduksi suara sesuai sumber
- Driver 50 mm didesain untuk menangani daya sebesar 3500 mW
- Isolasi suara superior untuk penggunaan di lingkungan yang bising
- Desain closed-back dengan bantalan sekitar telinga yang mengisolasi

Nyaman untuk sesi panjang

- Putaran ear-shells 90 derajat untuk monitoring DJ
- Bantalan telinga yang dapat dilepas, dapat diganti, dan nyaman
- Bantalan headband lembut dan nyaman

Fungsional dan awet

- Dilipat hingga ringkas agar mudah disimpan dan dibawa
- Kabel 1,3 m dengan bagian spiral yang bisa memanjang hingga 4,7 m
- Headband paduan baja dengan engsel aluminium untuk meningkatkan daya tahan

Aksesori ideal bagi DJ

- 3 ukuran bantalan yang dapat diganti untuk penggunaan berbeda

PHILIPS

Headphone DJ Profesional
Driver 50 mm/closed-back Over-ear, Bantalan di sekeliling telinga, Bisa dilipat

A5PRO/00

Kelebihan Utama

Driver 50 mm untuk daya 3500mW




Driver neodymium 50 mm berdaya tinggi, dirancang untuk daya sebesar 3500 mW dari sumber apa pun. Suara yang dihasilkan jernih, dinamis, dan bebas distorsi, bahkan pada volume tinggi atau daya input audio yang tinggi.

Putaran ear-shells 90 derajat



Deidesain dengan mengutamakan DJ profesional, earpiece pada headphone ini bisa berputar 90° – untuk mendengarkan dengan satu telinga saat menggabungkan trek musik. Putaran ini juga bisa berguna bahkan saat mendengarkan musik dengan santai, saat harus mengalihkan perhatian ke suara-suara di luar.

Konstruksi engsel aluminium

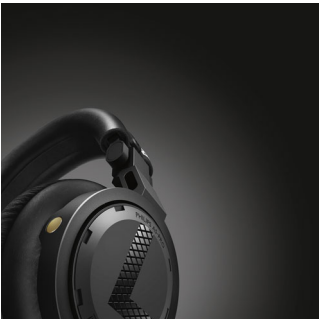


Philips A5-PRO menggabungkan konstruksi kokoh dan kecocokan yang luar biasa. Dengan

lapisan teranodasi yang keras dan struktur aluminium yang kokoh namun ringan, ini adalah perangkat yang tepat untuk mendampingi kegiatan DJ yang aktif.

Desain closed-back

Sistem closed-back memblokir suara luar.

Kabel spiral bisa memanjang hingga 4,7 m

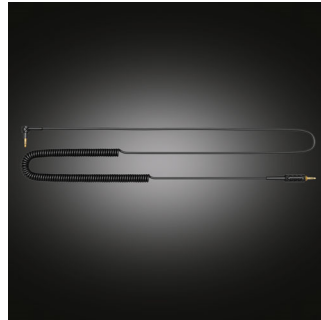

Anda bisa bergerak lebih leluasa dengan kabel sepanjang 1,3 m dengan bagian spiral, yang bisa memanjang hingga 4,7 m. Kabel spiral juga mengurangi ketegangan pada kabel karena ditarik, sekaligus memberikan panjang tambahan tanpa kabel yang kusut.

Bantalan telinga yang nyaman



Bahan-bahan earphone dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan untuk pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah didesain agar pas secara ergonomis dan mengunci suara bass serta menangkal suara luar.

Dilipat hingga ringkas



Headphone DJ didesain untuk memberikan pengalaman terbaik saat bepergian, sehingga bisa dilipat agar ringkas dan mudah disimpan. Desain cerdas dan pemilihan komponen yang cermat, seperti engsel yang sempurna, membuat bagian-bagian headphone jadi mudah digerakkan.

Headband lembut dan nyaman



Headband dengan bantalan lembut memberikan kenyamanan pemakaian jangka panjang.

Suara sesuai sumber

Reproduksi suara yang dihasilkan tetap sama dengan suara asli sehingga Anda mendapatkan yang terbaik dari musik Anda.

Isolasi suara superior

Bantalan pengunci lembut mengisolasi telinga dari dunia luar, jadi Anda bisa fokus pada dentuman musik tanpa gangguan.

Spesifikasi

Suara

- Sistem akustik: tertutup
- Respons frekuensi: 10 – 24.000 Hz
- Impedansi: 16 Ohm
- Tipe magnet: Neodymium
- Input daya maksimum: 3500mW
- Kepekaan: 105 dB
- Diameter speaker: 50 mm
- Diafragma: PET

Konektivitas

- Koneksi Kabel: satu sisi
- Panjang kabel: 1,3 m – 4,7 m
- Lapisan konektor: berlapis emas
- Tipe kabel: Kabel Spiral

Dimensi kemasan

- EAN: 69 23410 72875 0
- Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 24 x 11 cm
- Berat kotor: 0,9942 kg
- Berat bersih: 0,5182 kg

- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,476 kg
- Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar

- Berat kotor: 2,254 kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Outer carton (L x L x T): 23,2 x 20,4 x 26 cm
- Berat bersih: 1,0364 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 2
- Berat tara: 1,2176 kg

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 17,5 x 19,5 x 9 cm
- Berat: 0,405 kg

Aksesori

- Colokan adaptor: 3,5 - 6,3 milimeter
- Kabel Spiral



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 69 23410 72875 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com