

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD
Прямой порт USB

MCM710



Насыщенное звучание в компактном дизайне

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологиях и стиле. Микросистема Philips MCM710 выделяется дизайном и качеством.

Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера USB.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW




Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации


низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

20 цифровых предустановок

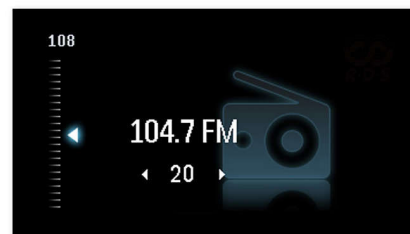

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

100 Вт (RMS)

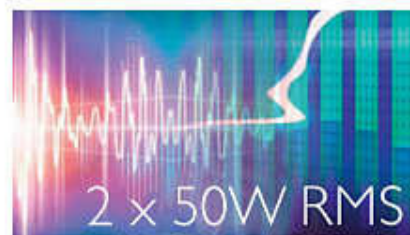

Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Мощность RMS 2x50 Вт, муз. мощ. 2x100 Вт
- Улучшение звука: Тонкомпенсация, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Съемные решетки АС, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 314 миллиметра
- Ширина устройства: 248 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11 кг
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Высота устройства: 110 миллиметра
- Ширина упаковки: 558 миллиметра
- Глубина устройства: 307 миллиметра
- Глубина основной АС: 220 миллиметра
- Ширина основной АС: 170 миллиметра
- Высота основной АС: 270 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

