

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support

BDP2385



User manual

使用手冊

Manual pengguna

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

繁體中文

安全性與重要說明

請先閱讀並瞭解所有指示，再使用此藍光光碟 / DVD 播放機。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

觸電或火災的風險！

- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。
- 請勿讓產品及配件暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 客戶服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 當電源插頭或產品連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

產品損害或毀壞的風險！

- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。

- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。確定勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣/按鈕型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！如果遭到誤食，電池會導致嚴重傷害或死亡。可能在誤食後兩小時內發生嚴重體內燒傷。
- 若您懷疑電池已遭誤食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 在您更換電池時，請勿讓孩童接觸新的或使用過的電池。請確認您更換電池後，電池插槽完全安全穩固。
- 如果電池插槽非完全安全穩固，請停止使用本產品。請勿讓孩童接觸，並聯絡製造商。



此為具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。

3D 健康警告

- 如果您或您的家人有癲癇或光敏性癲癇的病史，在觀看閃爍光源、快速影像序列、3D 影片之前，請先諮詢醫師。

- 為避免造成不適，例如頭昏眼花、頭痛或頭暈等，我們不建議長時間觀看 3D。如果您感到任何不適，請停止觀看 3D 並且暫時不要從事任何可能發生危險的活動 (例如開車)，直到症狀完全消失為止。如果症狀持續，請勿在未諮詢醫師的情況下繼續觀看 3D。
- 兒童觀看 3D 期間，父母應在旁陪伴，確保他們不會發生任何上述的不適狀況。由於 6 歲以下兒童的視覺系統尚未發展成熟，因此不建議讓他們觀看 3D。

保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境

舊產品的處置



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份心力。

版權



Be responsible
Respect copyrights

本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他

智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

本產品採用 Verance Corporation 授權的專屬技術，並受到美國專利 7,369,677 和已頒發和審核中的其他美國和全球專利的保護，以及對本技術某些方面的版權和商業機密保護。Cinavia 是 Verance Corporation 的商標。2004 年至 2013 年 Verance Corporation 版權所有。Verance 保留所有權利。禁止反向工程或彙編。


Cinavia 通知

本產品採用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。


有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：<http://www.cinavia.com>。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

開放原始碼軟體

Philips Electronics Singapore 會依照需求提供用於此產品的受版權保護開放原始碼軟體套件之相應完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。該項提供有效期自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。若要取得原始碼，請以英文寄送申請 (附產品類型) 到：open.source@philips.com。如果您不想使用電子郵件，或您將信件寄至此電子郵件地址後，2 週內未收到確認信，請以英文寫信至「Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands」。若您未收到信件的及時確認，請將電子郵件寄至上述電子郵件地址。本產品的開放原始軟體授權文字與確認將另行附上。

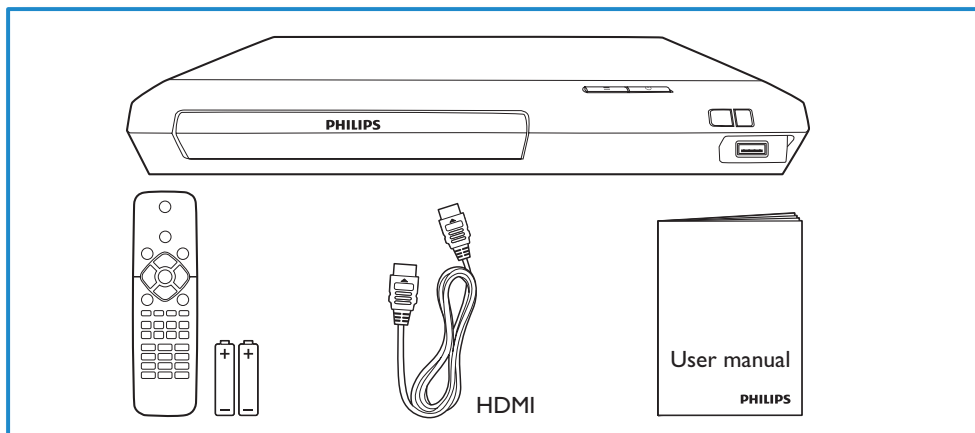


1

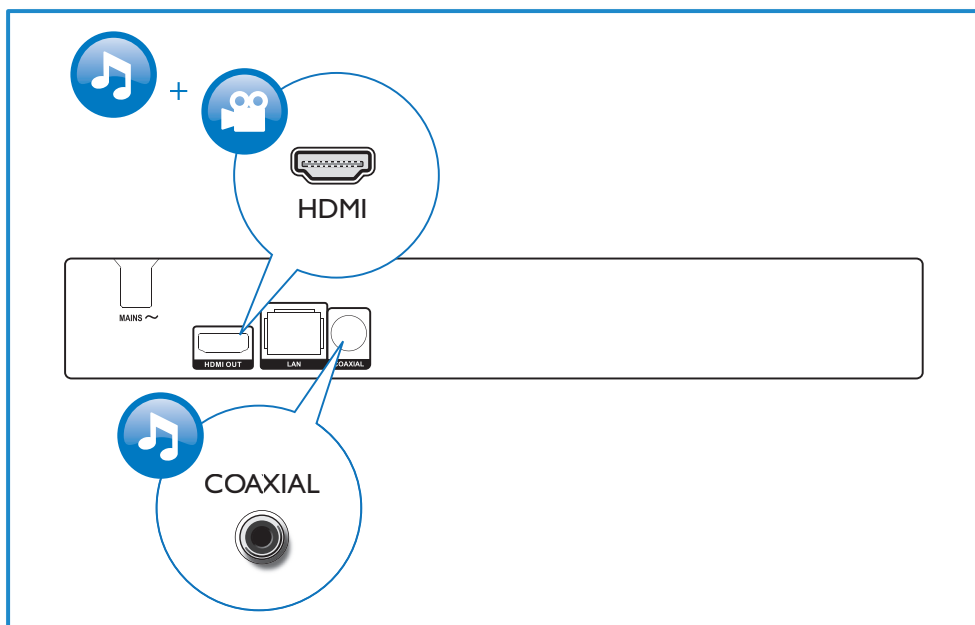


2




HDMI OUT

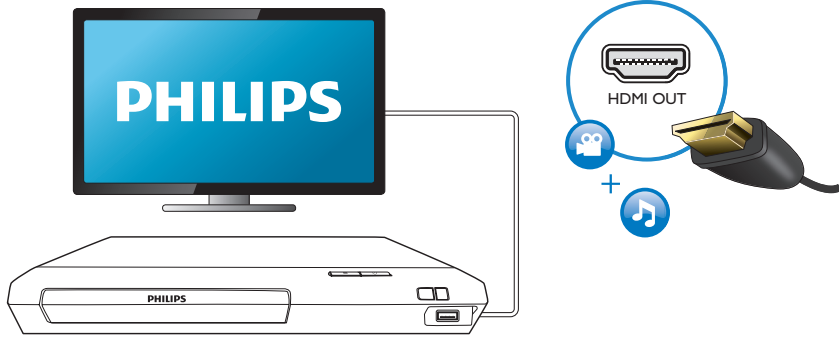


COAXIAL

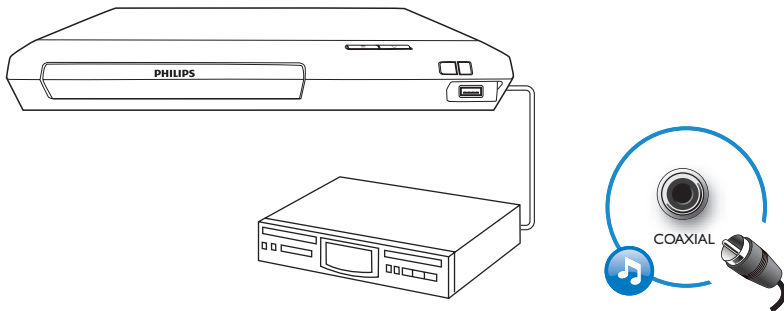


3

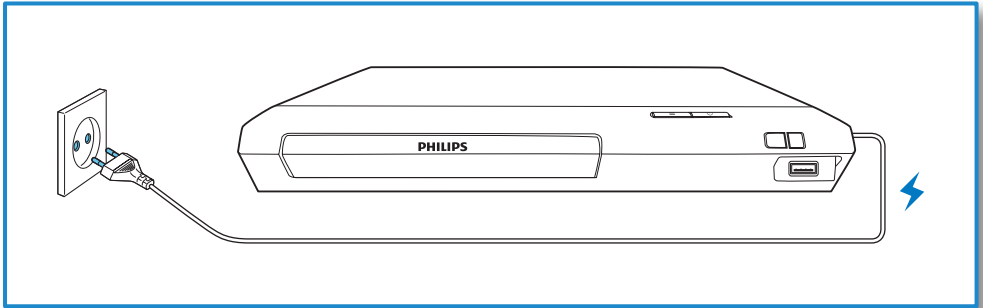

4

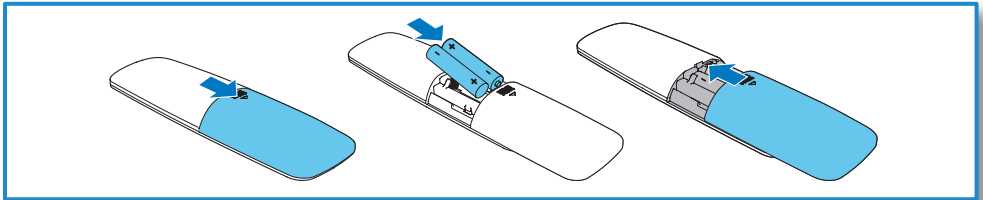





5

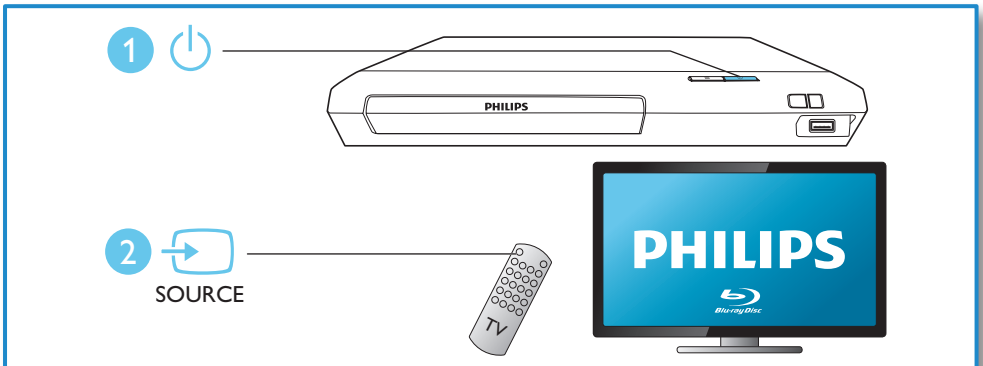

6



- 2 BD
- BD 3D
- DVD/VCD/CD
- DivX Plus HD/MKV
- MP3 / JPEG

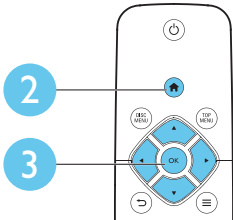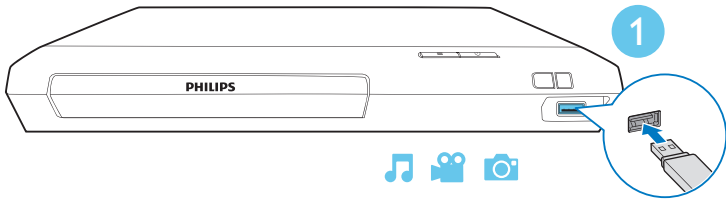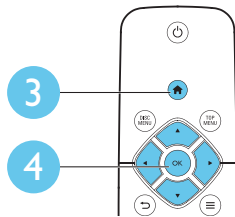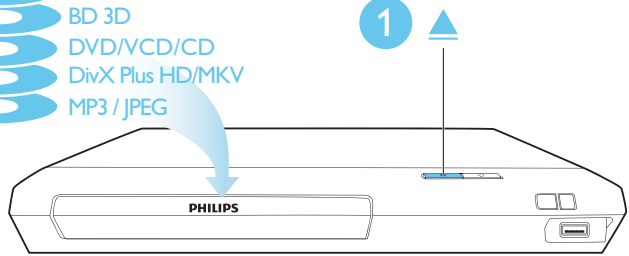

目錄

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1 使用您的藍光光碟 / DVD 播放機 | 2 |
| 基本播放控制 | 2 |
| 視訊、音訊及畫面選項 | 3 |
| DivX 視訊 | 4 |
| 播放音樂幻燈片 | 5 |
| 自動播放 | 5 |
| 藍光光碟上的 Bonus View | 5 |
| 藍光光碟上的 BD-Live | 5 |
| 播放藍光 3D 影片 | 6 |
| 設定網路 | 6 |
| 享受網際網路服務 | 7 |
| 透過 Miracast 串流多媒體 | 7 |
| 使用 Philips EasyLink | 7 |

| | |
|---------------------|----------|
| 2 變更設定 | 8 |
| 畫面 | 8 |
| 音效 | 9 |
| 網路 (安裝、狀態...) | 9 |
| 偏好設定 (語言、內容分級控制...) | 9 |
| 進階選項 (清空記憶體...) | 10 |

| | |
|---------------|-----------|
| 3 更新軟體 | 11 |
| 透過網際網路更新軟體 | 11 |
| 透過 USB 更新軟體 | 11 |


| | |
|---------------|-----------|
| 4 產品規格 | 12 |
|---------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| 5 疑難排解 | 15 |
|---------------|-----------|

1 使用您的藍光光碟 / DVD 播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援（例如產品軟體升級）。

基本播放控制

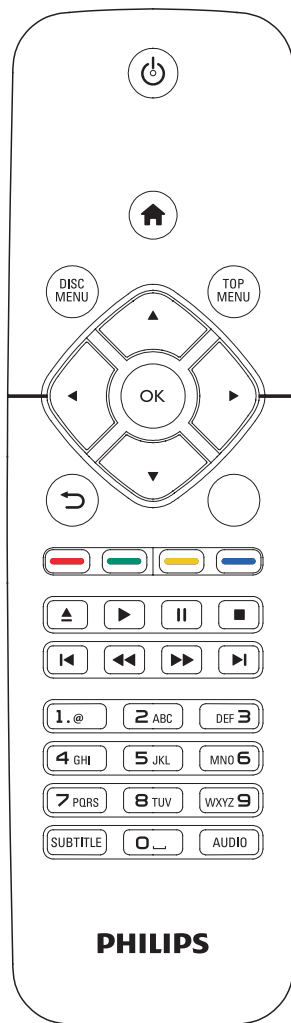

播放時，按下下列按鈕以進行控制。


| 按鈕 | 動作 |
|-----------|-----------------|
| ⏻ | 開啟播放機，或切換為待機模式。 |
| 🏠 | 進入首頁選單。 |
| DISC MENU | 進入或退出光碟選單或快顯選單。 |

| 按鈕 | 動作 |
|----------|---|
| TOP MENU | 進入視訊光碟的主選單。 |
| ▲▼◀▶ | 瀏覽選單。 按 ▲▼ 以在播放幻燈片時，逆時鐘或順時鐘方向旋轉圖片。 |
| OK | 確認選項或項目。 |
| ↶ | 返回上一個顯示選單。 |
| ☰ | 在播放時存取更多選項。 |
| 彩色按鈕 | 選取藍光光碟的工作或選項。 |
| ▲ | 開啟或關閉光碟插槽。 |
| ▶ | 開始或繼續播放。 |
| | 暫停播放。 重複按以逐格慢速播放。 |
| ■ | 停止播放。 |
| ◀ / ▶ | 跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。 |
| ◀◀ / ▶▶ | 快轉或倒轉。 重複按即可變更搜尋速度。 按 一次，然後按 ▶▶ 以慢速播放。 |
| AUDIO | 選擇音效語言或頻道。 |
| SUBTITLE | 選擇字幕語言。 |
| 字母數字按鈕 | 選取要播放的項目。 輸入數值。 使用 SMS 方式輸入字母。 |

視訊、音訊及畫面選項

有更多選項可供您從光碟或 USB 儲存裝置播放視訊或圖片。

視訊選項

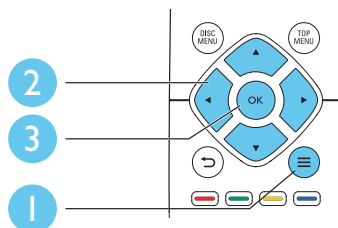


在視訊播放期間存取更多選項。

- **[音訊語言]**：選擇音訊語言。
- **[字幕語言]**：選擇字幕語言。
- **[字幕位置調整功能]**：變更螢幕上的字幕位置。按 ▲▼ 變更字幕位置。
- **[資訊]**：顯示播放資訊。
- **[字元設定]**：選取支援 DivX 視訊字幕的字元集 (僅適用於 DivX 視訊)。
- **[時間搜尋]**：透過遙控器上的數字按鈕跳至特定時間。
- **[第二音訊語言]**：選擇第二音訊語言 (僅適用於支援 BonusView 的藍光光碟)。
- **[第二字幕語言]**：選擇第二字幕語言 (僅適用於支援 BonusView 的藍光光碟)。
- **[標題]**：選擇標題。
- **[章節]**：選擇章節。
- **[角度清單]**：選擇攝影機角度。
- **[選單]**：顯示光碟選單。
- **[PIP 選項]**：顯示子母畫面視窗 (僅適用於支援 BonusView 的藍光光碟)。
- **[縮放]**：縮放視訊圖片。按 ◀▶ 選擇縮放比例。
- **[重複]**：重複章節或標題。
- **[重複 A-B]**：標示章節中的兩點以重複播放，或關閉重複模式。
- **[畫面設定]**：選擇預先定義的色彩設定。

☰ 備註

- 可用的視訊選項會因視訊來源而有差異。


畫面選項

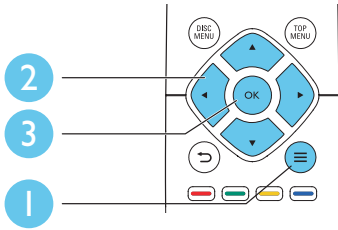

播放幻燈片時存取更多選項。

- **[旋轉 +90]**：將圖片順時針旋轉 90 度。
- **[旋轉 -90]**：將圖片逆時針旋轉 90 度。
- **[縮放]**：縮放相片。按 ◀▶ 選擇縮放比例。
- **[資訊]**：顯示圖片資訊。
- **[每張投影片延續時間]**：設定幻燈片的顯示間隔。
- **[投影片動畫]**：選擇幻燈片的轉換效果。
- **[畫面設定]**：選擇預先定義的色彩設定。
- **[重複]**：重複選擇的資料夾。

音訊選項

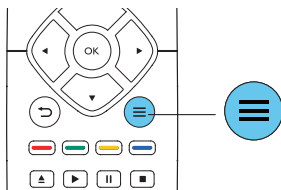

重複按下 ≡ 以便在下列選項中循環。

- 重複目前的曲目。
- 重複光碟或資料夾中的所有曲目。
- 隨機循環播放音訊曲目。
- 關閉重複模式。

DivX 視訊

您可以播放光碟或 USB 儲存裝置中的 DivX 視訊。

DivX 的 VOD 代碼

- 在您購買 DivX 視訊並在此播放機上播放前，請先至 www.divx.com，使用 DivX VOD 代碼註冊此播放機。
- 顯示 DivX VOD 代碼：按 **▲**，選擇 **[設定] > [進階] > [DivX® VOD 編碼]**。

DivX 字幕

- 按 **SUBTITLE** 以選擇語言。
- 如果字幕沒有正確顯示，請變更支援 DivX 字幕的字元集。選擇字元集：按 **≡**，然後選取 **[字元設定]**。




| 字元集 | 語言 |
|----------|---|
| [標準] | 英文、阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文和土耳其文 |
| [中歐地區] | 阿爾巴尼亞文、克羅埃西亞文、捷克文、荷蘭文、英文、德文、匈牙利文、愛爾蘭文、波蘭文、羅馬尼亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文和塞爾維亞文 |
| [斯拉夫文] | 保加利亞文、白俄羅斯文、英文、馬其頓文、摩爾達維亞文、俄文、塞爾維亞文和烏克蘭文 |
| [希臘文] | 希臘文 |
| [波羅的海語系] | 愛沙尼亞文、拉脫維亞文和立陶宛文 |
| [中文] | 簡體中文 |
| [繁體中文] | 繁體中文 |
| [韓文] | 英文和韓文 |

備註

- 若要使用字幕，請確定字幕檔案的名稱和 DivX 視訊檔案名稱相同。例如，如果 DivX 視訊檔案的名稱是「movie.avi」，請將字幕檔案另存為「movie.srt」或「movie.sub」。
- 此播放機可播放下列格式的字幕檔案：.srt、.sub、.txt、.ssa 及 .smi。

播放音樂幻燈片

同步播放音樂與相片，建立音樂幻燈片展示。


- 1 從光碟或連接的 USB 儲存裝置播放音樂檔案。
- 2 按 ，然後前往相片資料夾。
- 3 從相同的光碟或 USB 選擇圖片，然後按 **OK** 開始播放幻燈片。
- 4 按  停止播放幻燈片。
- 5 再按一次  停止播放音樂。

自動播放

此播放機可以自動播放光碟或視訊檔案。


自動播放光碟

此播放機電源開啟時，會自動播放光碟。

- 1 按  (基本畫面)。
- 2 選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [自動播放光碟] > [開啟]**。
 - 此功能開啟。
 - 若要關閉功能，請選擇 **[關閉]**。光碟會自動播放。

依序自動播放視訊

如果 USB 儲存裝置的同一個資料夾中有兩個以上的視訊檔案可供播放，一個視訊結束後會自動播放下一個視訊檔案。


- 1 按  (基本畫面)。

- 2 選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [視訊播放完畢後自動播放] > [開啟]**。
 - 此功能開啟。
 - 若要關閉功能，請選擇 **[關閉]**。同一個資料夾中的視訊結束後，不會自動播放下一個視訊檔案。

藍光光碟上的 Bonus View

在一個小螢幕視窗檢視特殊內容 (例如評論)。



此功能僅適用於與 BonusView 相容的藍光光碟 (也稱為圖片中的圖片)。

- 1 在播放期間按 。
 - ↳ 畫面會顯示選項選單。
- 2 選擇 **[PIP 選項] > [PIP]**，然後按 **OK**。
 - ↳ PIP 選項 [1]/[2] 依視訊內容而定。
 - ↳ 顯示次要視訊視窗。
- 3 選擇 **[第二音訊語言]** 或 **[第二字幕語言]**，然後按 **OK**。

藍光光碟上的 BD-Live

存取專屬線上服務，例如電影預告片、遊戲、鈴聲和其他額外內容。

此功能僅適用於具備 BD-Live 的藍光光碟。

- 1 準備網際網路連線並設定網路 (請參閱「設定網路」)。
- 2 將 USB 儲存裝置連接到此播放機上的  (USB) 接頭。
 - USB 儲存裝置用於儲存下載的 BD-Live 內容。
 - 若要刪除 USB 儲存裝置中先前的下載的 BD-Live，以釋放記憶體，請按 ，然後選擇 **[設定] > [進階] > [清除記憶體]**。
- 3 播放具備 BD-Live 的光碟。

- 在光碟選單中，選擇 BD-Live 圖示，然後按 **OK**。
↳ 系統開始載入 BD-Live。載入所需時間視光碟與網際網路連線而定。
- 在 BD-Live 介面上，選擇要存取的項目。

備註

- BD-Live 服務依光碟和國家不同。
- 使用 BD-Live 時，內容供應者會存取光碟與此播放機上的資料。
- 使用尚有 1GB 可用空間的 USB 儲存裝置，以儲存下載。

播放藍光 3D 影片

需要配備：

- 符合 3D 標準的電視
- 此播放機透過 HDMI 連接電視
- 與電視相容的 3D 眼鏡
- 3D 藍光光碟


- 確定 3D 輸出開啟：按下 **↑**，選取 **[設定] > [視訊] > [觀賞 3D 視訊] > [自動]**。
- 播放藍光 3D 影片。
- 請戴上 3D 眼鏡享受 3D 效果。
 - 若要關閉 3D 輸出，按 **↑**，選取 **[設定] > [視訊] > [觀賞 3D 視訊] > [關閉]**。

設定網路


連接播放機到網際網路以存取服務：

- **更新軟體**：透過網際網路更新此播放機的軟體。
- **BD-Live**：存取其他線上功能（適用於具備 BD-Live 的藍光光碟）
- **線上服務**：存取網際網路服務，例如 YouTube 與 AccuWeather。

- 透過有線（乙太網路）或無線連線，將此播放機連線至電腦網路和網際網路。
 - 若使用有線網路，請將網路線（未隨附）連接至播放機背面的 LAN 連接埠。

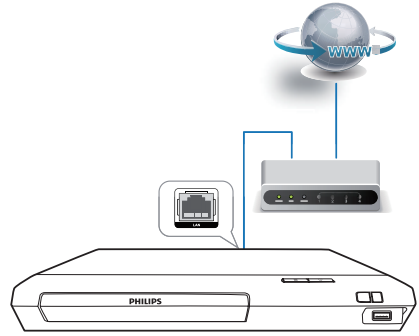

- 此播放機內建 Wi-Fi 供無線連線之用。

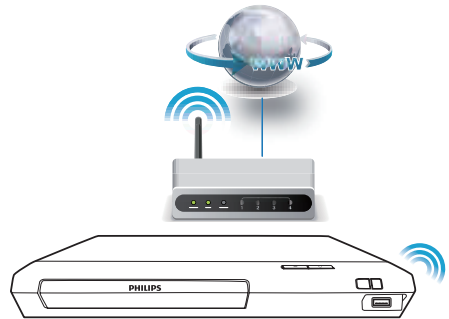

- 執行網路安裝。

- 按 **↑**。
- 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 選擇 **[網路] > [網路安裝]**，然後按 **OK**。
- 請依照電視畫面上的說明完成安裝步驟。

! 注意

- 連線至網路前，請先熟悉網路路由器及網路原則。如有必要，請閱讀網路元件中隨附的說明文件。對於資料的遺失、損壞或毀損，Philips 概不負責。

享受網際網路服務

您可以透過此播放機存取線上服務，例如電影、圖片和音樂。

需要配備：

- 將此播放機連線到網際網路 (請參閱「設定網路」)。

- 1 請按 **⬆**。
- 2 選取一項服務，然後按 **OK**。
 - **[YouTube]**：視訊分享服務
 - **[AccuWeather]**：全球線上天氣預測服務
- 3 遵循螢幕上的指示並使用您的遙控器享受服務。

| 功能 | 按鈕/動作 |
|----------------|-------------|
| 選取服務或項目。 | ▲▼◀▶ |
| 確認選擇。 | OK |
| 返回前一頁，或刪除輸入文字。 | ↩ |
| 返回首頁。 | ⬆ |

透過 Miracast 串流多媒體

透過此播放機，您可從 Miracast 認證裝置串流音訊與視訊至您的電視，且可在您的電視上檢視 Miracast 裝置畫面。

需要配備：

- 具備 Android 4.2/Windows 8.1 或更高版本的智慧型手機或平板電腦，並請檢查裝置以確認 Miracast 功能是否可用 (Miracast 功能在不同裝置上的名稱可能有所不同)。

- 在您的智慧型手機或平板電腦上啟用 Miracast (請參閱相關使用手冊瞭解詳細資料)。
- 請確認已啟用此播放機上的 Miracast (按 **⬆**，並選擇 **[設定]** > **[網路]** > **[Miracast 切入]** > **[開啟]**)。

- 1 請按 **⬆** 以顯示此播放機的首頁選單畫面。
- 2 在 Miracast 來源裝置上，開始搜尋此播放機並在找到時加以選取 (請參閱來源裝置的使用手冊瞭解詳細資料)。
 - 如果這是 2 個裝置首次配對，電視上將顯示確認訊息。接受以繼續配對。
 - 若要取消配對，請按遙控器上的 **■**。
- 3 等到來源裝置的媒體內容顯示於電視上後，選擇媒體並開始播放。
 - ↳ 音訊或視訊會透過此播放機串流到您的電視。

☰ 備註

- 此播放機最多可儲存 10 個用以配對的 Miracast 裝置，但一次只能與單一 Miracast 認證裝置連接。
- 在 Miracast 連線時，此播放機上的 Wi-Fi 連線會暫停。
- 為了避免藍牙傳輸干擾，請關閉 Miracast 裝置上的藍牙。
- 以 Miracast 串流時，視您所處環境而定，可能會發生視訊間斷或音訊音效降低的情況 (視訊串流高達 720p)。

使用 Philips EasyLink

此播放機可支援使用 HDMI CEC (消費性電子產品控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。您可以使用單一遙控器控制透過 HDMI 連接的 EasyLink 相容裝置。Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

- 1 透過 HDMI 連接 HDMI CEC 相容裝置，然後在電視或其他連接裝置上開啟 HDMI CEC 操作 (詳細資料請參閱電視或其他裝置的使用手冊)。
- 2 請按 **▲**。
- 3 選擇 **[設定]** > **[EasyLink]**。
- 4 在選項下選擇 **[開啟]**： **[EasyLink]**、**[單鍵播放]** 和 **[單鍵待機]**。
↳ EasyLink 功能開啟。

單鍵播放



當視訊光碟放入光碟插槽後，按 **▶** 將電視從待機模式中喚醒，然後播放光碟。

單鍵待機

當連接的裝置 (例如電視) 以其專屬的遙控器進入待機時，此播放機會自動進入待機。

2 變更設定

本節可幫助您變更此播放機的設定。

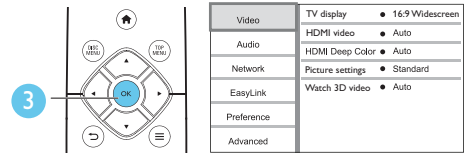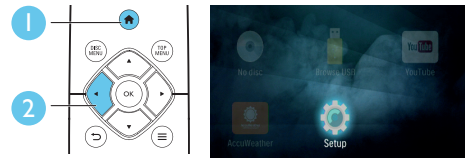

備註

- 您無法變更灰色的選單選項。
- 若要返回上一個選單，請按 **◀**。若要退出選單，請按 **▲**。

畫面

- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[設定]** > **[視訊]** 以存取視訊設定選項。
 - **[電視機型式]**：選擇適合電視螢幕大小的圖片顯示格式。
 - **[HDMI 視訊]**：選擇 HDMI 視訊解析度。
 - **[HDMI Deep Color]**：當視訊內容以 Deep Color 模式錄製 (且電視支援此功能時)，可呈現更多陰影與色調的色彩。
 - **[畫面設定]**：選擇預先定義的色彩設定。
 - **[觀賞 3D 視訊]**：播放藍光 3D 光碟時，設定為 3D 或 2D 輸出。播放機必須透過 HDMI 連接至 3D 電視。

備註

- 若要變更設定，請確認電視支援新設定。
- 若要使用 HDMI 的相關設定，必須透過 HDMI 連接電視。

音效

- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[安裝]** > **[音訊]** 以存取視訊設定選項。
 - **[夜間模式]**：選擇寧靜或完整動態音效。夜間模式會降低高聲音量，並調高柔和音量，例如語音。
 - **[HDMI 音訊]**：設定此播放機透過 HDMI 連接時的 HDMI 音訊格式。
 - **[數位音訊]**：選擇此播放機透過數位同軸接頭連接時，聲音輸出的音訊格式。
 - **[PCM 向下取樣]**：設定此播放機透過數位同軸接頭連接時，PCM 音訊輸出的取樣率。

備註

- 若要使用 HDMI 的相關設定，必須透過 HDMI 連接電視。
- 只有 Dolby® TrueHD / Dolby® Digital Plus 編碼的 DVD 與藍光光碟可使用夜間模式。

- **[為您的產品命名:]**：重新命名此播放機，以在家用網路中識別。
- **[Miracast 切入]**：開啟或關閉 Miracast。
- **[Miracast 瀏覽器]**：掃描 Miracast 裝置。
- **[Miracast 角色]**：強制此播放機成為群組擁有者，或自動選擇一裝置為群組擁有者。
 - **[自動]**：建立連線後，會自動於來源裝置與此播放機間決定群組擁有者的角色。
 - **[群組擁有者]**：強制此播放機成為群組擁有者，並允許其選擇使用頻道，用以建立與來源裝置間的連結。

偏好設定 (語言、內容分級控制...)

- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[安裝]** > **[偏好設定]** 以存取偏好設定的設定選項。
 - **[選單語言]**：選擇在螢幕上的顯示選單語言。
 - **[音訊]**：選擇視訊的音訊語言。
 - **[字幕]**：選擇視訊的字幕語言。
 - **[光碟選單]**：選擇視訊光碟的選單語言。
 - **[父母監控]**：限制播放有分級的光碟。輸入「0000」，以存取限制選項。若不考慮分級播放所有光碟，請選擇等級「8」。
 - **[螢幕保護程式]**：啟用或停用螢幕保護程式模式。若啟用，畫面會在沒有動作 10 分鐘後 (例如在暫停或停止模式中)，進入閒置模式。
 - **[自動字幕調整]**：啟用或停用字幕調整。如果啟用，字幕位置會自動變更，以配合電視螢幕 (此功能僅適用於部分 Philips 電視)。
 - **[變更密碼]**：設定或變更要播放受限制光碟時所需的密碼。如果您沒有密碼或忘記您的密碼，輸入「0000」。

網路 (安裝、狀態...)

- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[設定]** > **[網路]** 以存取網路設定選項。
 - **[網路安裝]**：啟動有線或無線安裝，以使網路正常運作。
 - **[檢視網路設定]**：顯示目前網路狀態。
 - **[檢視無線設定]**：顯示目前的 Wi-Fi 狀態。

- **[自動待機]**：啟用或停用自動待機。若啟用，播放機會在閒置 18 分鐘後 (例如暫停或停止模式) 切換為待機。
- **[VCD PBC]**：顯示或跳過 VCD 或 SVCD 光碟上的內容選單。
- **[自動播放光碟]**：啟用或停用電源開啟後的自動光碟播放。
- **[視訊播放完畢後自動播放]**：啟用或停用從光碟 / USB 連續播放視訊。

備註

- 您無法限制市售藍光光碟存取網際網路。
- 在您購買 DivX 視訊並在此播放機上播放前，請先至 www.divx.com，使用 DivX VOD 代碼註冊此播放機。

備註

- 如果光碟語言 (音訊或字幕) 中沒有使用您的慣用語言，您可以選擇選單選項的 **[其他]**，然後輸入 4 位數語言代碼 (這可在此使用手冊背面找到)。
- 如果您選擇光碟中未提供的語言，此播放機會使用光碟中的預設語言。

進階選項 (清空記憶體...)


- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[設定] > [進階]** 以存取進階設定選項。
 - **[BD-Live 安全性]**：限制或允許存取 BD-Live (僅適用於非商業用途、使用者建立的 BD-Live 光碟)。
 - **[Downmix mode]**：控制 2 聲道立體聲輸出。
 - **[軟體更新]**：選擇從網路或 USB 儲存裝置更新軟體。
 - **[清除記憶體]**：刪除 USB 儲存裝置上先前的 BD-Live 下載。「BUDA」資料夾會自動建立，以儲存 BD-Live 下載。
 - **[DivX® VOD 編碼]**：顯示此播放機的 DivX® 註冊碼或取消註冊碼。
 - **[版本資訊]**：顯示此播放機的軟體版本。
 - **[回復預設設定]**：將此播放機重新設定至出廠預設設定，但保留密碼和內容分級控制層級設定。

3 更新軟體



在您更新此播放機的軟體之前，檢查目前的軟體版本：

- 按 、選擇 [設定] > [進階] > [版本資訊]，然後按 OK。

透過網際網路更新軟體

- 1 播放機連線到網際網路 (請參閱「設定網路」)。
- 2 按 ，然後選擇 [設定]。
- 3 選擇 [進階] > [軟體更新] > [網路]。
↳ 若系統偵測到升級媒體，會提示您開始更新。
- 4 請根據電視螢幕上的指示更新軟體。
↳ 更新完成時，此播放機會自動關機，然後再重新開機。

透過 USB 更新軟體

- 1 檢查 www.philips.com/support 上的最新軟體版本。
 - 搜尋您的機型，按一下「Software and drivers」(軟體和驅動程式)。
- 2 將軟體下載至 USB 儲存裝置。
 - ① 解壓縮下載，確定解壓縮後的資料夾命名為「UPG」。
 - ② 將「UPG」資料夾放入根目錄。
- 3 將 USB 儲存裝置連接到此播放機上的  (USB) 接頭。
- 4 按 ，然後選擇 [設定]。
- 5 選擇 [進階] > [軟體更新] > [USB]。
↳ 若系統偵測到升級媒體，會提示您開始更新。

- 6 請根據電視螢幕上的指示更新軟體。
↳ 更新完成時，此播放機會自動關機，然後再重新開機。



注意

- 軟體更新還在進行時，請不要關閉電源或移除 USB 儲存裝置，您可能會因此損壞此播放機。

4 產品規格

備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

地區碼

此播放機可以播放下列區碼的光碟。

| DVD | 藍光 | 國家/地區 |
|--|---|---|
|  |  |  |
| | | 亞太區、台灣、 韓國 |

媒體格式

- BD 影片、BD 3D
- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL (雙層)
- VCD/SVCD
- 音訊 CD、CD-R/CD-RW, MP3 媒體、WMA 媒體、JPEG 檔案
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD 媒體、MKV 媒體
- USB 儲存裝置

檔案格式

- 音訊：
 - .aac、.mka、.mp3、.wma、.wav、.m4a、.flac、.ogg
- Video (視訊)：
 - .avi、.divx、.mp4、.m4V、.ts、.mov、.mkv、.m2ts、.mpg、.mpeg、.3gp
- 相片：.jpg、.jpeg、.gif、.png

音訊格式

本產品支援下列音訊檔案。

| 副檔名 | 吸塵箱 | 音訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|------|-----|---------|-------------|
| .mp3 | MP3 | MP3 | 高達 320 kbps |
| .wma | ASF | WMA | 高達 192 kbps |
| | | WMA Pro | 高達 768 kbps |

| 副檔名 | 吸塵箱 | 音訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|-------|------|------------|--------------------|
| .aac | AAC | AAC、HE-AAC | 高達 192 kbps |
| .wav | WAV | PCM | 27.648 Mbps |
| .m4a | MKV | AAC | 192 kbps |
| | | ALAC | 高達 192kHz 取樣頻率 |
| .mka | MKA | PCM | 27.648 Mbps |
| | | AC-3 | 640kbps |
| | | DTS 核心 | 1.54 Mbps |
| | | MPEG | 912 kbps |
| | | MP3 | 高達 320 kbps |
| | | WMA | 高達 192 kbps |
| | | WMA Pro | 高達 768 kbps |
| | | AAC、HE-AAC | 高達 192 kbps |
| .flac | FLAC | FLAC | 每樣本高達 24 位元 |
| .ogg | OGG | Vorbis | 變動位元速率，最大區塊大小 4096 |
| | | FLAC | 高達 192kHz 取樣頻率 |
| | | OGGPCM | 沒有限制 |
| | | MP3 | 高達 320 kbps |

視訊格式

如果您有高畫質電視，本產品可讓您以下列規格播放視訊檔案：

- 解析度：1920 x 1080 像素；
- 畫面速率：每秒 6 ~ 30 個畫面。

AVI 容器內的 .avi 檔案 (或 TS 容器內的 .ts 檔案)

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|-----------------------------|---|------------|
| PCM、AC-3、DTS 核心、MP3、WMA、DD+ | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | 最大 10 Mbps |

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|------|-----------------------------|-----------|
| | MPEG 1、 MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 SP / ASP | 38.4 Mbps |
| | H.264/ AVC 高達 HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

AVI 容器內的 .divx 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|---|--|---------------|
| PCM、 AC-3、 DTS 核心、 MP3、 WMA、 DD+ | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | 最大 10 Mbps |

MP4 容器內的 .mp4 或 .m4v 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|--|-----------------------------|-----------|
| AC-3、 MPEG、 MP3、 AAC、 HE-AAC、 DD+ | MPEG 1、 MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38.4 Mbps |
| | H.264/ AVC 高達 HiP@5.1 | 25 Mbps |

在 MOV 容器中的 .mov 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|--|-------------------|-----------|
| AC-3、 MPEG、 MP3、 AAC、 HE-AAC | MPEG 1、 MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38.4 Mbps |

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|------|-----------------------------|---------|
| | H.264/ AVC 高達 HiP@5.1 | 25 Mbps |

MKV 容器內的 .mkv 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|--|-----------------------------|-----------|
| PCM、 AC-3、 DTS 核心、 MPEG、 MP3、 WMA、 AAC、 HE-AAC、 DD+、 FLAC | DivX Plus HD | 30 Mbps |
| | MPEG 1、 MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38.4 Mbps |
| | H.264/ AVC 高達 HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

在 MKV 容器中的 .m2ts 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|---|-----------------------------|-----------|
| PCM、 AC-3、 DTS 核心、 MPEG、 MP3、 WMA、 AAC、 HE-AAC、 DD+ | MPEG 1、 MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38.4 Mbps |
| | H.264/ AVC 高達 HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

PS 容器內的 .mpg 和 .mpeg 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| PCM、 DTS 核心、 MPEG、 MP3 | MPEG 1、 MPEG 2 | 40 Mbps |

在 3GP 容器中的 .3gp 檔案

| 音訊編碼 | 視訊編碼 | 位元傳輸速率 |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| AAC、HE- AAC | MPEG 4 ASP | 38.4 Mbps |
| | H.264/ AVC 高達 HiP@5.1 | 最多 25 Mbps |

視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC
- HDMI 輸出：480i/576i、
480p/576p、720p、1080i、1080p、
1080p/24Hz

音訊

- 數位輸出：0.5 Vp-p (75 ohm)
 - 同軸纜線
- HDMI 輸出
- 取樣頻率：
 - MP3：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3：112 kbps - 320 kbps
 - WMA：48 kbps - 192 kbps

Wi-Fi

- 支援無線標準：IEEE802.11 b/g/n
(2.4 GHz)

USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：USB 大量儲存級
- 檔案系統：FAT16、FAT32
- USB 連接埠：5V \equiv ，500mA

- 支援 HDD (外接硬碟)：可能需要外部電源。

主裝置

- 電源供應器功率：
110-240V~，50-60 Hz
- 耗電量：11 W
- 待機模式耗電量：< 0.5 W
- 尺寸 (寬×高×深)：
270 × 41 × 199.3 (公釐)
- 淨重：0.92 公斤

操作溫度與溼度

- 0° C 至 45° C，5% 至 90% 濕度適用所有氣候。

儲存溫度與濕度

- 40° C 至 70° C，5% 至 95%

配件

- 遙控器及電池
- 使用手冊
- HDMI 纜線

雷射

- 雷射類型 (二極體)：AlGaInN (BD)、
AlGaInP (DVD/CD)
- 波長：398nm 至 413nm (BD)、
645nm 至 664nm (DVD)、770nm 至
800nm (CD)
- 輸出功率：1.7mW (BD)、
0.19mW (DVD)、0.25mW (CD)

5 疑難排解

注意

- 有觸電危險。請勿拆下播放機外殼。

為維持有效的保固，請勿嘗試自行修理播放機。

若使用播放機時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/support 註冊您的播放機並取得支援。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供播放機的機型與序號。機型與序號位於播放機背面。將號碼填寫與此：

型號 _____
序號 _____

主裝置

此播放機上的按鈕無法使用。

- 從電源拔除此播放機的電源線並等待從數分鐘，然後重新連接。

畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至播放機的正确來源輸入。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 確定 HDMI 纜線沒有問題。如果有問題，請更換為新的 HDMI 纜線。
- 在遙控上按 **Home**，然後按「731」（數字按鈕）恢復相片顯示。或者，請稍待 10 秒，以自動復原。
- 若使用 HDMI 纜線將本播放機連接到未經授權的顯示裝置，可能無法輸出音訊/視訊訊號。

光碟無法播放高畫質視訊。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。

音效

電視沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接電視的音訊輸入。
- 確認電視已切換至播放機的正确來源輸入。

音訊裝置（家庭劇院或擴大機）的揚聲器沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接至音訊裝置的音訊輸入。
- 切換外接音訊裝置到正确的音訊來源輸入。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容或僅與 DVI 相容，則 HDMI 輸出可能會沒有任何聲音。

子母畫面功能沒有次要音訊輸出。

- 若選取 **[HDMI 音訊]** 或 **[數位音訊]** 選單下的 **[位元串流]**，則子母畫面功能的互動式音效次要音效會轉為靜音。取消選擇 **[位元串流]**。

播放

無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確定光碟正確地裝載。
- 確定此播放機支援光碟。請參閱「規格」。
- 確認此播放機支援 DVD 或 BD 的地區碼。
- 如果是 DVD±RW 或 DVD±R，確認光碟已封軌。

不能播放 DivX 視訊檔案。

- 確認 DivX 視訊檔案是否完整。
- 確認音訊檔案的副檔名正確無誤。

DivX 字幕顯示不正確。

- 請確認字幕檔案名稱和 DivX 視訊檔案名稱相同。
- 確定字幕檔案有此播放機支援的副檔名 (.srt、.sub、.txt、.ssa 或 .smi)。

無法讀取所連接 USB 儲存裝置的內容。

- 請確認 USB 儲存裝置的格式與此播放機相容。

- 請確認此播放機支援 USB 儲存裝置的檔案系統。
- 若為 USB HDD (外接硬碟)，可能需要外部電源。

電視上顯示「沒有輸入」或「x」符號。

- 無法操作。

EasyLink 功能無法運作。

- 確定此播放機連接至 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 選項開啟 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「使用 Philips EasyLink」)。

無法存取 BD-Live 功能。

- 確定此播放機連線至網路 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。
- 確定已執行網路安裝 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。
- 確認藍光光碟支援 BD-Live 功能。
- 清除記憶體儲存 (請參閱「變化設定」>「進階選項 (BD-Live 安全性、清除記憶體)」)。

網路

找不到無線網路或訊號不佳。

- 確定網路已正確連線 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。
- 確定已執行網路安裝 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。
- 確認無線網路沒有受到微波爐、DECT 電話或其他附近的 Wi-Fi 裝置干擾。
- 如果無線網路無法正常運作，請嘗試有線網路安裝 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。

網際網路服務無法使用。

- 確定網路已正確連線 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。
- 確定已執行網路安裝 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「設定網路」)。

- 檢查路由器連線 (請參閱路由器的使用手冊)。

網際網路服務速度緩慢。

- 請參閱無線路由器的使用手冊，取得室內範圍、傳輸速度和其他會影響收訊品質因素的相關資訊。
- 您的路由器需要高速網際網路連線。

3D 影片

無法看見 3D 效果

- 確定開啟 3D 輸出 (請依序參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「播放藍光 3D 影片」)。
- 確定播放的光碟支援藍光 3D 功能。
- 確定電視支援 3D 和 HDMI，而且設定進入 3D 模式 (請參閱電視使用手冊)。
- 確定 3D 眼鏡已啟動 (請參閱電視使用手冊)。

Miracast

無法透過 Miracast 播放及串流線上視訊。

- 請確認已啟用 Miracast 來源裝置上的 Miracast (請參閱來源裝置的使用手冊)。
- 請確認已啟用此播放機上的 Miracast (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「透過 Miracast 串流多媒體」)。
- 若 Miracast 連線失敗或媒體內容無法自動顯示於您的電視上，請按 **▲**，並選擇 [設定] > [網路] > [Miracast 角色] > [群組擁有者] > [自動]，然後重複 Miracast 連線 (請參閱「使用您的藍光光碟 / DVD 播放機」>「透過 Miracast 串流多媒體」)。
- 請確定 Miracast 來源裝置能在執行 Miracast 串流到外接播放機的同時，支援從網際網路播放視訊 (請參閱來源裝置的使用手冊)。

Miracast 連線失敗或串流受到干擾。

- 請確定您的智慧型手機或平板電腦為 Miracast 官方認證裝置。



"Blu-ray 3D™" and "Blu-ray 3D™" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™
'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your

registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD, including premium content.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274; 8,301,793; 8,649,669; 8,656,183.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



Language Code

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhājani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dansk | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Türkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twi | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Gallegh | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrvatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |



Specifications are subject to change without notice

© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2385_98_UM_V2.0

