




Philips
Автомобильная аудио-/
видеосистема

Сенсорный экран WVGA 17,8 см

(7")

Bluetooth

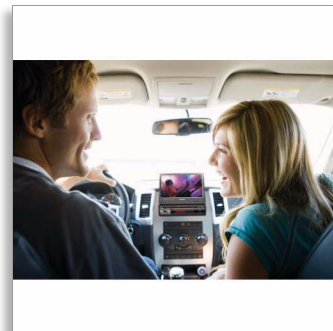

CED780



Живая музыка и видео в автомобиле

Одержимые звуком

Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения.

Превосходное качество звучания

- Технология FullSound — естественное звучание музыки в формате MP3
- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия
- 11-полосный параметрический эквалайзер для настройки по вашему вкусу
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства
- Съемная лицевая панель для защиты от краж

Легко использовать

- Встроенная система навигации позволит быстро добраться до места назначения
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
- Аудиовыход для подключения усилителя




PHILIPS

разумно и просто


Основные особенности

FullSound

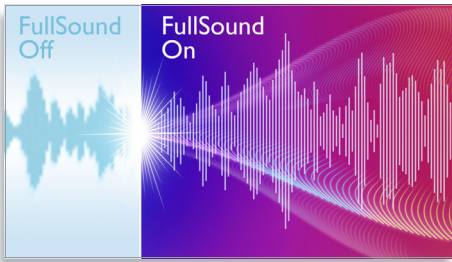

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи формата MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя малейшие искажения. Основанная на патентованном алгоритме обработки звука, технология FullSound сочетает богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором цифровых сигналов последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, чистый вокал и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — с функцией FullSound.


Music Zone

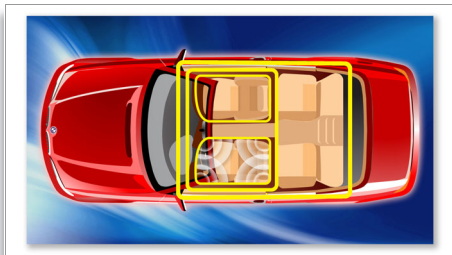

Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные


зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

USB Direct и слоты для карт памяти SD

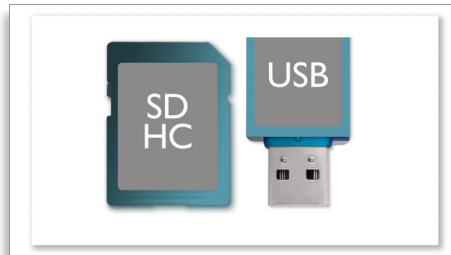

Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.


Встроенная система навигации

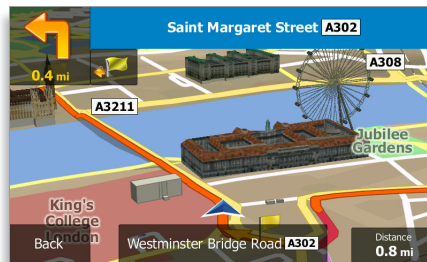

Путешествуйте вместе с этой интуитивно понятной встроенной системой навигации. Экран высокой четкости отображает трехмерные карты со схемой города и местными ориентирами, а также дает четкое изображение направления движения. Благодаря надежной функции iGO Primo, работающей даже в горах и на морском побережье, вы легко доберетесь до нужного места, независимо от того, пролегает ли ваш маршрут по загруженным городским дорогам или тихим пригородам. Система также отличается понятным интерфейсом, который значительно упрощает планирование маршрута и

предоставляет четкие и простые инструкции.

11-полосный параметрический эквалайзер

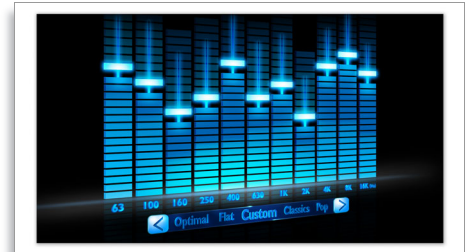

Этот параметрический эквалайзер включает 11 разных частотных диапазонов (63 Гц, 100 Гц, 160 Гц, 250 Гц, 400 Гц, 630 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц), чтобы вы свободно могли настраивать бас, средние и высокие частоты в соответствии с акустикой салона вашей машины. Больше того, в эквалайзере можно сохранять предпочтительные звуковые настройки и с легкостью вызывать их. С Philips вы всегда можете наслаждаться звуком в машине, настроенным по вашему вкусу.

Съемная лицевая панель



С этой автомобильной мультимедийной системой Philips можно не беспокоиться о краже. Лицевая панель снимается нажатием кнопки, ее можно спрятать или унести с собой. В результате стереосистема никак не выделяется и меньше привлекает воров. Теперь можно спокойно оставлять машину, где бы вы ни остановились.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Размер экрана по диагонали: 7 дюймов
- Формат изображения: Широкий экран
- Подсветка кнопок: Белый
- Рассеянный свет в отделении для диска: изменяемые цвета (32 000)

Поддерживаемые медианосители

- Диск: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Карта памяти SD/SDHC: Да
- Флэш-накопитель USB: Да
- Вход A/B: для портативных A/B-устройств

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Компакт-диск с изображениями, DivX
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Повтор раздела, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, PBC, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Медленно назад, Медленно вперед, Неподвижное изображение, Масштаб
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG, DivX, MPEG4 (Simple profile)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)

Звук

- Эквалайзер: 11-полосный
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: FullSound, MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

Подключения

- Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
- Видеовыход — аналоговый: Выход композитного видеосигнала
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R), (4 В)
- Выход предусилителя сабвуфера: С регулировкой усиления
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версия Bluetooth: 2,1
- Пульт ДУ на руле: (требуется адаптер стороннего производителя)
- Навигация: iGO Primo

Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батареей
- руководство пользователя: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский
- Краткое руководство: Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 245 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 08 71258 16647 49

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com