

Philips  
Mini sistema Hi-Fi

910 W



FWM6500

# Magnífico sonido, claro y potente

## Obsesión por el sonido

Sonido totalmente puro, natural y potente: eso es lo que entrega el FWM6500, gracias a su potencia de salida de 910 W RMS y 9900 W PMPO y UniSound. Un subwoofer se encarga de los graves profundos, mientras que dos puertos USB y la iluminación dinámica brindan experiencias mejoradas.

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia de salida total 9900 W PMPO/ 910 W RMS
- Subwoofer para graves potentes
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo
- UniSound para un sonido natural y extremadamente claro.

### Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con MP3-CD
- USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Base optativa para reproducir cómodamente desde tu iPod o iPhone

### Fácil de usar

- Fácil transferencia de música entre USB para que puedas compartir tus archivos fácilmente
- Conexión para TV y reproductor de DVD

# PHILIPS

# Destacados

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## USB Directo doble

USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3


## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil


directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Transfiere la música al dispositivo USB

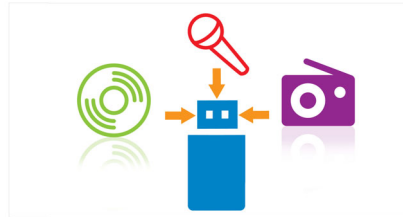

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

## UniSound

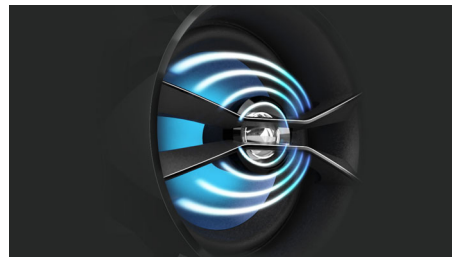

Prepárate para escuchar música innegablemente clara y más natural. La tecnología UniSound utiliza la experiencia en diseño acústico e ingeniería para brindar sonido de la forma en que debería escucharse. En altavoces, el tweeter y woofer entregan sonido desde diferentes direcciones, lo cual crea fuertes interferencias que distorsionan el sonido y provocan que el audio suene ahogado,

plano y poco natural. UniSound desata la música al colocar el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando rigurosa ingeniería de cruce, con lo que se reduce la interferencia enormemente y brinda sonido natural que es fiel al original.

## Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

## Base optativa



Agrega esta base al Home Theater para disfrutar de toda tu música, videos e imágenes desde el iPod y el iPhone. Se vende como un accesorio optativo.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 8800 PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 910 W
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual, UniSound

## Altavoces

- Cantidad de altavoces: 3
- Controladores: Woofer de 8", Tweeter de 2 pulg.
- Tipos de subwoofer: Woofer de 10", pasivo
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de discos: repetir / una / todas / programar, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada del micrófono, USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: antena FM, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

## Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB doble
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (Audio)

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Cantidad de discos: 3
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Optimización de pantalla: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

## Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Cables / conexión: Cable MP3 Link, \*Adaptador de pin plano
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 29,7 kg
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 258 x 388 mm
- Altura del altavoz principal: 450 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Altura de la unidad principal: 377 mm
- Profundidad de la unidad principal: 423 mm
- Ancho del subwoofer: 315 mm
- Altura del subwoofer: 450 mm
- Profundidad del subwoofer: 456 mm
- Ancho del empaque: 995 mm
- Altura del empaque: 550 mm
- Profundidad del empaque: 735 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación  
2013-10-29

Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 000 87044  
EAN: 87 12581 63464 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.