



Philips Philips Fidelio
Беспроводные АС
объемного звучания

Объемный звук 5.1 без
проводов

Google Cast и Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Пространственная калибровка



E6

Быстрое преобразование стереозвука в объемный с Google Cast™ и Spotify Connect

АС домашнего кинотеатра Philips Fidelio E6 — это съемные беспроводные АС и сабвуфер, которые создают эффект объемного звучания. Выделенный центральный канал обеспечивает четкое воспроизведение голоса, а поддержка Google Cast и Spotify Connect гарантирует удобную потоковую передачу музыки.

Улучшение планировки пространства

- Роскошные материалы гарантируют непревзойденное качество звука

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Максимальное удобство с приложением Spotify Connect
- Удобная передача музыки с телефона на АС с помощью Google Cast
- Отдельные портативные АС с сопряжением для стереозвучания
- Приложение Philips упрощает настройку сети


Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС
- Пространственная калибровка
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
- Динамики ВЧ с мягким куполом высшего класса для кристально чистого звука
- Выделенная АС центрального канала для непревзойденной четкости речи

PHILIPS
Fidelio

Особенности

Объемный звук по запросу

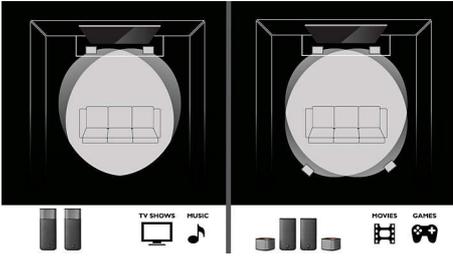


Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с корпуса основной системы, поместите их позади себя и наслаждайтесь объемным многоканальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто установите АС на место. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, не возникает никаких сетевых помех. В результате вы получаете полноценную беспроводную систему объемного звучания для воспроизведения музыки и фильмов в великолепном качестве.

5.1-канальный звук

Е6 с шестью встроенными усилителями воспроизводит великолепный 5.1-канальный звук. 5.1-канальные системы оснащены центральным каналом, фронтальными левым и правым каналами, двумя каналами объемного звучания и сабвуфером. Система поддерживает Dolby digital pro-logic 2.


АС центрального канала

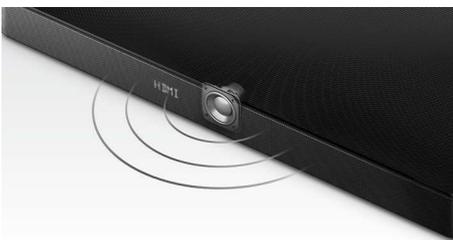

АС центрального канала настроена на частоту воспроизведения голоса и направляет звук ближе к центру экрана. Она гарантирует чистое звучание, позволяя


полностью погрузиться в просмотр кинофильма.

Пространственная калибровка

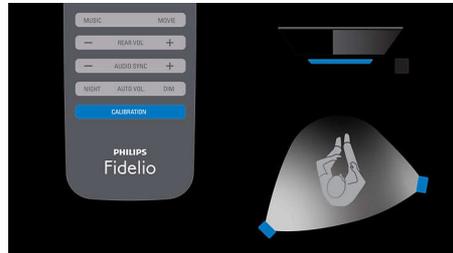

Наша усовершенствованная функция пространственной калибровки обеспечивает сбалансированный звук, независимо от способа расположения тыловых АС в помещении. Эта функция использует специальный тональный сигнал, чтобы определить местоположение каждой тыловой АС. Полученная информация анализируется для определения и настройки оптимального звукового баланса на каждой АС. Благодаря этому слушатель наслаждается сбалансированным звучанием при любом расположении АС.

Google Cast

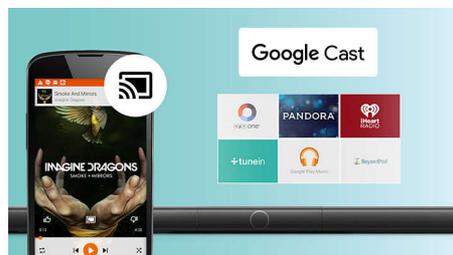

Наслаждайтесь безупречным воспроизведением качественных аудиозаписей из любимых музыкальных приложений. Этот саундбар оснащен встроенной технологией Google Cast, что позволяет воспроизводить музыку из любимых приложений на различных устройствах с помощью АС. Передачу можно осуществлять с телефона или планшета iPhone®, iPad®, Android, ноутбука Mac®, Windows® или Chromebook.

Приложение Philips



Используйте приложение Philips HCWeSet Manager для установки и подключения новых АС к домашней беспроводной сети и наслаждайтесь безупречным воспроизведением качественных аудиозаписей из любимых приложений*. *Прежде чем транслировать музыку из приложений в беспроводном режиме, необходимо установить специальное приложение для настройки сети, а также подтвердить согласие с условиями предоставления услуг и конфиденциальности. *Чтобы транслировать музыку из сервиса Spotify с помощью функции Connect, необходима учетная запись Spotify Premium.

Дистанционное управление Spotify



Spotify Connect предоставляет удобство выбора и воспроизведения музыки в любой комнате вашего дома с помощью смарт-устройства, которое можно использовать как пульт ДУ. Благодаря прямому соединению Spotify музыку можно воспроизводить прямо из облака и в то же время пользоваться смарт-устройством для совершения вызовов, просмотра видео или даже выносить его за пределы рабочего диапазона, не прерывая воспроизведение. Вы также экономите заряд батареи, так как такое воспроизведение музыки требует меньше электроэнергии. Все функции Spotify доступны без ограничения: от списков воспроизведения до высоких частот дискретизации — все, что нужно для наслаждения новой музыкой в превосходном качестве.

Беспроводные АС объемного звучания

Объемный звук 5.1 без проводов Google Cast и Spotify Connect, HDMI 4К-2К, Пространственная калибровка

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Объемный звук по запросу, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, Синхронизация аудиопотока, Автоматическая регулировка громкости, Фильм, Музыка, Near Listening, Голос, Функция Smart Sound
- Звуковая система: DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
- Выходная мощность сабвуфера: 90 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 180 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 270 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 (-3 дБ) Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 8 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 (-3 дБ) Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Излучатели АС-сателлитов: 1 ВЧ-динамик 19 мм с мягким куполом, Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Драйверов на АС объемного звучания: Широкополосная АС 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Система: Система 2.1/5.1

Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Аудиоразъем 3,5 мм, Ethernet
- Интернет-службы: Google Cast™, Spotify Connect
- Беспроводное соединение: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Беспроводные тыловые АС, Беспроводной сабвуфер

Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 61321 5
- Длина: 67 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 17 кг
- высота: 55.3 см
- Вес нетто: 13.5 кг
- Вес упаковки: 3.5 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Поддержка 4K2K

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Размеры упаковки

- высота: 55.3 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 67 см
- Глубина: 28 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Вес брутто: 17 кг
- Вес нетто: 13.5 кг
- Вес упаковки: 3.5 кг

Габариты изделия

- высота: 44 см
- ширина: 54.2 см
- Глубина: 22 см
- Вес: 12.6 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Оптический аудиокабель, Краткое руководство пользователя, Шнур питания — 2 шт.

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3

Приложение для смартфонов/планшетных ПК

- Название приложения: Philips HCWeSet, бесплатная загрузка через магазины Apple App Store и Google Play

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои

Дата выпуска 2024-04-16

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 5.4.7

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 48 95185 61321 5

www.philips.com

* Для использования этой АС требуется учетная запись Spotify Premium.

* Возможности доступа к музыкальным сервисам зависят от страны. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт соответствующего музыкального сервиса.