



Philips Fidelio
Kablosuz hoparlör

Philips Kablosuz Ev Sistemi

120 W maks.
Ambilight TV'ler ile çalışır
Sürdürülebilir Muirhead deri



TAFS1

Her türlü ses için tasarlandı

Her şarkıyı ve filmi zengin ve odayı dolduran seslerle hayata taşıyın. Bu şık kablosuz Fidelio FS1 hoparlörü diğer Fidelio FS1 hoparlörlere bağlayarak sorunsuz çoklu oda deneyimi elde edebilirsiniz. Ayrıca bir Philips TV veya soundbar'a bağlayarak sürükleyici bir ev sineması deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Mükemmel Fidelio tasarımı

- Dahili LED'ler. Ambilight dahil
- Dikkat çeken görünüm

Eğlence deneyiminizi gerçek ses kalitesiyle yaşayın

- 120 W maks. Zengin bas için iki pasif radyatör
- 3,5 inç woofer, 1 inç tweeter, 2,5 inç orta aralık/Atmos sürücüsü
- Akıllı eşleştirme. Daha yoğun bir deneyim yaşayın. Daha fazlasını duyun
- Stereo için eşleştirin
- Philips Fidelio FS1. Müzik ve filmler için doğal ses

Kusursuz bir deneyim

- En sevdiğiniz yapay zeka sesli asistan özellikli cihazınıza bağlanın
- Müzik akışınız nasıl olursa olsun, mükemmel Fidelio sesi
- Philips Sound uygulaması: En iyi deneyim için düzenli güncellemeler
- DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Kablosuz hoparlör

Philips Kablosuz Ev Sistemi 120 W maks., Ambilight TV'ler ile çalışır, Sürdürülebilir Muirhead deri

Özellikler

Doğal Fidelio ses




Bu Fidelio FS1 hoparlör muhteşem tizler, etkili orta aralık frekanslar ve zengin baslar ile müziklere ve filmlere hayat verir. Aşağı çıkışlı woofer ve ikiz pasif radyatörler, her ritme ve film müziğine gerçek derinlik katar. Küçük ve orta büyüklükteki odalar için mükemmeldir.

Dikkat çeken görünüm



Tek başına harika görünen bu şık kablosuz FS1 hoparlör, Fidelio ev sineması kurulumunda daha da iyi görünür. FS1, akustik olarak şeffaf bir metal ızgaraya sarılmıştır ve konik parçası antrasit Muirhead deri ile kaplanmıştır. Fidelio FB1 soundbar ve FW1 subwoofer ile güzel bir uyum sağlar.

Philips Kablosuz Ev Sistemi

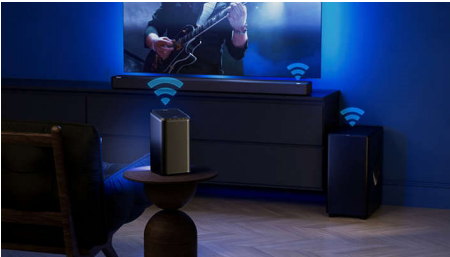

Mükemmel çoklu oda sesinin keyfini çıkarmak için birden fazla FS1 hoparlörünü senkronize

edebilirsiniz. Daha sinematik ses ve daha iyi vokaller için uyumlu bir Philips TV* ile eşleştirin veya gerçek bir 7.1.4 surround ses kurulumu oluşturmak için iki hoparlörü bir Fidelio FB1 soundbar'a bağlayın. Bası derinleştirmek için bir Fidelio FW1 subwoofer ekleyin.

Stereo için eşleştirin



Bu kablosuz hoparlörlerden yalnızca biri, küçük ve orta büyüklükteki bir odayı tek başına zengin ve ayrıntılı sesle doldurabilir. Aynı odada inanılmaz derecede etkileyici bir stereo elde etmek için ikinci bir Fidelio FS1 hoparlörü eşleştirin. Caz, rock, EDM veya podcast akışınızdaki en son bölümleri dinlerken mükemmel netlikte bir ses deneyiminin keyfini çıkarın.

Akıllı eşleştirme



Bu Fidelio hoparlör bir Philips soundbar veya subwoofer, başka bir FS1 hoparlör ya da Philips TV* ile eşleştğinde harika sonuçlar ortaya çıkar. Hoparlör hangi cihazla eşleştirildiğini tanır, performansını otomatik olarak ayarlar ve eşleştirilmiş bileşenlerin mikse daha fazla ses zenginliği ve ayrıntı eklemesine olanak tanır.

TAFS1/10

İçerik akışları için Fidelio ses



İster doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirin ister Tidal'dan yüksek çözünürlüklü albümlere erişin, bu hoparlör hepsini hayatınıza taşır. CD kalitesinden daha yüksek kalitede dosyaların akışını sağlıyorsanız Kritik Dinleme modu, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamanız için bant genişliğini tek bir FS1 hoparlöre ayırmanıza olanak tanır.

Ambilight dahil

Bu hoparlör sadece müzikle yetinmekle kalmaz, Ambilight'ı da destekler. Hoparlörü film izlerken Philips TV'nizdeki Ambilight ile senkronize olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Oda Modu, FS1'i akşam yemeği partileriniz veya kitap okumanız için ideal, renkli bir statik ışığa dönüştürür. Müziği Takip Et seçeneği, ritme göre titreşimli bir ışık gösterisi oluşturur.

Sesli asistanlara bağlanın

Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast ve Apple AirPlay 2 uyumluluğu ile tüm cihazlarınızın desteklenir. İstedikiniz gibi akış gerçekleştirin. Alexa, Google Asistan veya Siri kullanarak hoparlörü kontrol edin. Müziğin sesini açın. Parçaları atlayın. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.



Teknik Özellikler

Ses

- Frekans tepkisi: 50-20K Hz
- Çıkış gücü (RMS): 60W
- Çıkış gücü (MAKS.): 120 W
- Toplan harmonik bozulma: %1

Hoparlörler

- Sürücü yapılandırması: 3 yollu
- Orta kapsamlı sürücü çapı: 2,5 inç (yukarı çıkışlı)
- Orta kapsamlı sürücü sayısı: 1
- Ses kanalı sayısı: 1.0.1
- Tweeter sayısı: 1
- Woofers sayısı: 1
- Pasif radyatörler: 2
- Tweeter çapı: 1 inç
- Woofers çapı: 3,5 inç (aşağı çıkışlı)

Bağlantı

- Bluetooth
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Akış Formatı: SBC, AAC
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 20 m veya 66 ft
- Ses girişi: 1x 3,5 mm
- Ağ kurulumu: Philips Sound uygulaması, DTS Play-Fi ile desteklenir
- WiFi: 2,4 Ghz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör senaryosu: Stereo, surround, Gruplandırma
- Çoklu hoparlör teknolojisi: DTS Play-Fi Çoklu oda
- Akıllı Ev: Dahili Chromecast, Spotify Connect, Apple Airplay 2 ile çalışır, OK Google ile çalışır,

Alexa ile çalışır

Kullanılabilirlik

- Dahili mikrofon: 0
- Işık Etkisi: Evet, Ambilight TV ile çalışır
- Eller serbest arama: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
- Power bank: Hayır

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 35.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Sabit
- Genişlik: 18.6 cm
- Derinlik: 18.4 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Brüt ağırlık: 3.397 kg
- Net ağırlık: 2.896 kg
- Dara ağırlığı: 0.501 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 25.3 cm
- Genişlik: 14.2 cm
- Derinlik: 14.2 cm
- Ağırlık: 2.328 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi



Yayın tarihi 2024-05-13

Sürüm: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu özellik, 2021 veya sonraki sürümlerdeki DTS Play-Fi uyumlu Philips TV'lerle çalışır.