




Philips Fidelio
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения

Полноразмерные
Уникальные подушечки из
пеноматериала
Компактно складываются

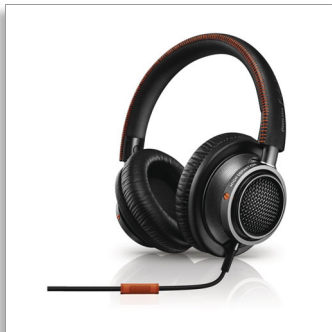

L2BO

Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы.

Настроены для чистоты звучания

- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
- Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом
- Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности
- Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания
- Тщательно протестированные АС гарантируют сбалансированный звук
- Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука
- Прекрасная шумоизоляция и объемное звучание

Все необходимое для удобства в использовании

- Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол

Комфортная посадка

- Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для удобной посадки



product
design award

2014



reddot award 2014
winner

PHILIPS
Fidelio

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Полноразмерные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

Основные особенности

Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

Динамик высокой четкости 40 мм



Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и

при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.

Проверено инженерами-акустикими

Тщательное тестирование АС обеспечивает максимально сбалансированный звук.

Специально разработанные алюминиевые чашки наушников




Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.

Великолепные показатели шумоизоляции

Прекрасная шумоизоляция и сохранение объемного звучания.

L2BO/00

Вспененные амбушюры

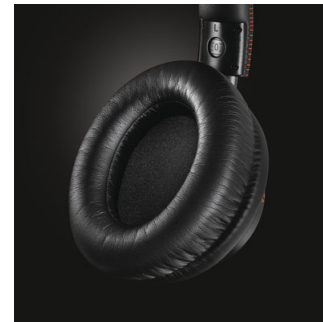


Наушники Fidelio L2 изготовлены из тщательно отобранных материалов и гарантируют комфорт при продолжительном прослушивании. Подушечки из пеноматериала с памятью формы обеспечивают удобную посадку. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая уменьшает внешние шумы и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты.

Великолепный дизайн

Конструкция премиум-класса: алюминий, натуральная кожа и ткань.

Установленный под наклоном динамик

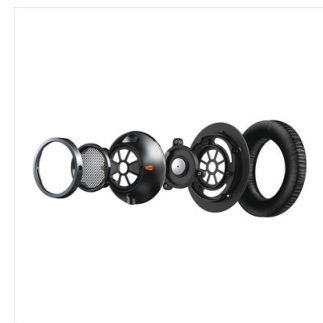

Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Полноразмерные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

Характеристики

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 24 x 10,2 см
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 7,7 x 9,4 x 4,0 (дюймы)
- Вес нетто: 0,353 кг
- Вес нетто: 0,778 фунта
- Вес брутто: 0,689 кг
- Вес брутто: 1,519 фунта
- Вес упаковки: 0,336 кг
- Вес упаковки: 0,741 фунта
- EAN: 87 12581 69071 7
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 21,9 x 20,4 x 26 см
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 8,6 x 8,0 x 10,2 (дюймы)
- Вес нетто: 0,706 кг
- Вес нетто: 1,556 фунта
- Вес брутто: 1,531 кг
- Вес брутто: 3,375 фунта
- Вес упаковки: 0,825 кг
- Вес упаковки: 1,819 фунта

- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- Количество потребительских упаковок: 2

Звук

- Диапазон частот: 6–40 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 105 дБ
- Максимальная входная мощность: 200 мВт
- Искажения: КНИ < 0,1 %
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Акустическая система: Полуоткрытая

Подключения

- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Дополнительный разъем: Для более ранних моделей Nokia, Sony Ericsson и SAMSUNG требуется дополнительный разъем. Для получения помощи обратитесь в центр поддержки потребителей на веб-сайте www.support.philips.com.

Аксессуары

- Аудиокабель 3,5 мм
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова
- Сетевая вилка: 3,5 – 6,3 мм
- Чехол для хранения



Дата выпуска 2022-04-29

Версия: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

