



Philips Fidelio
7.1.2-канальний саундбар
із бездротовим
сабвуфером
Бездротовий сабвуфер, макс.

888 Вт

Знімні гучномовці об'ємного
звуку
Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Сумісність із DTS Play-Fi

Об'ємний звук на вимогу

Пориньте у драму. Відчуйте емоції. Цей саундбар Fidelio зі знімними сателітними гучномовцями та Dolby Atmos оточить вас неймовірно детальним реалістичним звуком. Потужні баси додають відчутної динаміки ефектам і музиці.

Бездоганне звучання

- Надходження сигналу 4K. Два входи HDMI
- Легке підключення до улюблених джерел
- Підключення до улюблених пристроїв із голосовим помічником

Пориньте у фільми та музику

- Dolby Atmos та Dolby Surround. Отримайте більше задоволення
- HDMI eARC. Насолоджуйтеся форматами аудіо Dolby Atmos та DTS:X
- IMAX Enhanced. Захоплююче аудіо
- Play-Fi. Високоякісне аудіо Multi-Room
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичний вхід

Маєстро об'ємного звуку

- Легке занурення. Від кіновечора до музики
- 7.1.2-канальний звук, макс. 888 Вт, 450 Вт RMS (1%THD)
- Philips Fidelio. Відчуйте драму
- Знімні сателітні гучномовці. Об'ємний звук на вимогу



B97

PHILIPS

7.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Бездротовий сабвуфер, макс. 888 Вт Знімні гучномовці об'ємного звуку, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Сумісність із DTS Play-Fi

Основні особливості

Легке з'єднання




Із саундбаром Philips Fidelio ніщо не стоїть між вами й моментом. Навіть якщо це знімні задні гучномовці, які можна встановити або зняти за лічені секунди під час кіновечора. Без проблем перемикайте між усіма вибраними джерелами. Низький профіль для легкого встановлення. Просто розпакуйте, під'єднайте і розслабтеся.

Відчуйте драму



Цей саундбар дарує незабутню абсолютну насолоду. 7.1.2-канальний звук наповнює будь-яку кімнату насиченими, глибокими звуковими доріжками, вражаючими ефектами і блискучими діалогами. Бездротовий сабвуфер додає ефекту кожному вибуху та ритму.


Об'ємний звук на вимогу

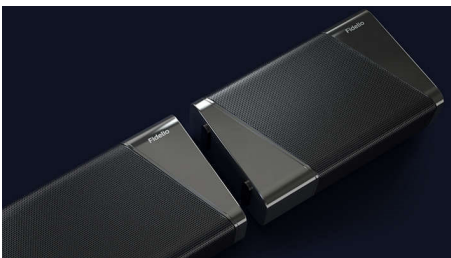

Хочете повністю зануритися у кіновечір? Просто зніміть знімні гучномовці із кінців саундбару і встановіть їх позаду себе для забезпечення справжнього об'ємного звуку. Завдяки спеціальному центральному каналу


ви почуєте кожне слово – від гостросюжетних фільмів до подкастів.

Dolby Atmos та Dolby Surround

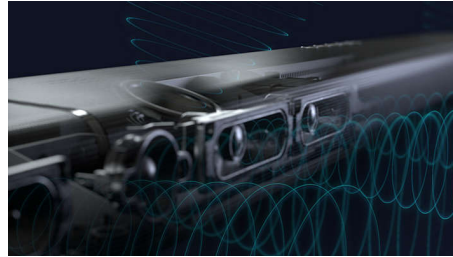


Отримайте абсолютне задоволення від Dolby Atmos разом із цими направленими вгору гучномовцями саундбара. Ваші улюблені фільми та шоу звучатимуть захоплююче реалістично, оскільки звук лунає над вами і навколо вас. Якщо ви переглядає інший контент, ніж Atmos, саундбар перемикається на Dolby Surround.

IMAX Enhanced

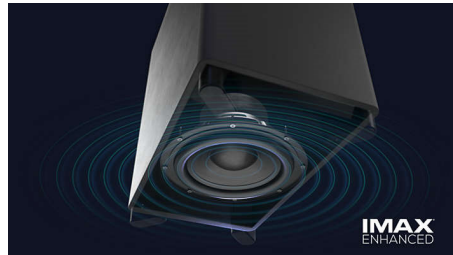

Цей потужний саундбар має сертифікат IMAX Enhanced, а це означає, що він може створювати аудіо, яке дійсно переносить вас у інший світ. Сабвуфер потужністю 240 Вт виглядає чудово, а сам саундбар має низький профіль для простого встановлення.

Play-Fi, Multi-Room та інше

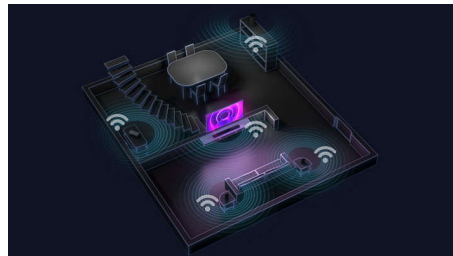

Сумісність із DTS Play-Fi робить цей високоякісний саундбар Fidelio потужним

B97/10

компонентом налаштування аудіо Multi-Room. Можна легко синхронізувати і групувати гучномовці, сумісні з Play-Fi, і виконувати потокову передачу списків відтворення у кожную кімнату з високоякісним аудіо, не опускаючи жодного ритму.

Усі ваші улюблені джерела

Spotify Connect дозволяє виконувати потокову передачу музики найбільш якісного сигналу Spotify через Wi-Fi. Можна також виконувати потокову передачу списків відтворення високої якості з мобільного пристрою через Apple AirPlay 2 або Bluetooth. Для фільмів та ігор надходження сигналу 4K дозволяє підключити джерела відео 4K HDR без втрати роздільності здатності.

Працює з голосовими помічниками



Попросіть пристрої, сумісні з Alexa, або будь-який гучномовець, який працює з Google Асистентом, відтворити музику через саундбар. Надаєте перевагу Siri? Цей саундбар працює з Apple AirPlay 2, тому його можна також попросити. Збільшуйте гучність музики. Пропускайте доріжки. Усе повністю в режимі «вільні руки».

Надходження сигналу 4K. Два входи HDMI

Надходження сигналу 4K. Два входи HDMI

7.1.2-канальний звук, макс. 888 Вт

7.1.2-канальний звук, макс. 888 Вт, 450 Вт RMS (1%THD)



7.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Бездротовий сабвуфер, макс. 888 Вт Знімні гучномовці об'ємного звуку, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Сумісність із DTS Play-Fi

Специфікації


Звук

- Покращення звуку: Фільм, Музика, Голос, Спорт, Користувачькі
- Звукова система: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Повне гармонійне викривлення: 1%
- Вихідна потужність системи гучномовців: Макс. 888 Вт / 450 Вт RMS (1%THD)

Гучномовці

- Частотний діапазон сабвуфера: 35–150 Гц
- Тип сабвуфера: Активний, Бездротовий сабвуфер
- Опір сабвуфера: 3 ohm
- Кількість звукових каналів: 7.1.2
- Кількість низькочастотних динаміків: 1
- Діаметр низькочастотного динаміка: 8 дюймів
- Частотний діапазон саундбара: 150–20 000 Гц
- Знімні задні динаміки: 2 повнодіапазонні (Л+П),

- 2 високочастотні динаміки (Л+П)
- Центральні динаміки: 2 повнодіапазонні (Л+П)
- Передні динаміки: 4 повнодіапазонні (Л+П), 2 високочастотні динаміки (Л+П)
- Динаміки, направлені в сторони: 2 високочастотні динаміки (Л+П)
- Динаміки, направлені вгору: 2 повнодіапазонні (Л+П)
- Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

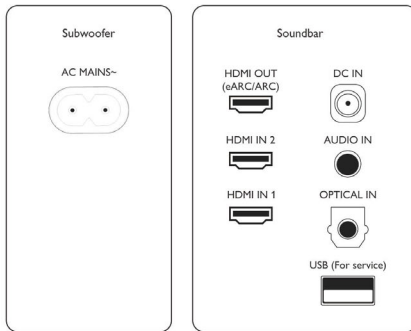

7.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Бездротовий сабвуфер, макс. 888 Вт Знімні гучномовці об'ємного звуку, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Сумісність із DTS Play-Fi

Специфікації

Під'єднання

- Bluetooth: Приймач
- Версія Bluetooth: 4,2
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Вхід Аух: 3,5 мм
- Оптичний вхід x 1
- Захист контенту HDMI: HDCP 1,4/2,3
- Вхід HDMI x 2
- Вихід HDMI (eARC/ARC) x 1
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц/5 ГГц
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців
- Технологія підключення кількох гучномовців: DTS Play-Fi Multi-Room
- Розумний дім: Spotify Connect, Вбудований Chromecast, Працює з OK Google, Працює з Alexa, Працює з Apple AirPlay 2
- Під'єднання бездротових гучномовців: Сателітні динаміки, Сабвуфер

Підтримувані аудіоформати

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-кан.), DTS:X, DTS-ES, Аудіо високої роздільності DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-кан.), DTS:X, DTS-ES, Аудіо високої роздільності DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Оптичний: Dolby Digital, LPCM 2ch

Зовнішня коробка

- Довжина: 116,5 см
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Ширина: 53,5 см
- Вага брутто: 44,1 кг
- Висота: 48 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11262 6
- Вага нетто: 31,6 кг
- Вага тари: 12,5 кг

Зручність

- Дистанційне керування
- Нічний режим: Ні

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

- Живлення сабвуфера: 220–240 В зм. струму, 50/60 Гц
- Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц
- Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Потужність головного блока в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Автоматичний перехід у режим очікування

Розміри упаковки

- Висота: 45,8 см
- Тип упаковки: Коробка
- Ширина: 115 см
- Глибина: 40,5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11262 9
- Вага брутто: 20,69 кг
- Вага нетто: 15,8 кг
- Вага тари: 4,89 кг

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Дистанційне керування (з акумулятором), Шнур живлення, Короткий посібник, Гарантійний талон

Конструкція

- Колір: Чорний
- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 1312 x 55,6 x 120 мм
- Вага головного блока: 5,97 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 230 x 400 x 407 мм
- Вага сабвуфера: 9,6 кг
- Сателітний динамік (Ш x В x Г): 183 x 55,6 x 120 мм
- Вага сателітного динаміка: 0,786 кг

Відео

- Ретранслявання 3D
- Покращення відео: Надходження відеосигналу 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 19.19.1

EAN: 48 95229 11262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

