

Philips
Mini Hi-Fi System c/MP3

FWM375



Reprodução de CD de MP3

Potência e graves impressionantes

Curta músicas de forma ilimitada! O FWM375 oferece uma disqueteira para três CDs e 30 horas de reprodução sem parar. Além disso, o Max Sound e o Reforço dinâmico de graves garantem um som da mais alta qualidade!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente
- Potência total de 200 W RMS

Quanto mais você ouve, mais gosta

- Disqueteira para 3 CDs, para reprodução de músicas MP3
- 30 horas de reprodução de CD de MP3
- Unidade de toca-fitas estéreo
- Sintonizador de MW/FM

Ajustes personalizados do som

- Reforço dinâmico de graves, 3 fases
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- MAX Sound: amplificação imediata de potência

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Potência de áudio total (RMS): 200 W
- Potência de saída (RMS): 4 X 50 W/canal
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos

Alto-falantes

- Alto-falante principal: Woofer de 4 pol., Tweeter de 2", Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex
- Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- Número de decks: 1
- Tecnologia do toca-fitas: Mecânica
- Modos de reprodução de fita: Interrupção automática

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Fita
- Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: MW, FM Estéreo

Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCA
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Microfone: Entrada para microfone
- Outras conexões: Antena FM

Praticidade

- Tipo de display: LCD
- Indicações: Modo DIM
- Karaokê: Volume de MIC
- Relógio: Na tela principal
- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Toca-fitas despertador, Timer de desligamento automático

Acessórios

- Controle remoto: 21 teclas
- Manual do usuário: Português do Brasil
- Guia de início rápido: Português do Brasil
- Acessórios inclusos: Antena de quadro MW

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 265 x 310 x 380 mm
- Largura dos alto-falantes: 215 mm
- Altura dos alto-falantes: 349 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 180 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 570 x 496 x 413 mm
- Peso, incluindo embalagem: 13,4 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Destaques

Disqueteira para 3 CDs de MP3

Disqueteira para 3 CDs, para reprodução de músicas MP3

Sistema Bass Reflex bidirecional

Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente


30 horas de música de CD de MP3

30 horas de reprodução de CD de MP3

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Controle de som digital

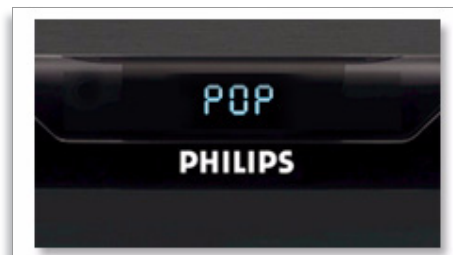

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Potência total de 200 W RMS

Potência total de 200 W RMS



Data de emissão
2009-03-17

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 32529
EAN: 87 12581 35269 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.