

飛利浦
HD 攝影機



CAM200BL



無論電視或網路，精彩時刻觸控即享

一切透過內建 WiFi

飛利浦 ESee CAM200 不但能輕鬆拍攝影片與相片，更可用前所未有的簡單方式與他人分享。只要觸碰 3 吋觸控式螢幕，就能立刻以無線方式在電視或網際網路上分享您的影像。

以 Full HD 高畫質輕鬆快速地拍攝影片

- 以 Full HD 高畫質影片重溫美好時刻，再小的細節都能清晰呈現
- 解析度高達 1000 萬像素，提供高品質相片
- 3" 觸控式螢幕，提供流暢且直覺式的控制功能
- 先進的防手震功能，讓您拍攝更清晰且更穩定的影片
- 閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測功能

透過觸控無線分享您的珍愛時刻

- 內建 Wi-Fi，無須纜線或電腦即可分享
- 透過觸控就能在電視上分享影片或相片
- 無需透過電腦，即可直接使用 Wi-Fi 上傳至 Facebook、YouTube 和 Twitter
- 將您的影片和相片無線儲存至電腦
- 使用 Go Live 功能，透過 UStream 將視訊無線傳播至網站


帶著它行遍天下

- 小巧輕薄的設計可輕易放進口袋
- 超長電池壽命讓您拍攝更多影片

PHILIPS
sense and simplicity


焦點

Full HD (1080p) 影片

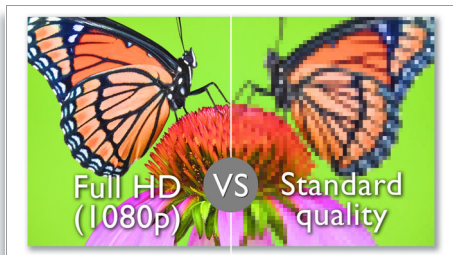

以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。

先進的防手震功能

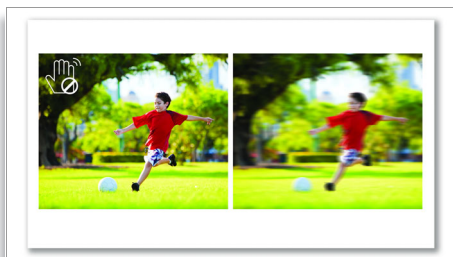

先進的防手震功能，讓您拍出自豪的絕佳影片，忍不住想與人分享。具備先進演算法的陀螺儀感應器可確保您的影片穩定不失真。感應器會測量地面與攝影機鏡頭之間的距離，每當攝影機晃動時會進行必要的修正。這項先進的技術能為您帶來一張張清晰的相片，讓您透過令人讚嘆的影片，捕捉生命中最美麗的時刻。

內建 Wi-Fi

此款攝影機內建的 Wi-Fi 功能，讓您得以不用電腦和纜線，分享相片和影片。此攝影機能無線連接至飛利浦 SimplyShare 裝置及符合 DLNA 標準的電視、藍光播放機、網路多媒體播放器、家庭劇院系統和數位相框，讓您在螢幕上重溫珍愛時刻。您也可以透過簡單易用的內建 Facebook、Twitter、YouTube 及 Picassa 應用程式，將

相片和影片上傳到這些網站。有了飛利浦 ESee，分享更輕鬆容易。

SimplySwipe



只要觸碰 ESee 攝錄影機的觸控式螢幕，便可分享相片和影片。在攝錄影機上面瀏覽相片和影片時，您只需碰觸拍攝內容便可以決定要分享的內容。直接在飛利浦裝置及符合 DLNA 標準的電視、藍光播放機、網路多媒體播放器和家庭劇院系統上直接觀賞最喜愛的內容。您甚至可以在飛利浦數位相框和平板電腦上輕觸並分享拍攝內容。

立即上傳至 Facebook



輕鬆便可直接由攝錄影機上傳至 YouTube、Facebook、Tweeter 和 Picassa 等網站 – 您只需碰觸攝錄影機的觸控式螢幕，即可將相片和影片以無線方式上傳並分享至所選的社群網路。

Go Live



以 Esee 攝錄影機現場直播活動內容，在當下分享所發生的大小事。您只需要連接

Wi-Fi 連線並選擇「Go Live」，正在錄製的內容便會開始串流至 UStream 網站，不論您的親朋好友身處何處都可以透過此網站進行觀賞。讓您所愛的對象參與您的點點滴滴，並在當下分享最動人的時刻。

最高 1000 萬像素的相片



解析度高達 1000 萬像素，提供高品質相片

3" 觸控式螢幕



3" 觸控式螢幕，提供流暢且直覺式的控制功能

影像增強功能



閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測功能

規格

視訊品質

- 解析度：Full HD (1920x1080p)，每秒 30 個畫面，運動模式 (1280x720p)，每秒 60 個畫面，HD (1280 x 720)，每秒 30 個畫面
- 相片解析度：1000 萬像素、800 萬像素
- 格式：H.264 視訊壓縮，AAC 音訊壓縮，MP4 檔案格式，靜態：JPEG
- 場景模式：自動，雪地 / 海灘，夜間，背光，黃昏，人物膚色
- 效果：一般，褐色，黑色和白色，負片，懷舊，類比，彩色濾鏡
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

鏡頭和感應器

- 鏡頭：自動對焦 (0.1 公尺到無限遠)
- 光圈：F2.8
- 縮放：高速多段式 5 倍數位
- 感應器：1:3.2 吋，8MP CMOS 感應器

攝影機功能特色

- SimplySwipe: 將影片或相片分享至電視、數位相框或網路
- 增強功能：自動對焦，臉部追蹤，微笑偵測
- 閃光燈：LED 閃光燈，適用於較暗的環境
- 3 秒預錄
- 開機時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

無線分享

- WiFi: 802.11b/g/n WiFi
- SimplyShare: 相容於 DLNA 裝置
- Go Live: 即時廣播至線上網站 UStream
- 分享至社群媒體：YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

電池

- 類型：鋰電池
- 使用時間：120 分鐘
- 充電時間：透過電源轉接器為 3 小時，透過電腦 USB 為 4 小時

飛利浦 Arcsoft 軟體

- 輕鬆分享：直接上傳至 Facebook, 直接上傳至 YouTube, 網站專用上傳按鈕，電子郵件專用上傳按鈕
- 影片編輯：加入標題、音樂與製作名單，製作電影，剪接影片

顯示器

- 3 吋 LCD (對角線)
- 960 x 240 像素解析度

容

- 錄製媒體：Micro SD 記憶卡 (最高 32 GB)
- 錄影時間：Full HD 錄影：1 小時，檔案大小 4 GB, HD 錄影：1 小時，檔案大小 2 GB, SD 卡錄影：2 小時，檔案大小 1 GB

輸入及輸出

- 電視輸出：HDMI
- USB: Mini-USB 連接埠
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內建喇叭
- 麥克風：立體聲定向麥克風

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 107 x 54 x 19.5 mm

最低系統需求

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器, 1GB RAM 和 64 MB 視訊 RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- 其他: 1024 x 768 顯示解析度, 300 MB 可用硬碟空間, USB v1.1

內附配件

- USB 纜線
- 腕帶
- 軟式保護盒
- 快速入門指南
- 飛利浦 Arcsoft 軟體：。



發行日期 2013-03-02

版本：2.5.5

12 NC: 8670 000 83253
EAN: 87 12581 62418 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com