

Philips
Home Theater 2.1

Crystal Clear Sound

HTS3260



Ossessionati dal suono

Audio vivo e stile inconfondibile

Film, TV e musica con un audio surround di qualità

Esperienza audio superiore

- Crystal Clear Sound per un suono ricco di dettagli
- Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico
- La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici
- Design compatto e praticità

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Immagini ad alta definizione più nitide grazie alla tecnologia HDMI 1080p
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili

PHILIPS
sense and simplicity


In evidenza

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con degli occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.


Crystal Clear Sound

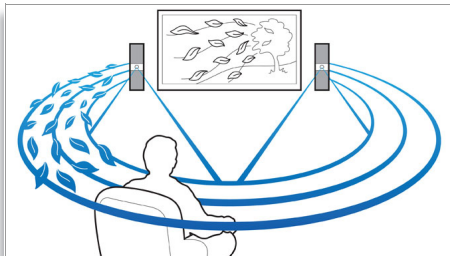

La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti consente di distinguere e apprezzare tutti i dettagli audio, esattamente come sono stati concepiti dal regista o dal musicista. Crystal Clear Sound riproduce la sorgente audio, che si tratti di un film d'azione, un musical o un'esibizione dal vivo, in modo fedele e preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater Philips con Crystal Clear Sound riducono al minimo l'elaborazione audio preservando la

purezza dei contenuti audio originali. Il risultato è una precisione sonora superiore.

Altoparlante Dolby Virtual

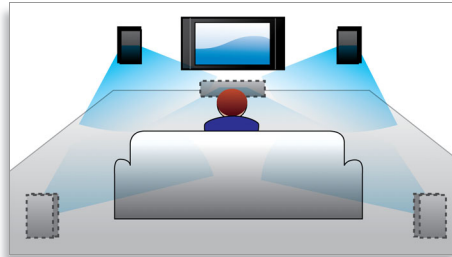

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

Potenza di 300 W RMS



La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Immagini HD più nitide



L'upscaling HDMI 1080p offre immagini nitide. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più realistiche. La scansione progressiva (contrassegnata dalla lettera "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. La tecnologia HDMI, inoltre, è in grado di stabilire una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione in analogico; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theater Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, antenna FM, Manuale utente, guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Batterie per telecomando, Cavo video CVBS, Cavo alimentazione

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 112 kbps - 320 kbps
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-MP3, Unità flash USB, DVD+R/-R DL

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Connettori stereo Click-Fit, Uscita Composite video (CVBS), Antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (Blu-ray 3D), LAN

Dimensioni (lxpxa)

- Profondità altoparlante frontale: 114 mm
- Altezza altoparlante frontale: 311 mm
- Larghezza altoparlante frontale: 114 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 570 x 335 x 400 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 58 x 351 mm
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm

Altoparlanti

- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive

Assorbimento

- Consumo energetico: 55 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

Suono

- Risposta in frequenza: 20-20000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, Dolby Virtual Speaker, DTS HD, Dolby Digital Plus
- Potenza totale (RMS): 300 W
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG, HD JPEG, GIF
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

Riproduzione video

- Formati di compressione: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV
- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Unità flash USB, Video CD/SVCD, Video BD, BD-R/RE 2.0



Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 11.10.6

12 NC: 8670 000 66004
EAN: 87 12581 55570 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com