



### 飛利浦 3000 series 藍光光碟播放機

- BD-Live
- USB2.0 多媒體連線
- DivX Ultra



BDP3100



## 感受藍光的超凡效果

以高畫質展現更細緻的家庭娛樂。給您五倍清晰感與全新的精彩功能。體驗 BD-Live 的新增功能並透過 USB 播放您的最愛影片。利用 HDMI 影像升級技術享受近乎 HD 畫質的 DVD 內容。

### 瞭解更多

- 字幕位置調整功能，可針對寬螢幕進行調整，讓您一字不露
- 藍光光碟播放功能可呈現全高清 1080p 銳利影像
- 在 1080p 解析度下，畫面頻率為 24 fps，給您大螢幕般的畫質
- 經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能

### 更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效

### 更沉醉其中

- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊
- 享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

# PHILIPS


## 焦點

### 字幕位置調整功能




字幕位置調整功能是一項提升功能，可讓使用者手動調整電視或電腦螢幕上的電影字幕位置。使用者可以使用遙控器，上下移動螢幕上的字幕。如在劇院與投影機的 21:9 寬螢幕顯示器上，字幕有時會遭到截斷。為了清楚觀看字幕，使用者必須變更顯示器長寬比，因而破壞了寬螢幕效果。有了字幕位置調整功能，使用者可以維持正確的顯示器長寬比，並讓字幕保持在最佳的螢幕位置。

### 藍光光碟播放

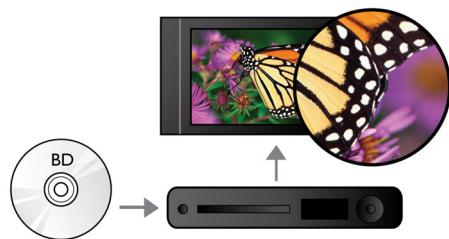

藍光光碟的容量可承載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

### 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA

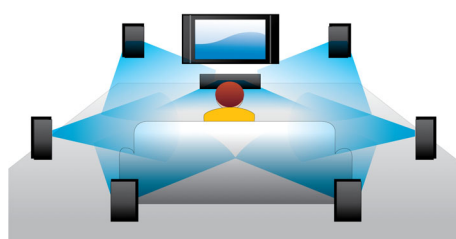

DTS-HD Master Audio 與杜比 TrueHD，以 7.1 聲道完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。DTS-HD Master Audio 和杜比 TrueHD 豐富了您高音質的聽覺體驗。

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live 帶給您前所未有的高解析度體驗。只要將藍光光碟播放機連接至網際網路，即可接收最新的內容，輕鬆下載精彩有趣的新玩意兒，專屬下載內容、即時活動、即時聊天、遊戲及線上購物等著您。使用藍光光碟播放和 BD-Live 馳騁高解析度影音浪潮！


### 在 1080p 解析度下，畫面頻率為 24 fps



以每秒 24 張畫面的視訊將電影院般的體驗帶進客廳。原始影片以相同的畫面更新率

拍攝的，產生一種獨特的氣氛與畫質。飛利浦藍光光碟播放機可直接提供藍光光碟的 24fps 影像，為您帶來如戲院般震撼的高畫質影像。

### 高速 USB 2.0 連線

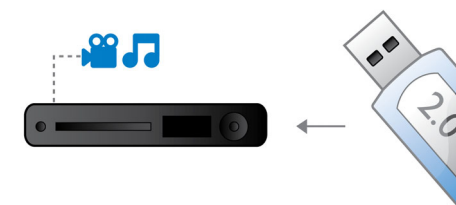

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以直接播放。

### DivX Ultra 認證



支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。



# 規格

## 畫面 / 顯示

- 長寬比: 21:9, 16:9, 4:3
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級, 循序掃描
- 數位 / 類比轉換器: 12Bit/148MHz

## 視訊播放

- 播放媒體: BD 視訊, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 隨身碟
- 壓縮格式: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- 光碟播放模式: 標準播放, 暫停, 向前 / 向後搜尋, 恢復播放, 慢速快轉, 跳過, 光碟功能表, 重複播放, A-B 段重複播放, 縮放, 視角選擇
- 視訊增強: Deep Color, x.v. Color, 影像放大, 循序掃描
- BD 區碼: A
- DVD 地區: 3

## 音效

- 音效系統: DTS-HD Master Audio, 杜比 True HD, 杜比數位 Plus, 杜比數位, DTS
- 訊噪比: 105 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 95 dB
- 頻率反應: (20kHz) ±0.5 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz

## 音訊播放

- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 隨身碟
- 壓縮格式: DTS, 杜比數位, MP3, PCM, WMA

## 數位相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 高解析度, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟

## 連線

- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數位同軸輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 類比音訊輸出左 / 右, 乙太網路, USB: 韌體升級與 BD-Live
- 前方 / 側邊連接: USB 2.0

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機
- 螢幕顯示語言: 中文, 繁體中文
- 兒童保護: 父母監控鎖定
- BD-Live( 需要 1GB USB 記憶體 )
- 韌體可升級: 可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級

## 配件

- 附配件: 影音訊號線, 使用者手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池
- 使用者手冊: 中文, 繁體中文

## 電源

- 電源供應器: 110-240V, 50Hz
- 耗電量: 25 W
- 待機消耗功率: 0.5W

## 尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 500 x 125 x 285 mm
- 產品含包裝重量: 3.75 kg
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 60 x 227 mm
- 產品重量: 3.00 kg



發行日期 2013-09-04

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 58399  
EAN: 87 12581 51783 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)