



Philips
Vezeték nélküli,
üzenetrögzítő telefon

30 perces üzenetrögzítő

1,9"-es kijelző, fehér
háttérvilágítás
Kihangosítható kézibeszélő

XL4951S

Kényelmes és egyszerű

Élvezze a könnyed egyszerűséget a Philips XL495 vezeték nélküli telefonnal, amely extra nagy méretű kijelzővel és gombokkal, kényelmes kézibeszélővel és hasznos funkciókkal rendelkezik, úgymint az üzenetrögzítő, a hangerőnövelés, a hallókészülékkel való kompatibilitás és a többmezős telefonbejegyzések.

Intelligens, egyszerű és könnyen kezelhető

- Akár 30 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Extra nagy kijelző és karakterek a könnyű olvashatóság érdekében
- 4,8 cm-es (1,9"-es) nagy kontrasztú grafikus kijelző
- Az eseményjelző LED a töltés vagy a hívás/üzenet állapotot jelzi ki
- A kétmezős bejegyzések használatával egy partnerhez 2 telefonszám rendelhető
- Speciális adatbiztonság: feketelista, csendes üzemmód, híváskorlátozás*
- A 3 közvetlen memóriaelérési gomb segítségével azonnal hívhatja szeretteit
- Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
- Villogó vizuális hívásjelző figyelmeztet a bejövő hívásokra
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*


Az összes hang hangosan és tisztán hallható

- Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt
- Egyérintéses hangerőnövelés az extra hangosság érdekében

PHILIPS


Fénypontok

4,8 cm-es (1,9"-es) grafikus kijelző

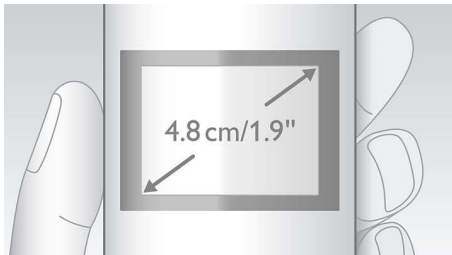

4,8 cm-es (1,9"-es) nagy kontrasztú grafikus kijelző, fehér háttérvilágítással

Speciális adatvédelmi beállítások*

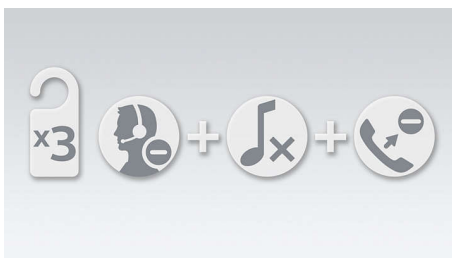

A feketelista korlátozza a megadott telefonszámokról vagy bizonyos számokkal kezdődő telefonszámokról érkező hívásokat. 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1–24 számjegyből állhat. Olyan bejövő hívás esetén, amelyik ezen számok egyikével kezdődik, vagy a 4 hívószám egyikével pontosan megegyezik, a telefon nem fog csengeni. Csendes üzemmóddal letilthatja a csengőhangokat bizonyos időszakokra. A híváskorlátozás funkciónak köszönhetően adott telefonszámok vagy bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával elkerülheti, hogy azok magas telefonszámlát okozzanak. A Név nélküli hívás funkció korlátozza a rejtett számokról érkező hívásokat.

Hívóazonosító*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció

segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Esemény értesítések

Az eseményjelző LED a töltés vagy a hívás/üzenet állapotot jelzi ki

Hallókészülékkel is használható



Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt

Azonnali hívás

Mostantól minden eddignél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyetlen érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat, egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphet a másik féllel.

Billentyűzet-háttérvilágítás




A lágy, borostyánsárga háttérvilágítás révén rossz fényviszonyok között és éjszaka is könnyen olvashatók a billentyűkön lévő karakterek.

Nagy kijelző és nagy méretű karakterek

Extra nagy kijelző és karakterek a könnyű olvashatóság érdekében

Két mezős telefonkönyv-bejegyzések

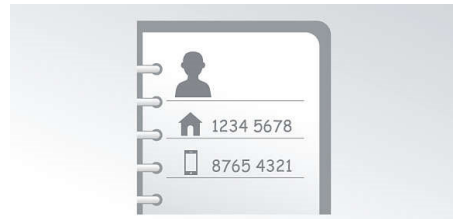

Napjainkban a legtöbb embernek több kapcsolattartási száma van. A partnerlista egyszerűbbé teszi telefonos partnereinek kezelését. Egyszerűen elmenthet két telefonszámot a három különböző névmező (otthoni, munkahelyi vagy mobil) alá.


Akár 16 órányi beszélgetési idő

Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Vizuális hívásjelző

Villogó vizuális hívásjelző figyelmeztet a bejövő hívásokra

Hangerőnövelés

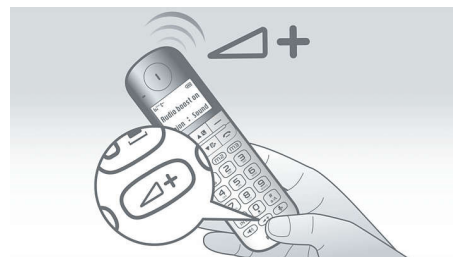

Néha azt szeretné, hogy a hívó fél kissé hangosabban beszéljen? Az egyérintéses hangerőnövelő gombbal azonnal több mint 12 dB-lel* megnövelheti a hangerőt a fülhallgatóban, illetve több mint 8 dB-lel* a kihangosított hangszóróban. Így már minden szót hangosan és tisztán hallhat. Nem fog többé semmit félreérteni a beszélgetések során. *A mérés a legkisebb hangerőszint és a maximálisra növelt hangerőszint arányán alapul. A hangerőnövelő gomb első megnyomásakor nem ajánlott a kézibeszélőt a fülhöz közel tartani. A megnövelt hangerő a beszélgetés végén visszatér a normál értékre.

Műszaki adatok

Hang

- Hallókészülékkel is használható
- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound
- Hangerősítés

Kényelem

- Menüszervezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb, Hangerőszabályzás, Üzenetrögzítő készülék gombjai
- Gombok száma: 24
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Ébresztőóra
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb, M1/2/3
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Megvilágított billentyűzet
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület: <300 m; beltér: <50 m
- Családi megjegyzések
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: az események állapota vagy a töltöttségi állapot esetén
- Csúszásmentes markolat: Gyémánt textúrájú
- Vizuális hívásjelző

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh

- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH
- Energiafogyasztás: < 0,75 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 15.7 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 19.7 cm
- Mélység: 7.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 69 51613 99942 4
- Bruttó tömeg: 0.674 kg
- Nettó tömeg: 0.568 kg
- Táratömeg: 0.106 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,8 cm / 1,9"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: Pontmátrix
- Háttérvilágítás: Igen

üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 30 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről
- Hangszóró a bázisállomáson
- Üzenetkijelzés az alapkészüléken: LED (halvány borostyánsárga)

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és szám + 3 közvetlen memória
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: akár 2 szám

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: <0,1 W/kg

Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális
- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 8.8.1

EAN: 69 51613 99942 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.