




Philips
Класическа микро
озвучителна система

CD, MP3-CD, USB, FM

Лента
10 W

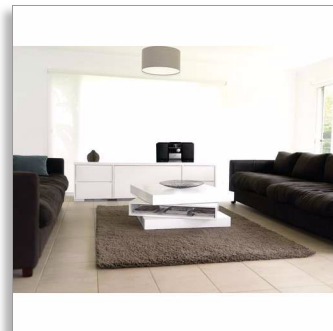

MCM1120

Отпуснете се с чудесна музика

с тази компактна озвучителна система

Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа микро озвучителна система Philips MCM1120/12. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Касетен дек с автостоп

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 10 W RMS

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Компактна конструкция
- Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение

PHILIPS

Акценти

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като

противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата. MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Касета
- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение/разбъркване/програмиране
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп
- Режими на възпроизвеждане на касета: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, стоп

Звук

- Изходна мощност: 2 x 5 W RMS
- Подобрене на звука: Динамично усилване на басите, управление на цифров звук в 4 режима
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: Слушаки (3,5 мм)
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, радиобудилник
- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Цвят на подсветката: Бяло

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Други: Ръководство за бърз старт, FM антена
- Гаранция: Международна гаранционна карта
- Кабели/свързване: кабел MP3 Link
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 140 x 158,6 мм
- Височина на основния високоговорител: 227 мм
- Дълбочина на главния блок: 208,5 мм
- Височина на главния блок: 227 мм
- Ширина на главния блок: 150 мм

Power

- Електрозахранване: 220 – 240 V
- Електрозахранване: 50 Hz

Аудиозапис

- Носители за запис: Лента



Дата на издаване
2014-12-11

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com