




Philips
Przenośny odtwarzacz
MP3-CD

EXP2460

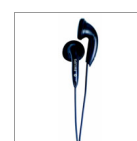

Ciesz się muzyką MP3 bez przeskoków

Pokaż swój styl z odtwarzaczem MP3-CD eXp2460 zapewniającym do 10 godzin muzyki bez przeskoków na jednej płycie MP3-CD. Klasyczny faworyt — model eXp2460 jest wyposażony w dwukolorowy wyświetlacz i jest zupełnie bezproblemowy w obsłudze

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

Odtwarzaj swoje płyty CD i MP3-CD

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Ponad 10 godzin muzyki na jednej płycie MP3-CD

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- Magic ESP™ 100 sekund

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne**Dźwięk**

- przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa: 2 x 4 mW RMS
- Regulacja głośności: cyfrowy
- Sprzężenie zwrotne

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtwarzanie losowe albumu/wszystkich
- Elektroniczny system antywst. (CD): 45 sek.
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet, UDF
- System antywst. Magic ESP (MP3-CD): 100 sek.
- Kodowanie MP3: 32–320 kb/s

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda

- Typ wyświetlacza: LCD
- Wskaźniki: numer albumu, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria

- Słuchawki: Słuchawki AY3806
- Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary

- Obudowa: Korpus odporny na ciepło
- Wymiary opakowania zbiorczego: 178 x 230 x 325 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 4,5 kg
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 156 x 72 x 152 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (SxGxW): 140 x 140 x 27,5 mm
- Waga produktu: 0,2 kg

Zasilanie

- Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD): 22
- czas odtwarzania CD przy zasilaniu akumulatorowym: 15
- Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3

Zalety produktu**Dynamiczne wzmocnienie basów**

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 5.0

12 NC: 9073 101 01752
EAN: 87 10895 87034 4© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com