




Philips Streamium
Trådløst Hi-Fi-system til
Android™

Streamium

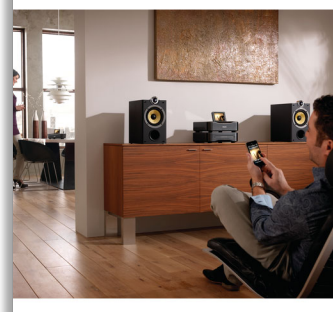

WMS8080



Oplev hi-fi-musik i alle rum

Besat af lyd

Nyd hi-fi-musik i alle rum med Multiroom Music. Virkelighedstro lyd leveres af ClariSound-højttalere og FLAC Digital Lossless, så du får et exceptionelt bredt lydfelt og CD-kvalitet til din komprimerede digitale musik.

Al din musik på ét trådløst system

- Multiroom Music spiller dine sange i alle rum i dit hjem
- 160 GB harddisk til lagring af op til 2000 album med musik
- Stil ind, og oplev tusindvis af internetradiostationer
- Trådløs streaming af musik og fotos fra din PC/MAC

Gør din oplevelse rigere

- Berøringsfølsom skærm i fuld farve giver nem navigation
- Afspil DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG

Tilslutningsklar

- Valgfri iPod/iPhone-dockingstation til nem afspilning af musik
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips

Lydgengivelse i høj kvalitet


- FullSound beriger din musik med fyldigere bas og mere klarhed
- 2 x 50 W RMS hi-fi-lyd med digital Klasse-D-forstærker
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS



PHILIPS

Vigtigste nyheder

2 x 50 W RMS hi-fi-lyd/Klasse D

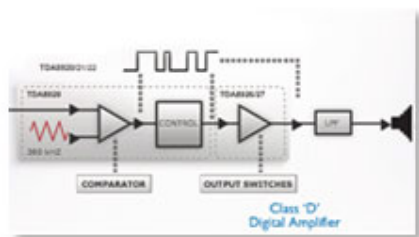


Fyld rummet med din yndlingsmusik med 2 x 50 W RMS udgangseffekt (musik) og digital Klasse-D-forstærker. Forstærkeren tager det analoge signal, konverterer det til et digitalt signal og forstærker det. Signalet sendes derefter igennem et demodulationsfilter for at frembringe det endelige resultat. Det forstærkede digitale udgangssignal giver dig alle fordelene ved digital lyd, inklusive forbedret lyd kvalitet. Forstærkeren har også mere end 90 % effektivitet sammenlignet med en traditionel AB-forstærker. Den høje effektivitet betyder, at du får en kraftfuld forstærker, der ikke fylder ret meget.

160 GB harddisk/2000 album



Harddisken på 160 GB i dette lydsystem fra Philips giver dig masser af kapacitet til at opbevare dine digitale musikfiler, da den kan indeholde op til 2.000 musik-CD'er. Pladsbesparende, smart administration af din musiksamling, nem adgang og det hele samlet på ét sted.

Multiroom Music

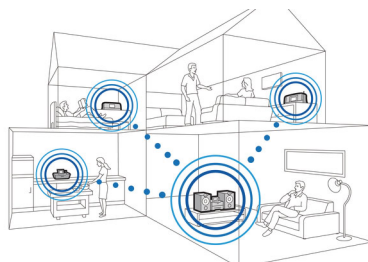

Spil dine favoritsange, og fyld dit hjem med en vidunderlig rig og tydelige lyd. Med Multiroom Music-funktionen kan du streame musik trådløst til dit Philips Multiroom-lydsystem. Det eneste, du skal gøre for at aktivere, er at trykke på ikonet Multiroom Music, når du afspiller din favoritsang, og hver station bliver en del af din egen musikdeling og -nydelse (så længe de er tilsluttet) - uden nogen indviklet opsætning. Del din bedste musik med familien og vennerne.

MyRemote-app



Philips MyRemote-app giver dig mulighed for at bruge din iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som en fjernbetjening til styring af dine Philips AV-netværksprodukter. App'en genkender automatisk din Philips Blu-ray-afspiller, dit hjemmebiografssystem eller dit Streamium lydsystem tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk og giver dig omgående kontrol over enhederne fra ethvert sted i dit hjem. Og hvis du har mere end ét Philips AV-netværksprodukt, giver denne app dig mulighed for at skifte mellem dem og styre

hver enkelt uafhængigt. Denne gratis app er udelukkende oprettet af Philips.

Berøringsfølsom skærm i fuld farve



Touch screen-kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapperne på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter touch screen-brugerfladen vises på LCD-skærmen med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch screen-betjening kombinerer LCD-skærmteknologien med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.



EISA-prisen 2011 - 2012

WMS8080 giver dig skøn musik i hele dit hjem. Du kan lade flere rum fyldes med samtidig udsendelse

af lyd fra hovedstationen, fra en række kilder samt som DLNA-streaming fra din computer. Desuden kan du lagre musik og fotos på den eksterne harddisk med plads til 160 GB. Betjening vha. berørings-skærm samt specielle programmer til iPhone og Android gør brugeroplevelsen endnu bedre, mens en 2 x 50 W Klasse D-forstærker leverer utrolig behagelig og detaljeret lyd. Med den perfekte duo i dit hjem er der altid grund til at feste.

Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral, Diskant- og basregulering
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker
- Lydstyrkeregulering: op/ned
- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Aftageligt frontstof
- Indbyggede højttalere: 2 (NP3700)

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Indstilling til harddisk-afspilning: Album, Genre, Afspilningsliste, Alle numre, Samme kunstner, Samme genre
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Loader-type: Motordrevet, Skuffe
- PC Link gengivelfunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Stop, Gentagelse, Shuffle
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR
- ID3 Tag-support
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- Internetradio

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Antenne: FM-dipol
- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient (MCI8080, NP3700), UPnP-server (MCI8080)
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R)
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB-vært
- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono)
- Video-udgang - digital: HDMI

Lagringsmedie

- Harddisk-kapacitet: 160 GB
- Type: USB-HDD (ekstern)

Komfort

- Skærmtype: Berøringsfølsom LCD-skærm
- Baggrundsbelysning: Hvid

- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, Russisk
- Eco Power-standby: 1 watt
- Hovedtelefonstik
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarm, CD-alarm, HDD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Indikationer: Lysdæmper

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

Tilbehør

- 160 GB USB HDD (ekstern)
- Fjernbetjening: 2 x 1-vejs fjernbetjening
- Batterier: 4 x AAA
- Medfølgende tilbehør: Netledning, RCA-kabel (gul/rød/hvid), FM-antenne, Globalt garantibevis
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på USB HDD)
- Garantikort: Garantikort

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upsampling, Video-upscaling

Stillbilledafspilning

- Display på enhed: JPEG fra USB, Streaming fra PC
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: Picture CD til TV

Videoafspilning

- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Genoptag afspilning fra stop, Slow Motion, Zoom
- Afspilningsmedie: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Lysnetadapter: 110 - 240 V (NP3700)

Mål

- Produktmål (B x D x H): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 180 x 319 x 282 mm



Udgivelsesdato
2020-07-13

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.