

Philips
Trådlösa open-ear-
sporthörlurar

Open-ear-passform

Bone conduction
Lätta och tåliga
IP67-klassning för damm-/
vattenskydd



TAA6606BK

Spring säkert, cykla fritt

Tryck på play på ett nytt sätt för att lyssna medan du tränar! De här trådlösa bone conduction-sporthörlurarna gör att du kan prata med träningskompisar och samtidigt ha full koll på din omgivning. Dina löp- och cykelrundor har precis fått en uppgradering.

Hör annorlunda

- Total medvetenhet. Open-ear-design
- Bone conduction. Ljud utan hörlurar
- IP67-klassad för damm och vatten
- Var synlig. LED-lampor för löpning

Ljud utan hörlurar. Från löpturer till cykelturer

- Lätta. Tuffa. Bekväma
- Klar att användas. Mjukt fodral medföljer
- Anpassad ljudkontroll med mera. Philips Headphones-app

Från tränings- till tävlingsdagar

- Träna hela dagen. 9 timmars speltid
- Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare en timme
- Inbyggda kontroller. Tydliga samtal. Enkel parkoppling
- Inbyggda mikrofoner tar bort omgivningsljudet under samtal

PHILIPS

Funktioner

9 timmars speltid

Med 9 timmars speltid från en laddning finns de här open-ear-hörlurarna med bone conduction med dig under hela loppet. En full laddning tar 2 timmar via USB-C. Behöver du extra ström? Med bara 15 minuters laddning får du en extra timmes speltid.

Bone conduction



Bone conduction-teknik överför ljud via skallbenet, vilket gör att öronen är helt fria. Du kan lyssna på musik och podcasts och fortfarande höra dina steg. Eller en bil som kommer för nära bakhjulet.

Inbyggda mikrofoner

Inbyggda mikrofoner tar bort omgivningsljudet under samtal

Mjukt fodral medföljer

Klar att användas. Mjukt fodral medföljer

Ladda i 15 minuter

Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare en timme


Enkel kontroll och ihopparning

Med knapparna på stommen kan du pausa spellistan, ta emot samtal, reglera volymen och mycket mer. Hörlurarna är redo att parkopplas direkt när du slår på Bluetooth. Inbyggda mikrofoner tar bort omgivningsljud så att din röst hörs tydligt när du ringer någon.

IP67-klassning för damm-/vattenskydd


Cykla ditt favoritspår. Spring i ett regnoväder. En IP67-klassning garanterar att inget kan hindra ditt äventyr! Oavsett hur mycket du svettas och vart du än tar dig håller hörlurarna jämna steg. När du är klar och hörlurarna är torra förvarar du dem i det mjuka fodralet.

Lätta och bekväma

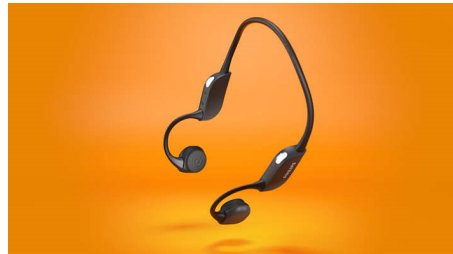

Upplev en ny typ av komfort. Den lätta stommen med säker passform är tillverkad av titan och täckt av gummi för att hålla den flexibel. Utan att ha något i eller på öronen kan du träna utan att bli distraherad.

Open-ear-design

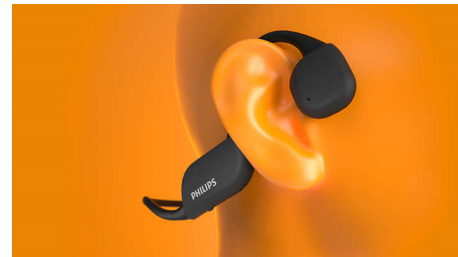

Behöver du vara helt medveten om din omgivning medan du springer eller cyklar? Den unika open-ear-designen i dessa bone conduction-hörlurar gör att de passar perfekt när det är dags för tävling. Du hör allt du behöver höra, även musiken, utan att ha något instoppat i öronen.

Philips Headphones-app

Med appen Philips Headphones kan du styra LED-lamporna och ta kontroll över musiken du lyssnar på. Förbättra basen. Tona ned diskanten. Du kan justera ljudnivåerna själv eller välja bland förinställda lyssningsstilar.

Säker LED

Spring tryggt – oavsett om det är ett nattlopp eller kvällsträning. LED-lampor på baksidan av stommen gör att du syns bättre i mörka miljöer. Du kan styra LED-lamporna via appen Philips Headphones.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 130–16 000 Hz
- Högtalardiameter: 15 mm
- Impedans: 4 ohm
- Maximal ineffekt: 300 mw
- Känslighet: 87 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,2
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

Yttre kartong

- Längd: 40.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 37.5 cm
- Bruttovikt: 9.305 kg
- Höjd: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Nettovikt: 1.776 kg
- Taravikt: 7.529 kg

Bekvämlighet

- Volymkontroll
- Vattentät: IP67
- Philips Headphones-appsupport
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Knapp

Inre kartong

- Längd: 19.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 18 cm
- Höjd: 21.8 cm
- Nettovikt: 0.222 kg
- Bruttovikt: 1.024 kg
- Taravikt: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Uppspelningsd för musik: 9 timmar

- Samtalstid: 8 tim
- Laddningstid: 2 timmar
- Snabb uppladdning: 15mins for 1 hr
- Batterivikt (total): 3.2 g
- Batterikapacitet (hörlurar): 155 mAh
- Batteritid i standby: 80 hr
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 17 cm
- Djup: 6 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bruttovikt: 0.282 kg
- Nettovikt: 0.074 kg
- Taravikt: 0.208 kg

Produktstorlek

- Höjd: 4.7 cm
- Bredd: 13.5 cm
- Djup: 9.7 cm
- Vikt: 0.035 kg

Tillbehör

- Övrigt: 1 mjukt fodral
- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

- Färg: Svart
- Öronpassform: Bone conduction
- In-ear-passform: Öppen passform

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 mics
- ENC-mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.