




Philips BeNear
Telefon bezprzewodowy

Automatyczna sekretarka —

15 min

Wyśw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn.
podśw.
Telefon głośnomówiący

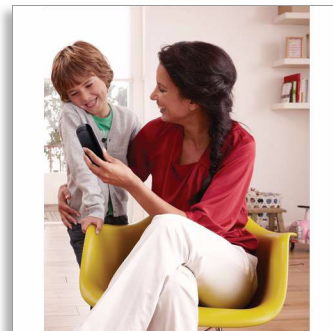

CD1961B

Zbliża ludzi

Tryb głośnomówiący

Doskonałe odwzorowanie dźwięku bez konieczności trzymania telefonu przy uchu — można rozmawiać i mieć wolne ręce. Łatwa instalacja, przyjazne menu i wbudowana automatyczna sekretarka znacznie ułatwiają rozmowy.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu
- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Redukcja efektu echa umożliwiająca rozmowy bez echa
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk

Ładny i prosty

- Możliwość nagrania maks. 15 minut wiadomości na automatycznej sekretarce
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z matrycą punktową
- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
- Czas rozmów do 16 godzin

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski pobór mocy: < 0,65 W w trybie gotowości
- Nawet o 95% mniejsze promieniowanie podczas ładowania



asimpleswitch.com

PHILIPS

Zalety

Zaawansowane testowanie dźwięku



Jakość dźwięku w naszych telefonach DECT testujemy tak, jak robią to producenci wysokiej klasy słuchawek. Wykorzystanie zaawansowanego symulatora pozwala dokładnie odtworzyć sposób działania ludzkiego ucha. Dzięki temu nasi inżynierowie akustycy mogą zmierzyć i precyzyjnie określić pasmo przenoszenia, zniekształcenia i ogólną percepcję słuchu. Umożliwia to uzyskanie doskonałej reprodukcji głosu zarówno w trybie słuchawki, jak i w trybie głośnomówiącym.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearnej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Redukcja efektu echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.

Maks. czas nagrywania: 15 min




Dzięki 15-minutowemu czasowi nagrywania nigdy nie przegapisz ważnej wiadomości.

Telefon głośnomówiący




W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Wyświetlacz 4,1 cm (1,6") z matrycą punktową

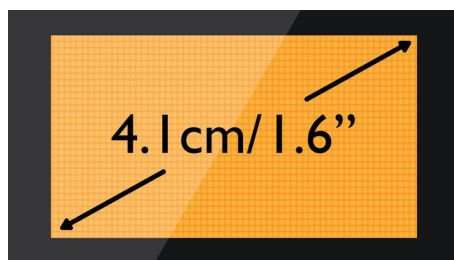

Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z matrycą punktową

Łatwa konfiguracja

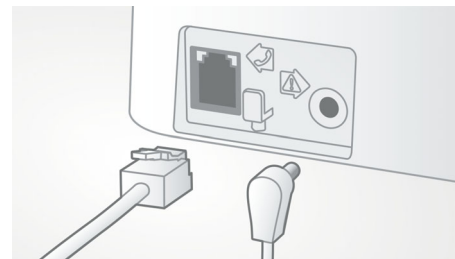

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

Książka telefoniczna na 50 wpisów



Stały dostęp do numerów telefonu ukochanych osób: możliwość dodania nawet 50 wpisów w książce telefonicznej.



Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa i dwa wiersze ikon

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 15 minut
- Gotowe nagrania OGM
- Licznik wiadomości na stacji bazowej: LED (delikatny bursztyń)
- Głośnik wbudowany w bazę
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Czas ładowania: 8 godz.
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie

- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Telefon głośnomówiący
- Seria: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 250 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Pojemność pamięci

- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 650 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Pobór mocy: < 0,65 W

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny



Data wydania 2015-12-23

Wersja: 3.2.4

12 NC: 8670 000 80385
EAN: 08 71258 16160 69

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com