

Philips
5.1 Hjemmebiograf

3D Blu-ray
Klar til iPod/iPhone

HTS5581



Nyd den kraftfulde hjemmebiograf med 3D-vinklede højttalere

Besat af lyd

Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3D-vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder 3D Blu-ray på det innovative Philips HTS5581-hjemmebiografssystem.

Fantastisk lytteoplevelse

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- 3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Unikke berøringsknapper giver nem adgang til dit indhold
- Trådløse baghøjttalere (ekstraustyr) giver placering uden rod

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV

PHILIPS


Vigtigste nyheder

3D-vinklede højttalere



3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr)

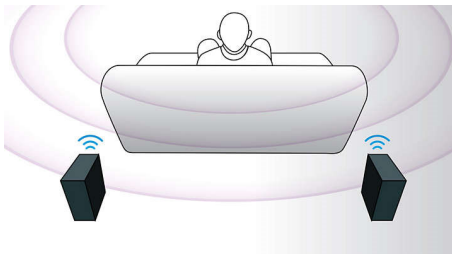

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle


briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Smart TV



Philips hjemmebiografssystemer med Smart TV giver dig et stort udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV giver dig et stort udvalg af online-oplysninger og underholdning til dit TV. Vælg bare Net TV i startmenuen, og begynd at søge efter tjenester som video-on-demand-butikker* for at finde de nyeste udgivelser i HD og TV-arkiver. Med DLNA kan du få adgang til fotos, musik og film, der er gemt på PC'en, direkte fra sofaen? Kan du ikke lige finde fjernbetjeningen? Så brug din smartphone eller din tablet PC til at styre din hjemmebiograf via Philips MyRemote-applikationen.

Dolby TrueHD og DTS HD

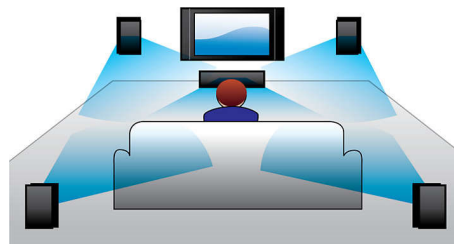

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket

ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

1000 W RMS-effekt




1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

Unikke berøringsknapper

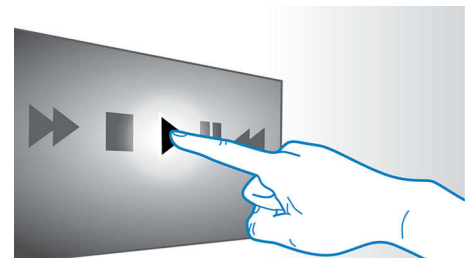

Berøringsknapper giver dig mulighed for at kontrollere lydstyrke såvel som afspilningsfunktioner ved at trykke på den berøringfølsomme hovedenhed.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Subwooferoutput: 230 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Centerhøjttaleroutput: 230 W
- Outputeffekt for søjlehøjttaler: 135 W x 2
- Satelithøjttaleroutput: 135 W x 2
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 2 x satelithøjttalere, 2 x søjlehøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 2 x 3" full range-basenheder
- Frekvensområde for satelithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satelithøjttaler-impedans: 5 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Enheder pr. satelithøjttaler: 2 x 3" full range-basenheder
- Subwoofer-impedans: 3 ohm
- Drivere pr. søjlehøjttaler: 2 x 3" bredspektrede basenheder
- Frekvensområde for søjlehøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Søjlehøjttaler-impedans: 5 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB / Wi-Fi stik

- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Mini Easy-Fit højttalerstik, Stik til SD/SDHC, Trådløs lyd på bagpanel
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 105 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, RVSS5510 Trådløs lyd på bagpanel, STS1300 Gulvstander, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, 2 x 75 mm skruer, 8 x 30 mm skruer, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 57 x 357 mm

- Vægt inkl. emballage: 24,3 kg
- Vægt for hovedenhed: 3,69 kg
- Emballage (B x H x D): 400 x 1.100 x 400 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centerhøjttalers vægt: 1,40 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 100 x 280 x 104 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Fronthøjttalers vægt: 1,03 kg
- Subwoofers vægt: 4,8 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 4 m
- Søjlebaghøjttaler (BxHxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Baghøjttalers vægt: 3,84 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Matchende Philips-TV*

- 5000-serien: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med

Specifikationer

musikafspilning, Zoom

trykfarve

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Elektronisk brugervejledning, Intet polyskum, Sojabaseret

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 5.2.8

EAN: 87 12581 58079 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.