



Philips  
Original-miniradio

**DAB+, FM**

Tweevoudig alarm, timer  
Audio-ingang  
3W



OR2200M

## Zet de trend met de Original-miniradio

met DAB+ en FM-radio

Deze Philips Original-miniradio verruimt uw luisterervaring. Hij is uitgerust met een Bass Reflex-luidsprekersysteem en is compatibel met DAB+ en FM. Met groot verlicht LCD-scherm voor probleemloos aflezen bij weinig licht. Een ingebouwde timer zorgt voor extra gemak.

### HiFi-radio

- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- Meer kanalen om van te genieten met 20 DAB- en 20 FM-voorkeuzenders

### Gebruiksvriendelijk

- Met automatische tijdsynchronisatie bent u verzekerd van de juiste tijd
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Ingebouwde timer voor gemak in de keuken
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

### Begin de dag op uw manier

- Wekinstellingen voor weekdays en het weekend completeren uw levensstijl
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

### Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

# PHILIPS

## Kenmerken

### Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring

### Automatische tijdsynchronisatie



Dankzij de automatische tijdsynchronisatie van uw klokradio hoeft u nooit meer de tijd in te stellen. De klok wordt automatisch gesynchroniseerd met radiosignalen, zelfs wanneer de klok is uitgeschakeld. De klok wordt standaard gesynchroniseerd met radiosignalen om altijd de juiste tijd weer te geven. Wanneer dit nodig is, wordt de klok binnen één minuut bijgewerkt. Vanaf het moment dat u de klokradio uit de verpakking haalt, tot het moment dat er zich een stroomstoring voordoet bent u met dit Philips-product verzekerd van de juiste tijd.

### 20 DAB- en 20 FM-voorkeuzenders




Met 20 DAB- en 20 FM-voorkeuzenders zijn uw favoriete kanalen altijd bereikbaar via een druk op de knop. Om een voorkeuzender te programmeren, zoekt u de gewenste zender en houdt u de preset-knop ingedrukt. Met deze snelle procedure wordt de radiofrequentie automatisch opgeslagen, voor gemakkelijke toegang wanneer u maar wilt.

### Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

### Ingebouwde timer

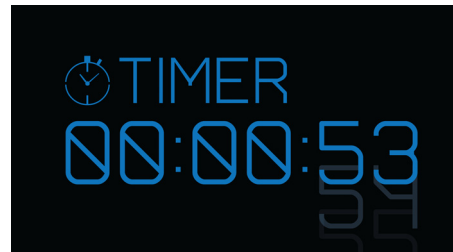

Deze klokradio zorgt voor optimaal gemak in het dagelijkse leven. Een ingebouwde timer helpt een oogje te houden op gerechten en zorgt voor veiligheid en goed bereide gerechten. Nu kunt u weglopen van het fornuis of de oven en ontspannen voor de TV of andere klusjes in huis doen. Zodra de tijd om is, zal er een zoemer klinken om u eraan te herinneren dat uw maaltijd klaar is om opgediend te worden.


### Wekfunctie voor weekdays en het weekend



Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdays en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw

partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdays van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

### Tweevoudig alarm

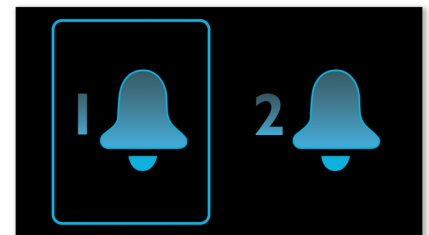

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

### Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

# Specificaties

## Klok

- Type: Digitaal
- Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

## Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, Zoemer
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- DAB: Smart Scan, Menu, Infoscherm
- DAB-frequentiebereik: 174,9 - 239,2 MHz
- FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatisch digitaal afstemmen
- Antenne: FM-antenne

## Gemak

- Schermtype: LCD
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

## Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

## Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

## Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183 mm
- Gewicht van het product: 1,1 kg

## Accessoires

- AC/DC-adapter: met verwisselbare stekkers (VDE, Verenigd Koninkrijk, Australië)
- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart



Publicatiedatum  
2015-08-26

Versie: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302  
EAN: 87 12581 66953 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)