




Philips
ДОКИНГ СТАНЦИЯ ЗА
БЕЗЖИЧНА ТОНКОЛОНА

Bluetooth®

за Android
USB порт за зареждане
10 W, работи на батерия или
захранване

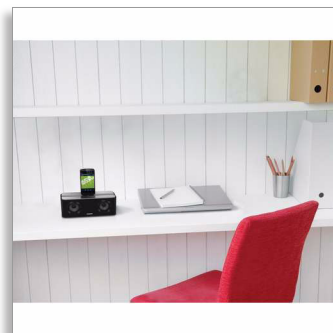

AS360

Излъчвайте поточно музиката си и зареждайте телефона си с Android

Този високоговорител, AS360, предлага превъзходен звук с прекрасен стил. Излъчвайте музика поточно от своя телефон по безжичен път чрез Bluetooth за наслаждение без усилие, поставете го за бързо зареждане или заредете второ устройство чрез USB.

Кристално чист звук

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Безжично поточно излъчване на музика Bluetooth®-aptX® с висока вярност
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Лесна употреба

- Интелигентно проектираната FlexiDock подхожда на всеки телефон с Android
- Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта

Авангардна универсалност

- Притурка за лесно Bluetooth съвояване за телефон с Android
- Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде


PHILIPS

Акценти

FlexiDock

Подобрената версия на Philips FlexiDock включва микро USB съединител, идеален за всеки телефон с Android. Механизмът за поставяне чудесно подхожда за всеки телефон с Android, благодарение на дизайна със закръглени ръбове на съединителя. Той предлага максимална регулируемост. Просто плъзнете съединителя наляво или надясно или го завъртете, за да прилегне на всяко място или ориентация на Micro USB порта на вашия телефон. Тази изключителна гъвкавост е първата по рода си, удовлетворяваща нуждите на телефони с Android, направени от различни производители без стандартизирана позиция и ориентация на micro USB съединителя.

Безжично поточно предаване на музика

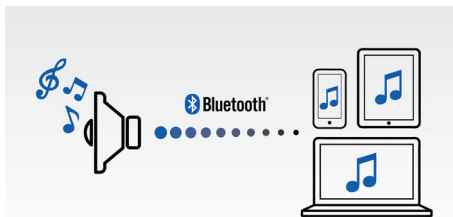

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Bluetooth®-aptX® поточно излъчване

С усъвършенствана технология, излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Тонколоната Philips обаче е оборудвана с безжична технология Bluetooth®-aptX® с висока ярност – предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, таблети и други устройства с Android™, сега Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.

Притурка за лесно Bluetooth съвояване

Предлаганото за изтегляне от Google Play, приложение Philips Bluetooth Audio Connect позволява да свързвате и съвоявате мобилното си устройство с всяко Philips Bluetooth аудио устройство с лекота. Докоснете иконата на приложението, за да добавите, съвоите и свържете автоматично с всяко Philips Bluetooth аудио устройство. Веднъж съвоени, можете също да преименувате и промените иконите. Тази притурка ви позволява да имате няколко аудио устройства Philips, което ви позволява лесно да превключвате между различни устройства с Bluetooth. Просто докоснете, за да изберете желаното аудио устройство Philips и да започнете да излъчвате поточно.

Система басрефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни

кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.



Спецификации

Съвместимост

- micro USB съединител: за зареждане на всички телефони с Android
- поточно предаване на музика чрез Bluetooth: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3-то поколение или по-нова версия, телефони и таблети с Android, друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 2,5" широколентови високоговорители за ниски честоти

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Поддръжка на Bluetooth aptX: поточно предаване
- Аудио вход (3,5 мм)

Размери

- Тегло вкл. опаковката: 0,65 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 219 x 116 x 156 мм

Power

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz, Батерия
- Тип батерия: AA / LR6 алкална
- Брой батерии: 4
- Време на работа на батерии: 8 ч



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com