




Philips
CD-lydmaskin

USB
Digital søking

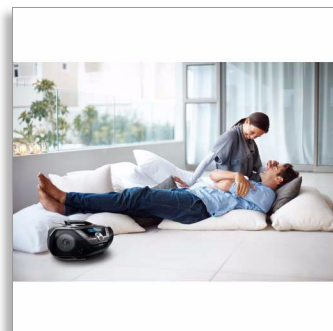

AZ1850

Flott bærbar lyd

Philips CD Soundmachine slipper den digitale musikken løs fra den bærbare musikkspilleren og gjør at du kan glede deg over all musikken med kraftig lyd – når som helst, hvor som helst.

Nyt musikk fra flere kilder

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Kraftig lyd du både hører og føler

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

PHILIPS

Høydepunkter

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt

høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Praktisk fjernkontroll



Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lene deg tilbake og slappe av.

Stereojack for hodetelefon

Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til denne enheten.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å


motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

2 W RMS



Dette anlegget har en total utgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høytaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høytaleren, og høytalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høytalerne.

Digital stasjonssøking med forvalg

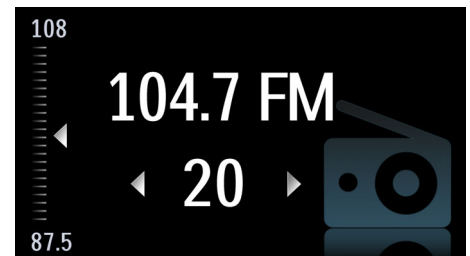

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, MB
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking i to trinn, digital lydkontroll
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2

- Høytalerforbedring: Toveis bassreflekshøytaler
- Høytalergrillutførelse: metall

Anvendelighet

- Platelegg: topp
- Skjermtype: LCD-display

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Kabler/tilkobling: nettledning
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 4 kg
- Emballasjedybde: 198 mm
- Emballasjehøyde: 310 mm
- Emballasjebredde: 468 mm
- Vekt: 3 kg
- Hovedenhetens dybde: 270 mm
- Hovedenhetens høyde: 170 mm
- Hovedenhetens bredde: 435 mm

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Antall batterier: 6 stk LR20 for hovedsett (følger ikke med), 1 stk CR2025 for RC (følger med)



Utgivelsesdato
2015-02-10

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com