



Philips
Telefone sem fios elegante
Faro

Visor de 1,8"/retroiluminação
branca
Alta voz em mãos livres



M7701B

Um novo modo de conversação

O Philips Faro esculpido com formas arrojadas eleva o design dos telefones sem fios a uma forma de arte moderna. Linhas requintadas fundem o telefone com o ecrã secundário na base. Desfrute de funções inteligentes como o acesso instantâneo a alta voz e a facilidade de repetição do alame.

Design de requinte com execução de alta qualidade

- Meticulosamente elaborado, arrojado e escultural
- Visor secundário na base apresenta a ID do autor da chamada e o relógio
- Carregue o telefone em qualquer uma das direcções
- Teclas calibradas, integradas com perfeição para marcação precisa

A melhor experiência em telefonemas

- Visor gráfico branco-no-preto de 4,6 cm (1,8") de alto contraste
- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Alta voz de acesso instantâneo para conversas em mãos livres descomplicadas
- Botão de repetição de fácil acesso para mais tempo de sono
- Lista negra, chamada anónima, modo silencioso, barramento de chamadas
- Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas
- Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados

Produto ecológico

- Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado

PHILIPS

Destaques

Visor gráfico de 4,6 cm (1,8")



Um visor LCD inverso branco-no-preto de alto contraste garante uma leitura fácil e também combina de forma perfeita com a expressão geral de design elegante do Philips Faro.

Arrojado e esculpural

Meticulosamente elaborado, arrojado e esculpural

Teclado calibrado



O teclado calibrado permite-lhe sentir claramente cada activação de tecla sempre que marca um número ou introduz um contacto na agenda. Estudos detalhados de materiais e estruturas de teclados e testes de utilizador extensivos resultam no equilíbrio certo entre a força de pressão da tecla e a resposta desta para garantir uma marcação precisa

Repetição do alarme fácil

Com um toque num botão na estação de base, pode responder facilmente ao alarme e escolher dormir mais alguns minutos, até um máximo de 3 repetições. Basta configurar a função de alarme fácil e certificar-se de que o terminal do telefone está colocado na estação de base. Um ícone no visor da base indica que o alarme está definido.

Modo ECO+



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é activado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a activação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Definições de privacidade alargadas

A lista negra restringe as chamadas recebidas de números específicos ou que começam com determinados dígitos, mantendo-o protegido de chamadas indesejadas. Pode bloquear 4 conjuntos de números. Cada conjunto de números pode ser composto por 1 a 24 dígitos. Quando uma chamada recebida começa por um destes números ou é de um dos 4 números exactos do autor da chamada, o telefone não irá tocar. Com o modo silencioso, pode desactivar o toque do telefone em períodos específicos para desfrutar de um pouco de paz e sossego. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas, bloqueando chamadas para números que começam com determinados dígitos.


Carregamento sem incómodos

Para fiabilidade e comodidade, o terminal do telefone pode ser carregado em ambas as direcções da estação de base.

Compatível com aparelhos auditivos

Esta funcionalidade permite que o telefone seja acoplado ao aparelho auditivo para amplificar o som, enquanto reduz o ruído ambiente e interferências, como zumbidos, assobios e outros ruídos, que poderiam ocorrer noutras circunstâncias.

HQ-Sound

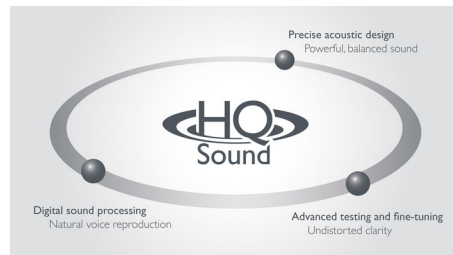

HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para uma reprodução de som excepcional. Baseamo-nos em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

Alta voz de acesso instantâneo



O altifalante incorporado no telefone amplifica a voz do interlocutor da chamada para que possa desfrutar das conversas com as mãos livres. Isto permite-lhe fazer outras tarefas enquanto faz chamadas importantes. Basta premir o respectivo botão da alta voz na estação de base e iniciar a sua conversa em mãos livres com o terminal do telefone colocado na base. O design inteligente do altifalante na parte superior do terminal do telefone garante uma excelente distribuição de som no modo alta voz em todas as chamadas.

Especificações

Som

- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound
- Controlo do volume no telefone
- Compatível com aparelhos auditivos
- Perfil de som: MySound

Imagem/visualização

- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco
- Tamanho do visor da base: 7,0 cm (2,77")
- Tipo de visor da base: Matriz de pontos inversa
- Tamanho do visor do terminal do telefone: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor do terminal do telefone: Matriz de pontos inversa

Funcionalidades

- Alta voz - fale com as mãos livres
- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Desligar automático
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Gestão de chamadas: Identificação do autor da chamada*, Chamada em espera*, Chamadas marcadas, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Alcance: Em áreas abertas < 300 m; em interiores < 50 m
- Bloqueio do teclado numérico
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Notificações de eventos: Para estados de eventos
- Número de teclas: 23

- MMI de alta qualidade: standard
- Alarmes: Despertador, Repetir alarme (snooze)
- Teclado retroiluminado: Branco
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, botão de repetição de alarme, altifalante
- Aumentar dígito da marcação
- Teclado iluminado
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Personalização: Modo silencioso
- Sinal visual de toque

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 100 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 20 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: 3 campos

Design ecológico

- Eco+
- Modo Eco: Automático e manual

Potência

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: 2 recarregáveis AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Consumo de energia: < 1,35 W

Segurança

- Encriptação da transmissão

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: < 0,1 W/kg

Dimensões da embalagem

- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso bruto: 0,5 kg
- Peso líquido: 0,357 kg
- Tara: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10796 0



Data de publicação
2022-05-16

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 001 36713
EAN: 48 95229 10796 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com