

Philips 3000 series  
Player Blu-ray Disc / DVD

**DivX Plus HD**

WiFi-Ready  
BD-Live

**BDP3305**



## Aduceți experiența cinematografică Blu-ray la domiciliu

Aduceți magia filmelor acasă în full High Definition cu Blu-ray și DivX Plus HD pe acest player elegant. Bucurați-vă comod de fișierele dvs. video și muzicale preferate direct de pe memorii flash USB sau de pe hard disk-uri portabile cu USB 2.0 Media Link.

### **Vedeți mai mult**

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Accesați clipurile video YouTube și fotografiile Picasa preferate cu ușurință

### **Auziți mai mult**

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate
- Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută


### **Implicați-vă mai mult**

- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- WiFi-n Ready\* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk

# PHILIPS

## Repere

### Redarea discurilor Blu-ray

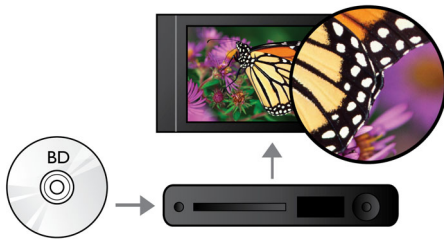


Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viața pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

### DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

### Dolby TrueHD

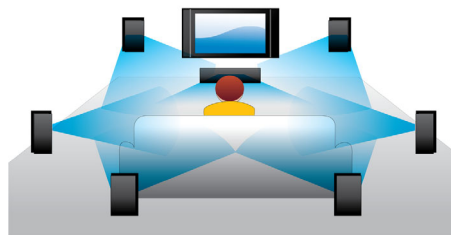

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută

### WiFi-n Ready



WiFi-n Ready\* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă

### Accesați YouTube și Picasa



Vizionați acum clipuri video YouTube și fotografii de pe Picasa pe televizorul dvs. Bucurați-vă de colecția uriașă de clipuri video pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniți calculatorul. Pur și simplu asigurați-vă

că playerul dvs. Blu-ray sau sistemul Home Cinema sunt conectate la Internet, fie wireless prin Wi-Fi, fie printr-un cablu la conectorul LAN, apoi așezați-vă confortabil și bucurați-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube și Picasa.

### Aplicația MyRemote



Aplicația de telecomandă MyRemote Philips vă permite să vă utilizați iPhone-ul sau iPod Touch-ul sau Smartphone-ul Android pe post de telecomandă pentru a vă controla produsele AV Philips legate în rețea. Aplicația recunoaște automat playerul dvs.\* Blu-ray Philips, sistemul Home theater sau sistemul audio Streamium conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi la domiciliu și vă oferă control instantaneu asupra dispozitivelor aflate oriunde în căminul dvs. Iar dacă aveți mai mult de un produs AV Philips legat în rețea, aplicația vă va permite să comutați între acestea și să controlați independent pe fiecare dintre acestea. Această aplicație gratuită este creată exclusiv de către Philips.

### USB 2.0

Universal Serial Bus sau USB este un standard din domeniu care permite conectarea de mare viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la PC-uri, produsele electronice de larg consum și produse mobile. USB 2.0 oferă o performanță mai bună și mai rapidă - de până la 40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză a transferului de date de până la 480 Mbps de la 12 Mbps inițial. La conectare, totul este configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient să conectați dispozitivele portabile USB sau unitățile hard disk, selectați filmul, muzica sau fotografia și redarea începe.



# Specificații

## Accesorii

- Accesorii compatibile: Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Cablu HDMI, Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă

## Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

## Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0/slot cheie hardware Wi-Fi
- Conectări la rețea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală,

- Ethernet, leșire HDMI
- PC network link: Certificat DLNA 1.5

## Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 435 x 38 x 212 mm
- Greutate produs: 1,37 kg
- Ambalaj (l x l x A): 495 x 87 x 300 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,16 kg

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

## Alimentare

- Consum de energie: 12 W
- Sursă de alimentare: 230-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: 0,25 W

## Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Interval dinamic (1 kHz): 92 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală



Data apariției 2013-12-15

Versiune: 3.2.3

12 NC: 8670 000 89752  
EAN: 08 71258 16431 26

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Obligatoriul adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)