




Philips BeNear
Telefone sem fio

Série 4000
Preta

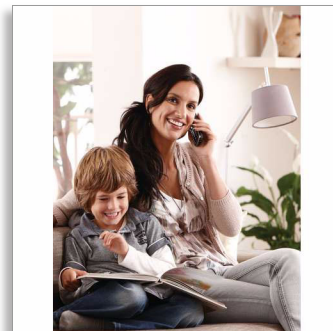

CD4901B

Aproximando as pessoas

Design moderno com som de altíssima qualidade

HQ-Sound, visor preto e branco grande fácil de ler e design inovador: a combinação perfeita para você curtir a excelente qualidade sonora do HD-Sound. Sofisticado, moderno e barato.

Excelente qualidade sonora

- HQ-Sound: mecanismo acústico para um som incrivelmente potente
- O cancelamento de eco full-duplex garante uma conversa nítida
- Perfis Mysound ajustáveis de acordo com a sua preferência
- Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo

Mais simples do que nunca

- Display preto e branco fácil de ler de 5,1 cm (2")
- Menu com ícones para fácil navegação
- Salve até 200 contatos na sua agenda
- Até 20 horas de conversação

Produto ecologicamente correto

- Baixo consumo de energia: < 0,50 W no modo de espera
- Radiação reduzida em até 60% no modo econômico



asimpleswitch.com

PHILIPS

Telefone sem fio
Série 4000 Preta

Destques

HQ-Sound




Telefones sem fio Philips com HQ-Sound: com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos inovadores, oferecemos produtos de áudio Hi-Fi e fones de ouvido de última geração para reproduzir uma voz mais nítida nos telefones DECT. Quando o assunto é melhorar a qualidade do som, nossos arquitetos e engenheiros acústicos já pensaram em tudo: componentes de alta qualidade, processamento de som digital, design acústico, sintonia e teste avançado. Som incrivelmente natural, como se você estivesse ao lado do artista!

Cancelamento de eco full-duplex



Em uma conversa natural não pode haver ruídos ou interrupções - sempre há algumas sobreposições. Agora, graças ao nosso cancelamento acústico full-duplex, você pode ouvir perfeitamente, até mesmo se as duas pessoas estiverem conversando ao mesmo tempo.

Perfis Mysound

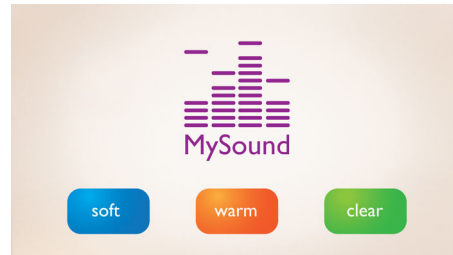

A percepção sonora é individual, ou seja, cada um tem sua preferência. Visando isso, o MySound permite personalizar cada conversa escolhendo o perfil de áudio de acordo com suas preferências: Clear - para um som mais nítido; Soft - para um som mais suave; Warm - para um som mais agradável.

Fone com viva-voz



O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.


Agenda para 200 nomes



Tenha sempre disponíveis os números de telefone daqueles que você ama: salve até 200 nomes em sua agenda telefônica.

CD4901B/BR

Display preto e branco de 5,1cm (2")

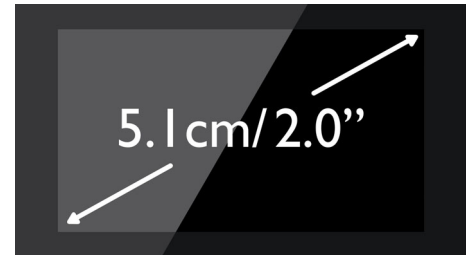

Display preto e branco fácil de ler de 5,1 cm (2")

Menu com ícones



Graças ao moderno menu fácil de usar com ícones, você pode encontrar tudo que precisa num piscar de olhos.



Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO2. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes

Especificações

Som

- HQ-Sound
- Perfil do som: Mysound
- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

Imagem/tela

- Tamanho do display: 5,1 cm (2")
- Tipo de display: FSTN inverso - matricial
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Branco

Praticidade

- Estrutura do menu do fone: Menu com ícones
- Viva-voz
- Personalização: Modos silencioso e noturno
- Restrição de chamadas: Restringe o telefone de efetuar determinadas chamadas.
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com três barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com cinco barras
- Intercomunicação - vários fones
- Monitoramento de ambiente
- Exibição de data e hora
- Despertador
- Luz eventual no fone
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, Identificador de chamadas, Microfone mudo, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Registro automático
- Encerramento automático
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 5
- Número de códigos: 22
- Teclado iluminado: Branco

- Dígitos grandes de discagem
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Até 20 horas de conversação
- Até 300 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente interno < 50 m
- Ajuste de prefixo automático

Capacidade de memória

- Identificação VIP de quem está ligando
- Agenda telefônica: 200 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 20 entradas
- Entradas do registro de chamadas: 50 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

Alimentação

- Capacidade da bateria: 600 mAh
- Tipo de bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,5 W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo econômico: automático e manual



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 000 85646
EAN: 08 71258 16289 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com