




Philips
Popolnoma brezžične
slušalke

Majhne ušesne slušalke. Ugodna
cena.

Naraven zvok. Dinamični basi.
Polnilni etui žepne velikosti
Razločni klici

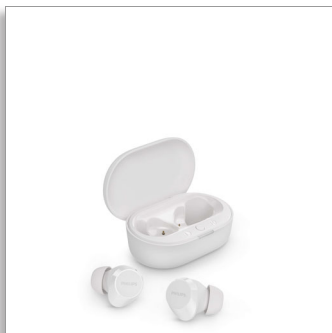

TAT1209WT

Vzemite glasbo s seboj

Najboljše stvari v življenju so preproste. Primate slušalke, vzemite skladbe in se odpravite ven! Z odličnim zvokom, dinamičnimi basi in polnilnim etuijem žepne velikosti so te izjemno majhne in udobne popolnoma brezžične ušesne slušalke vedno pripravljene za vas.

Enostavno vse, kar potrebujete

- Do 18-urna avtonomija predvajanja z etuijem
- Udobno prileganje in priročno upravljanje na dotik na slušalkah
- Izmenljive silikonske ušesne blazinice
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

Vzemite skladbe s seboj. Telefonirajte.

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth
- Polnilni etui žepne velikosti
- Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje

Popolnoma brezžične ušesne slušalke. Ugodna cena, odličen zvok.

- Majhne in udobne ušesne slušalke, ki obožujejo močne base
- 10 mm akustične enote in funkcija dinamične ojačitve basov
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.


PHILIPS

Popolnoma brezžične slušalke

Majhne ušesne slušalke. Ugodna cena. Naraven zvok. Dinamični basi., Polnilni etui žepne velikosti, Razločni klici


Značilnosti

Majhne ušesne slušalke, odličen zvok

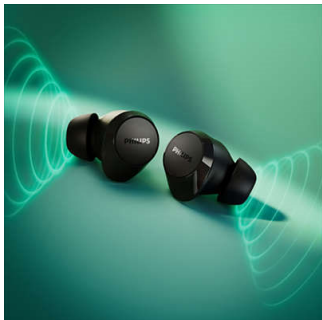


Te popolnoma brezžične ušesne slušalke so majhne, vendar predvajajo vrhunski zvok. Dotaknite se leve slušalke, da aktivirate dinamične base, in uživajte v polni moči nizkih tonov, tudi pri nizki glasnosti.

Razločni klici

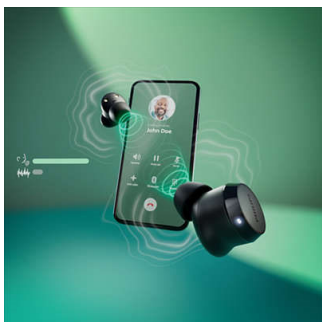

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz vaše okolice.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

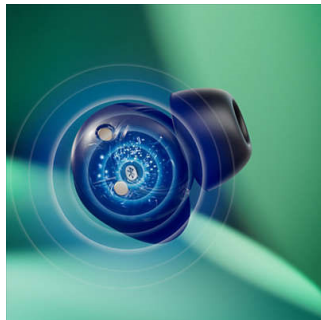

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje. Uživajte v zelenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Polnilni etui žepne velikosti

Kadar slušalk ne uporabljate, jih lahko varno hranite ali polnite v tankem polnilnem etuiju, ki zlahka zdrsne v žep. Mono način pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, medtem ko se druga polni.

IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi med krajšo vadbo ali ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

TAT1209WT/00

18-urna avtonomija predvajanja z etuijem

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 6 ur predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 12 ur predvajanja. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uro predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Udobno prileganje in upravljanje na dotik

Slušalki nežno in zanesljivo počivata v slušnem kanalu, medtem ko vam izmenljivi ušesni blazinici omogočata popolno prileganje. Z upravljanjem na dotik je vse preprosto. Aktivirajte funkcijo dinamične ojačitve basov, upravljajte predvajanje, sprejmite klic in še več.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podcastov – vedno prijeten zvok. Popolnoma brezžične ušesne slušalke imajo velike, 10 mm akustične enote, umerjene s Philipsovimi zvočnimi podpisom. Karkoli boste poslušali, boste vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

10 mm akustične enote in dinamični basi

10 mm akustične enote in funkcija dinamične ojačitve basov

Silikonske ušesne blazinice

Izmenljive silikonske ušesne blazinice

Popolnoma brezžične slušalke

Majhne ušesne slušalke. Ugodna cena. Naraven zvok. Dinamični basi., Polnilni etui žepne velikosti, Razločni klici

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
- Premer zvočnika: 10 mm
- Impedanca: 16 ohmov
- Največja vhodna moč: 10 mW
- Občutljivost: 97 dB (–10 dBFS, 1 kHz)
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.3
- Brezžična povezava
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Največji doseg: Do 10 m
- Podprti kodek: SBC
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

Zunanja škatla

- Dolžina: 24.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 21.8 cm
- Bruto teža: 2.355 kg
- Višina: 19.8 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Neto teža: 1.2 kg
- Teža embalaže: 1.155 kg

Priložnost

- Vodoodpornost: IPX4
- Način Mono za TWS
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Notranja škatla

- Dolžina: 11.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 10 cm
- Višina: 8.5 cm
- Neto teža: 0.15 kg
- Bruto teža: 0.258 kg
- Teža embalaže: 0.108 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 13806 7

Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 3 kosi
- Čas predvajanja glasbe: 6 + 12 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer

(built-in)

- Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
- Teža baterije (skupna): 7.5 g
- Zmogljivost baterije (etui): 300 mAh
- Zmogljivost baterije (slušalka): 40 mAh

Dimenzije embalaže

- Višina: 9.3 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Širina: 9 cm
- Globina: 3.2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Bruto teža: 0.069 kg
- Neto teža: 0.05 kg
- Teža embalaže: 0.019 kg

Dotatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
- Polnilni etui
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

- Barva: Bela
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
- Prileganje ušesom: Ušesna
- Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 1 mic

Dimenzije

- Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Skupna teža: 0.03 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Podpora glasovnega pomočnika



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 2.2.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com