

Philips
Bezdrôtový telefón

25 min. záznamník
1,6" displej/modré podsvietenie

D1651B



Naším heslom je jednoduchosť

Bezdrôtový telefón Philips D165 so zabudovaným odkazovačom prináša neodmysliteľné funkcie v modernom a pútavom dizajne. Fantastická reprodukcia zvuku a princíp plug & play vám umožnia pohodlne si vychutnávať všetky konverzácie s vynikajúcim jasným zvukom.

Pekný a jednoduchý

- Až 25-minútové odkazy na záznamníku
- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ponuka vo viacerých miestnych jazykoch
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením
- Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

Ekologický výrobok

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

4,1 cm (1,6") displej




Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením

Pokročilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu.

Automatické ovládanie hlasitosti

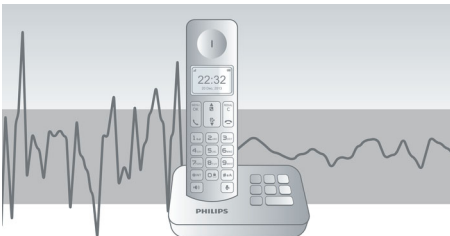

Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si


môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

Identifikácia volajúceho*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

Jednoduché nastavenie

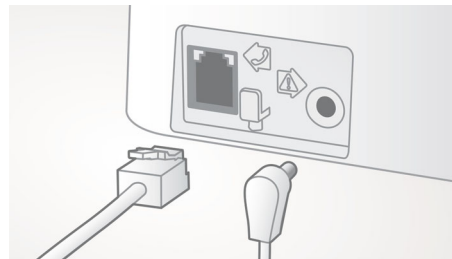

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

Ekologický výrobok



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

Ponuka v miestnych jazykoch



Vychutnajte si jednoduché nastavenie a ovládanie vďaka intuitívnym ponukám dostupným v miestnych jazykoch.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Počet tlačidiel: 20
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 10 hodín hovoru
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,5 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Protišmykové uchopenie: Trojuholníkový vzor
- Až 200 hodín v pohotovostnom režime

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných
- HQ-Sound

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 12 miest (alfanumerické znaky) + pevné ikony
- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Modré

Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: až do 25 minút
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Ovládanie záznamníka: zo slúchadla

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne

Príkon

- Kapacita batérii: 300 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,75 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hmotnosť brutto: 0,3467 kg
- Hmotnosť netto: 0,2626 kg
- Hmotnosť obalu: 0,0841 kg
- EAN: 48 95229 10105 0



Dátum vydania
2022-06-23

Verzia: 6.4.2

12 NC: 8670 001 61658
EAN: 48 95229 10105 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Táto funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.