

Philips
leitor de DVD



DVP3520

Reproduz qualquer disco, lê qualquer formato

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Fácil de utilizar

- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB
- A minha Imagem de Fundo para um ecrã de boas-vindas personalizado

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB


PHILIPS

Destques

DivX Multimédia


Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

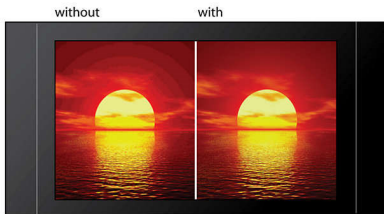

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma gradação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.


Varrimento progressivo

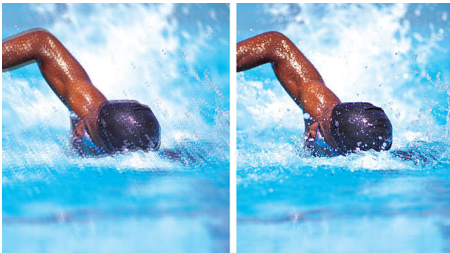

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho

capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

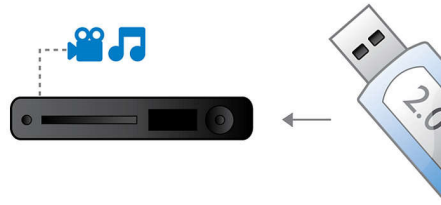

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.


Criação de MP3 com um toque



Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os directamente numa unidade miniatura ou no seu leitor multimédia portátil através de um cabo USB. Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 mesmo na

sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto o CD está a ser reproduzido.

Ajuste do ecrã



Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total.

A minha Imagem de Fundo

Personalize a imagem de fundo do seu leitor de DVD com a sua fotografia favorita. A minha Imagem de Fundo permite-lhe carregar a sua fotografia favorita para utilizá-la como imagem de fundo do seu leitor de DVD da Philips. A minha Imagem de Fundo suporta a maioria dos formatos de fotografia e pode até alterar o contraste da fotografia carregada para criar efeitos de luz únicos. Acabou-se o ecrã de boas-vindas genérico aborrecido quando liga o seu leitor de DVD. A minha Imagem de Fundo é fácil de utilizar e divertida para todos.

Especificações

Som

- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): > 85 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Relação sinal/ruído: > 100 dB

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Turco, Sueco, Polaco, Grego

Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 282 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg
- Altura da embalagem: 80 mm
- Altura do conjunto: 39 mm

- Largura da embalagem: 400 mm
- Profundidade do conjunto: 209 mm
- Peso da unidade: 1,3 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, MP3

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 2.3.8

EAN: 87 12581 52196 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com