

Philips
Cine en casa con SoundBar

Reproducción de Blu-ray en 3D

HTS7140



Sonido Surround superior sin complicaciones

Obsesionados por el sonido

Disfruta de un sonido Surround multicanal de cine sin altavoces ni cables alrededor. El SoundBar de Philips con Ambisound incorpora un sistema de cine en casa completo con reproducción de Blu-ray Disc de alta definición en una única unidad.

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño fino y elegante con un acabado metálico bruñido
- Diseño de Soundbar apto para televisores de 102 cm (40") o más grandes

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

La experiencia de sonido más avanzada

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad
- Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces

PHILIPS


Destacados

Ambisound



La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

Dolby TrueHD y DTS-HD

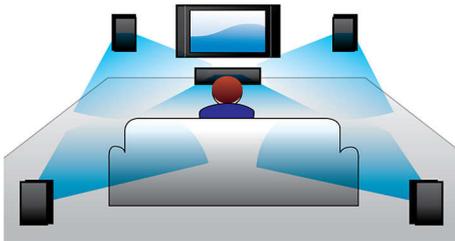

El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential ofrecen el sonido más nítido procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential completarán

tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Diseño Soundbar (102 cm [40"])



El sistema SoundBar proporciona un aire de sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque está diseñado para combinarlo con un Flat TV con pantalla de 102 cm (40") o superior, también será el compañero perfecto para cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida.

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las

imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbet a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Diseño fino y elegante



Diseño fino y elegante con un acabado metálico bruñido

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Dolby Virtual Speaker, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Juego, Jazz, Noticias, Fiesta, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 500 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 150 - 20 k Hz
- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Unidades del altavoz central: Banda completa de 2,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Unidades del altavoz Surround: Banda completa de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz Surround: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Surround: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada digital coaxial, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Conector de base, Ethernet, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Entrada digital óptica, Salida de subwoofer

Sintonizador/recepción/transmisión

- N° de canales de audio presintonizados: 40
- Bandas del sintonizador: FM

Potencia

- Consumo de energía: 115 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,22 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod DCK3060, Soporte para la mesa STS1100, Soporte para el

suelo STS1300

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable HDMI, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 390 mm
- Anchura del dispositivo: 955 mm
- Peso incluido embalaje: 20,9 kg
- Altura del embalaje: 400 mm
- Altura del dispositivo: 155 mm
- Anchura del embalaje: 1040 mm
- Profundidad del dispositivo: 96 mm
- Peso del dispositivo: 6,4 kg
- Peso del subwoofer: 6,03 kg
- Fondo del subwoofer: 342 mm
- Alto del subwoofer: 397 mm
- Largo del subwoofer: 196 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB, MP3-CD, CD de WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 150 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Según las pruebas sobre sonido llevadas a cabo entre consumidores por Synovate en noviembre de 2010 en Alemania en comparación con un competidor directo. Datos registrados.