

Philips
Микротеатр DVD



MCD802

Настоящий кинотеатр у Вас дома

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Благодаря разрешению HDMI 1080p и общей выходной среднеквадратичной мощности 2×200 Вт микротеатр Philips DVD MCD802 создает в вашей гостиной впечатления, как при кинопросмотре! Дополнительное удобство предоставляет функция записи MP3 при помощи всего лишь одного нажатия.

Новое представление о качестве звука

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Сред. мощн. 2×200 Вт / PMPO 6500 Вт

Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Воспроизведение DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW


Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Запись в формате MP3 одним нажатием, без компьютера!
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

PHILIPS

Основные особенности

Прогрессивная развертка

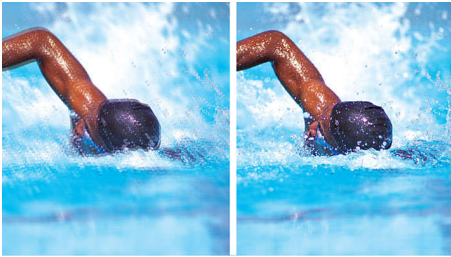

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Сред. мощн. 2x200 Вт / РМРО 6500 Вт
Сред. мощн. 2x200 Вт / РМРО 6500 Вт


Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового

баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Dolby Digital

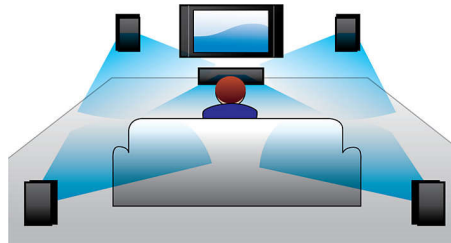

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это

значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Караоке для любителей вокального творчества



Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Среднеквадратичная мощность 2x200 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация, MAX Sound
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS, Стерео

Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, Съемные решетки АС, 3-полосная, 5,25" НЧ-динамик, Конический ВЧ динамик

Подключения

- Микрофон: Разъем для микрофона
- USB: Порт USB
- Вход Аудио: 2x(L/R)/ RCA
- Другие подключения: Антенна FM, Линейный выход, Выход для цифрового аудиосигнала, Выход HDMI
- Видеовыход — аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранного меню: Английский, Традиционный китайский
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Кабель управления, Шнур питания сети переменного

- тока, Антенна FM
- Пульт ДУ: 49-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA

Размеры

- Глубина упаковки: 397 миллиметра
- Ширина устройства: 270 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 19,2 кг
- Высота упаковки: 486 миллиметра
- Высота устройства: 190 миллиметра
- Ширина упаковки: 730 миллиметра
- Глубина устройства: 323 миллиметра
- Глубина основной АС: 340 миллиметра
- Ширина основной АС: 189 миллиметра
- Высота основной АС: 406 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

Аудиозапись

- Формат аудиофайла: MP3
- Носители записи: Устройство USB
- Скорость передачи в битах: 64 Кбит/с - 320 Кбит/с
- Скорость записи: 3X
- Источники записи USB: CD

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, PBC, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Компрессия динамического диапазона
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 46220 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.