



Philips  
brezžični prenosni zvočnik

**Bluetooth® in NFC**

Odporno proti pršenju  
Vgrajen mikrofonski sistem  
16 W, akumulatorska baterija



**BT6600A**

## Majhna velikost, neverjeten zvok

Mogočen zvok z vseh strani

Zvočnike postavite, kakor želite. 360-stopinjski zvok zagotavlja izjemen zvok v vsaki smeri. Zvočnik enostavno napolnite s priključno postajo. Uporabljajte znotraj ali na prostem, v dežju ali sončnem vremenu. Z vgrajeno izjemno zmogljivo baterijo lahko celo polnite telefone.

### Zasnovano za potovanja

- Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje omogoča predvajanje kjerkoli
- Zvočnik lahko uporabljate tudi kot polnilno postajo za polnjenje pametnega telefona
- Proti pršenju odporna zasnova je idealna za uporabo v vlažnih pogojih
- Do 12 ur predvajanja glasbe

### Napredna vsestranskost

- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Takojšnje preklapljanje glasbe iz 3 naprav s funkcijo MULTIPAIR
- Priložena je polnilna postaja za zvočnik za priročnejšo uporabo

### Zvok, ki vas odpihne

- Digitalna obdelava zvoka za pristno glasbo brez popačenj
- Skupna izhodna moč 2 x 8 W RMS
- Dve pogonski enoti zvočnikov in pasivne membrane zagotavljajo pristen zvok

# PHILIPS


## Značilnosti

### Dve pogonski enoti zvočnikov




44 mm pogonski enoti zvočnikov iz neodima zagotavljata naraven, jasen in uravnotežen zvok, nasprotna pasivna zvočnika pa razširita in okrepiata nizke tone. Sprednji in zadnji zvočniki polnega razpona ustvarjajo enakomeren 360-stopinjski zvok, zato lahko v vseh smereh zvočnika uživata v enako kakovostnem zvoku.

### Digitalna obdelava zvoka

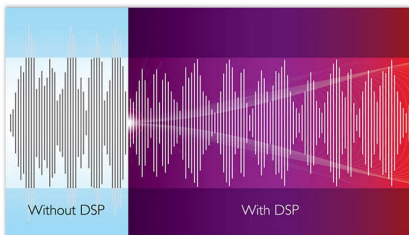

Napredna tehnologija obdelave zvoka izboljša reprodukcijo skladb tako, da jasno zazveni, vsak premor pa zaznamuje popolna tišina. Philipsova tehnologija obdelave zvoka optimizira zmogljivost kompaktnih zvočnikov in zagotavlja čist, natančen in mogočen zvok brez popačenj.


### Brezžično pretakanje glasbe

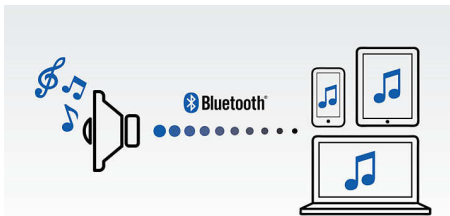

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo

kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživata v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### Preklaplajte glasbo med 3 napravami

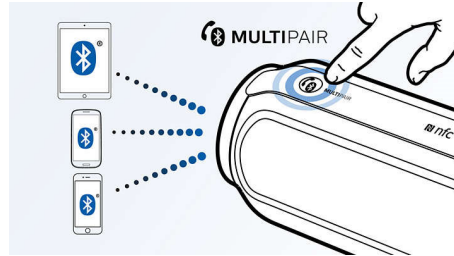


Združite do 3 pametne naprave in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v zeleni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.

### Tehnologija NFC



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

### Polnilna postaja za zvočnik

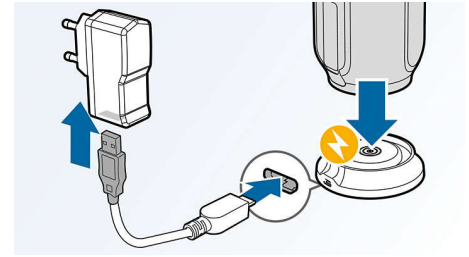

Zvočnik enostavno in priročno napolnite tako, da ga priključite na kompaktno polnilno postajo, ki jo lahko postavite kamorkoli. Ker zvočnik lahko polnite med poslušanjem, lahko glasbo poslušate dlje. Če zvočnik uporabljate na poti, ga lahko napolnite tudi prek standardnega kabla USB.

### Do 12 ur predvajanja glasbe



Glasbo lahko predvajate na glas kadarkoli in kjerkoli z vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki zagotavlja delovanje do 12 ur. Poslušajte glasbo brez prepletenih napajalnih kablov in zamudnega iskanja električnih vtičnic. Gibajte se povsem svobodno in uživajte v glasbi do 12 ur.

### Proti pršenju odporna zasnova

Zvočnik zaradi vodoodporne zasnove lahko uporabljate pod prho, v kuhinji, ob bazenu ali v dežju, zato glasbo lahko poslušate kjerkoli.

### Skupna izhodna moč 2 x 8 W RMS

Zvočnik ima skupno izhodno moč 16 W RMS. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 8 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo
- Zvočniki: 2 x 4,4 cm

## Zasnova in izdelava

- Barva: Aqua

## Povezljivost

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Audio vhod (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth za združitev na dotik deluje s telefoni Android 4.0 ali novejšimi ter Windows phone 8 ali novejšimi

## Priročnost

- Vodoodpornost: IPX4
- Vgrajen mikrofonski sistem: za konferenčne klice prek zvočnikov
- Vrata USB: za polnjenje prenosne naprave (5 V, 2,1 A)

## Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPod touch: 3. generacije ali novejši

- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, tablični računalniki, glasbene naprave
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

## Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Napajanje: 5 V, 2 A (vmesnik USB)
- Čas delovanja z baterijo: 12 ur

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Polnilna postaja za zvočnik, adapter USB, kabel USB za polnjenje prek računalnika, vodnik za hitro namestitev, garancijsko potrdilo, mednarodni garancijski list

## Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 1,09 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 81 x 76 x 214 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 279 x 117 x 123 mm
- Teža izdelka: 0,7 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)