



Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®

Stænksikker
Strømbank
16 W, genopladeligt batteri



BT7700B

Spin360max

Fyldig og kraftig lyd hele vejen rundt

Sæt højttaleren, hvor du vil. 360 graders lyd når effektivt hele vejen rundt. Ekstra lang batterilevetid giver lyd til en halv dag – og du kan endda oplade dine telefoner. Takket være Bluetooth-multiparring kan du øjeblikkeligt skifte mellem musik på to enheder.

Overvældende lyd

- To højttalerdrivere og passive højttalermembraner giver en medrivende lydoplevelse
- Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
- Samlet udgangseffekt på 2 x 8 W RMS

Avanceret alsidighed

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

Skabt til rejser

- Stænksikkert design, der er ideelt til brug under våde forhold
- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten
- Op til 12 timers musikafspilning
- Højttaleren fungerer desuden som strømbank til opladning af smartphones

PHILIPS


Vigtigste nyheder

To højttalerdrivere



To 1,75" neodym-højttalerenheder leverer naturlig, klar og afbalanceret lyd, mens to modstående højttalermembraner gør bassen større og fyldigere. Bredspektrede højttalerdrivere foran og bagpå skaber en jævn 360 graders lyd, der lader dig nyde den samme lyd kvalitet, ligegyldigt hvilken vej højttaleren vender.

Digital lydbehandling

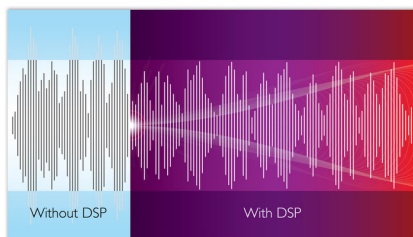

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer gengivelsen af din musik, så hver tone gengives med krystallklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.

Stænksikkert design



Et let vandafvisende design gør højttaleren ideel til brug brusebadet, i køkkenet, i nærheden af poolen eller bare på en regnfuld dag, så du kan nyde din musik, lige hvor du vil.

Op til 12 timers musikafspilning




Afspil din musik højt, når som helst og hvor som helst, med et indbygget, genopladeligt batteri, der varer i op til 12 timer. Lyt til al din musik uden besværet med sammenfiltrede strømkabler og ubejlelig søgen efter stikkontakter. Nu har du den fulde frihed til at bevæge dig rundt og nyde en halv dags musikalsk underholdning.

Højttaleren er en strømbank


Højttaleren er også en reservestrømbank, så hvis din smartphone eller tablet løber tør for batteri, kan du bruge højttalerens batteri til at oplade dem via USB-kablet.

Skift musik mellem 2 enheder

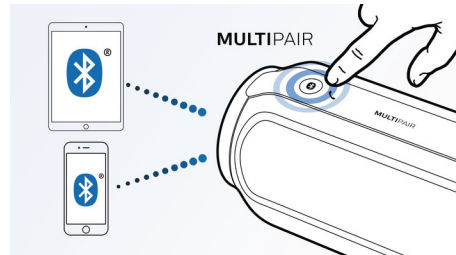

Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

Trådløs musikstreaming

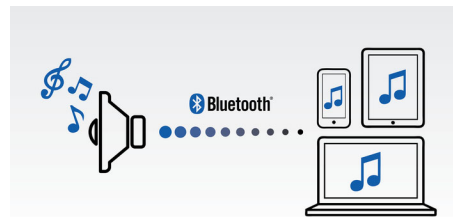

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones, tablets, musikafspillere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Højttalere: 2 x 1,75"
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- USB-port: til opladning af mobilenhed (5 V, 2,1 A)
- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler

Strøm

- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Drifttid på batteri: 12 t

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til opladning, lyninstallationsvejledning, garantibevis, folder om verdensomspændende garanti

Mål

- Produktmål (B x D x H): 81 x 76 x 214 mm
- Emballagemål (B x D x H): 225 x 117 x 123 mm
- Produktvægt: 0,68 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,97 kg



Udgivelsesdato
2020-07-09

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com