



Philips
Reproductor de Blu-ray y
DVD

Netflix y Youtube

USB2.0 Media Link
Optimización de video de DVD
Wi-Fi incorporado

BDP2305X

Disfrutá del entretenimiento inalámbrico en línea con Netflix y YouTube

Gracias al BDP2305, las películas nunca tuvieron tan buen aspecto. El formato Blu-ray Disc ofrece imágenes increíblemente nítidas en Full HD de 1080 p y el escalado de DVD te ofrece una calidad de video cercana a la alta definición. Disfrutá de lo mejor de Internet en tu televisor con Netflix y YouTube.

Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Mirá videos de YouTube directamente en la pantalla grande de tu televisor*

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- Salida digital DTS 2.0

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Netflix transmite programas de televisión y películas a través de Internet
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición

Disfruta más

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- BD-Live (Perfil 2.0) para disfrutar en línea del contenido extra de los discos
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

PHILIPS


Destacados

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con solo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podés recibir contenidos exclusivos, realizar descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumergite en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live

Reproducción de Blu-ray Disc

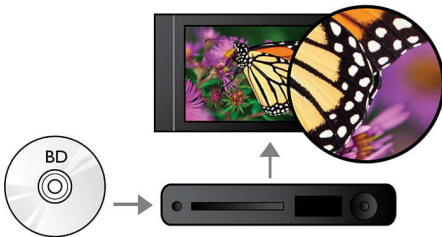

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión


totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Dolby TrueHD

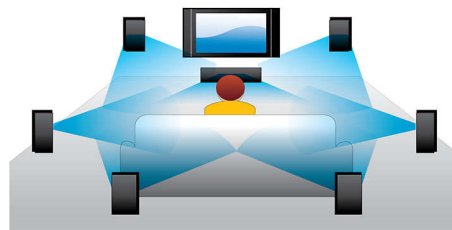

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido prácticamente no se distingue de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado

Caja externa

- Longitud: 33.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 4
- Longitud: 13.2 pulgadas
- Ancho: 27.3 cm
- Peso bruto: 6.128 kg
- Altura: 35 cm
- GTIN: 1 48 95185 60872 0
- Ancho: 10.7 pulgadas
- Altura: 13.8 pulgadas
- Peso neto: 4.432 kg
- Peso bruto: 13.510 lb
- Peso neto: 9.771 lb
- Peso de tara: 1.696 kg
- Peso de tara: 3.739 lb

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español mexicano
- Servicios en línea: Netflix, YouTube
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a

través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 11 W
- Fuente de alimentación: 220-230V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $1 W$

Dimensiones del envase

- Altura: 25.9 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 31.5 cm
- Profundidad: 8.1 cm
- Altura: 10.2 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60872 3
- Ancho: 12.4 pulgadas
- Peso bruto: 1.477 kg
- Profundidad: 3.2 pulgadas
- Peso neto: 1.108 kg
- Peso bruto: 3.256 lb
- Peso neto: 2.443 lb
- Peso de tara: 0.369 kg
- Peso de tara: 0.813 lb

Dimensiones del producto

- Altura: 4.1 cm
- Ancho: 27 cm
- Profundidad: 19.93 cm
- Ancho: 10.6 pulgadas
- Altura: 1.6 pulgadas
- Profundidad: 7.8 pulgadas
- Peso: 0.91 kg
- Peso: 2.006 lb

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Inglés, Español mexicano

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 1,3 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 315 x 81 x 259 mm
- Producto (An x Al x Pr): 270 x 41 x 199 mm
- Peso del producto: 1,02 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento,

Especificaciones

- Reproducción estándar, Zoom progresiva, Realce visual, x.v.Color
- Optimización de video: Deep Color, Exploración • Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación
2024-04-21

Versión: 2.1.2

EAN: 48 95185 60872 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com