



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®
Sisseehitatud mikrofoni
telefonikõne jaoks
Laetav aku
2 W

BT100W

Hoidke oma muusika enda lähedal

Kaasavõetav kompaktsus on ühendatud suurepärase heli ja rikkaliku värvivalikuga. Lisage sellele sisseehitatud juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga ja tulemuseks on BT100, mis on sobib ideaalselt maailmarändurist moejüngrile meis kõigis.

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli kompaktse disainiga
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks


Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

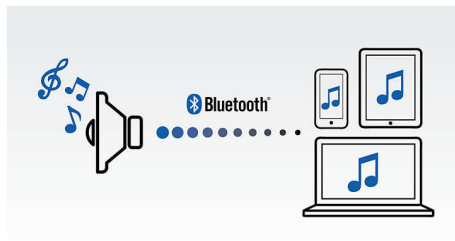

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon

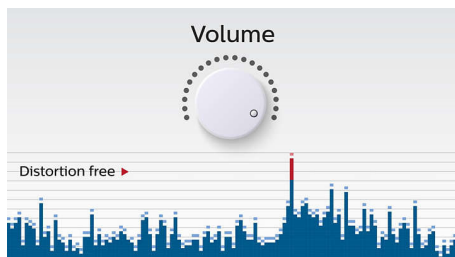

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab

vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Sisseehitatud mikrofoni


Tänu sisseehitatud mikrofoni toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega.

Sisseehitatud laetav aku

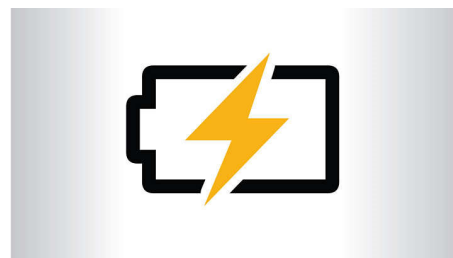

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepäraselt muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

Täiustatud heli

Täiustatud heli kompaktse disainiga

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge

Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,75"

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- USB-laadimine

Mugavus

- Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega:
Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga

- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 8 tund(i)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,3 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 63 x 63 x 82 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 99 x 99 x 121 mm
- Toote kaal: 0,18 kg



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com