




Philips BeNear
Bežični telefon s automat.
sekretaricom

Aut. sekretarica s porukom od 45
minuta

Zaslon od 2,0" / bijelo pozadinsko
osv.
Zvučnik

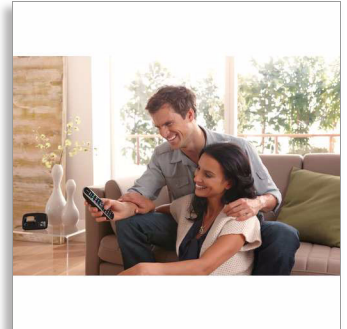

CD4951B

Zbližavanje ljudi

Superioran zvuk susreće profinjen stil

Sada možete uživati u izuzetno kvalitetnom zvuku uz HQ-Sound, velikom i čitljivom zaslonu sa crnim znakovima na bijeloj podlozi i vrhunskom novom dizajnu. U pitanju je profinjena elegancija razumne cijene.

Vrhunski zvuk

- HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za vrhunski zvuk
- MySound profili koji odgovaraju zvuku koji želite
- Puno dvostruko sprječavanje odjeka osigurava gladak razgovor
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku

Jednostavnije ne može

- Čitljivi zaslon s crnim znakovima na bijeloj podlozi, dijagonale 5,1 cm (2,0 inča)
- Izbornik s ikonama olakšava navigaciju
- Poruka u trajanju do 45 min na telefonskoj sekretarici
- Spremite do 200 omiljenih kontakata u svoj imenik
- Vrijeme razgovora do 20 sati

Ekološki prihvatljiv proizvod

- 60% manje zračenja kada je aktiviran ECO način rada
- Niska potrošnja energije: < 0,55 W u stanju pripravnosti



asimpleswitch.com

PHILIPS

Bežični telefon s automat. sekretaricom
Aut. sekretarica s porukom od 45 minuta Zaslon od 2,0" / bijelo pozadinsko osv., Zvučnik

Istaknute značajke.

HQ-Sound




Bežični telefoni tvrtke Philips s tehnologijom HQ-Sound: iza nas su desetljeća iskustva i revolucionarnih inovacija u razvoju Hi-Fi audio proizvoda i vrhunskih slušalica koje smo iskoristili za pružanje odlične kvalitete glasa kod naših DECT telefona. Kada je riječ o poboljšavanju kvalitete zvuka, naši inženjeri za akustiku i razvojni inženjeri mislili su na sve – vrlo kvalitetne komponente, digitalna obrada signala, precizan akustički dizajn, napredno testiranje i precizna prilagodba. Rezultat je zvuk koji je čist, jasan i autentičan. Zvuk je toliko dobar i prirodan, kao da razgovarate oči u oči.

Puno dvostruko sprječavanje odjeka



U prirodnom razgovoru nema naizmjeničnog govora nego uvijek postoji određeno preklapanje. Zahvaljujući našoj značajki punog dvostrukog sprječavanja odjeka od sada ćete sve savršeno čuti, čak i ako dvije osobe govore u isto vrijeme.

MySound profili

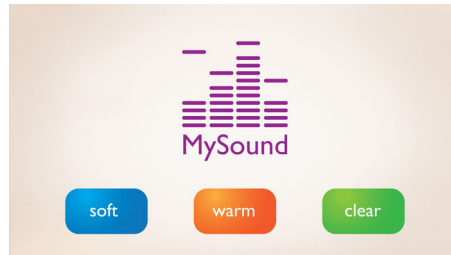

Percepcija zvuka je subjektivna i svatko želi slušati ono što mu se sviđa. MySound vraća dašak osobnosti u svaki razgovor omogućavajući vam odabir zvučnog profila koji najbolje odgovara vašim željama: Jasno – glasovi zvuče čišće i jasnije; Meko – za bliskije, mekše tonove; Toplo – glasovi pružaju dojam dobrodošlice i topline.

Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.


Imenik s 200 unosa



Brojevi telefona dragih osoba uvijek će vam biti dostupni: u imenik možete spremati do 200 imena.

CD4951B/53

Crni/bijeli zaslon dijagonale 5,1 cm (2,0 inča)

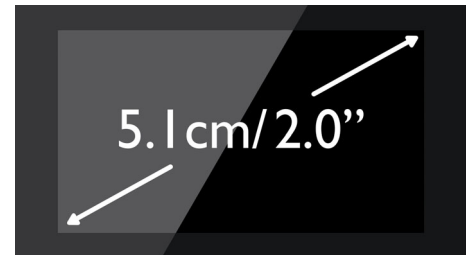

Čitljivi zaslon s crnim znakovima na bijeloj podlozi, dijagonale 5,1 cm (2,0 inča)

Izbornik s ikonama



Zahvaljujući jednostavnom izborniku s ikonama sve potrebno možete pronaći kratkim pogledom.



"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Zvuk

- HQ-Sound
- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

Slika/Zaslon

- Veličina zaslona: 5,1 cm / 2 inča
- Vrsta zaslona: FSTN obrnuti – matični
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela

Automatska sekretarica

- Vrijeme snimanja: do 45 minuta
- Prethodno snimljena odlazna poruka
- Brojač poruka na bazi: Brojač žute boje (2 x 7 segmenata)
- Upravljanje automatskom sekretaricom: s bazne stanice i telefona
- Zvučnik na bazi

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik s ikonama
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Personalizacija: Tihi i noćni način rada
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 5 crtica
- Interfon – više telefona
- Praćenje prostorije
- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Indikator događanja na slušalici
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju, ID pozivatelja, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatska registracija

- Automatski prekid poziva
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 5
- Broj tipaka: 22
- Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem: Bijela
- Velike znamenke za biranje
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za pozivanje na pejdžer
- Vrijeme razgovora do 20 sati
- Do 300 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Asortiman: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Zaključavanje tipkovnice

Kapacitet memorije

- Identifikacija VIP pozivatelja
- Telefonski imenik: 200 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Napajanje

- Kapacitet baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,55 W

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski i ručni



Datum izdavanja
2014-10-23

Verzija: 3.0.7

12 NC: 8670 000 79955
EAN: 08 71258 16134 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com