

Philips 3000 series
Blu-ray/DVD плейър

DivX Plus HD

Готов за Wi-Fi
BD-Live

BDP3200



Наслаждавайте се на Blu-ray с кинематографично качество у
дома

Philips BDP3200 Blu-ray

Пренесете магията на киното у дома с пълна висока детайлност, с Blu-ray и DivX Plus HD на плейъра BDP3200. Наслаждавайте се удобно на любимите си видео и музикални файлове директно от USB флаш устройства или портативни твърди дискове с USB 2.0 Media Link.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- Гледайте видеоклипове от YouTube директно на вашия телевизор с голям екран*


Забавляват се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

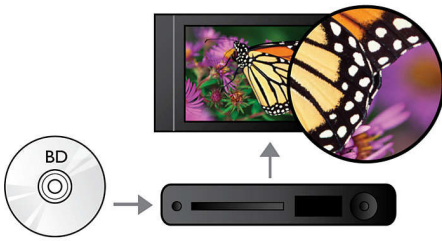

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обменен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

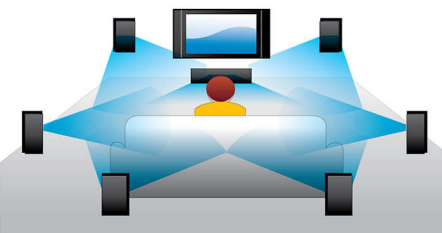

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуete. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Видеоклипове от YouTube



Пуснете видеоклипове от YouTube на вашия телевизор, сега. Забавлявайте се с огромната колекция от онлайн видеоклипове на по-голям екран, без изобщо да включвате компютъра. Просто се уверете, че вашият Blu-ray плейър Philips BDP3200/12 е свързан с интернет - безжично* или с кабел, след което се отпуснете и се наслаждавайте на най-доброто от YouTube.

USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към

компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

1080p при 24 кадъра/сек.



Внеся истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 92 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet
- Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Норвежки, Турски, Чешки, Руски
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 18 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Немски, Френски, Холандски, Испански, Италиански, Португалски, датски/норвежки, Фински, Гръцки, Полски, Шведски, Турски, Руски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 303 мм
- Дълбочина на изделието: 208,5 мм
- Тегло с опаковката: 2,40 кг
- Височина на опаковката: 99 мм
- Ширина на опаковката: 495 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 42 мм
- Тегло на изделието: 1,65 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканално), MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство, DivX
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVC/HD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, А-В повторение, Мащаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 7.4.7

EAN: 87 12581 55863 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За да направите надстройката за достъп до YouTube, посетете www.philips.com/support

* Включеният в комплекта адаптер е необходим за всички страни от Латинска Америка с изключение на Бразилия.