



Philips  
Kellraadio

Universaalne laadimine

FM, digitaalhäälestus  
Topeltäratus  
Aja ja äratuse varundamine

AJ3200

## Ärgake üles FM-raadio ja täislaetud nutitefoniga.

Philipsi kellradioga AJ3200 saate uneajal laadida kõiki nutitelefone, nii iPhone'e kui ka Androidi telefone. Reguleeritav alus sobib ideaalselt igale telefonile. Ärgake üles oma lemmikraadio saatel ja alustage päeva täislaetud nutitefoniga.

### Mugav akulaadija voodi kõrval

- Universaalsed laadimisalused ja sõlmevaba kaabli haldamine

### Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes
- Korrake äratust, et veel veidi magada
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- FM-digitaalhäälestus ja jaamad


### Lihtne kasutada

- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

# PHILIPS


# Esiletõstetud tooted

## Universaalne laadimine

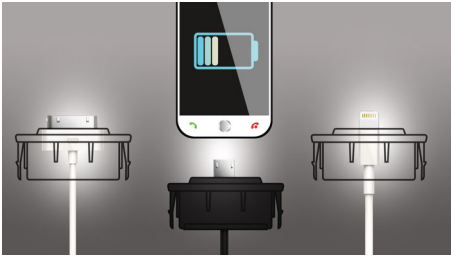


Lõpp kaablikaosele teie öökapil. Selle kellaraadioga on kaasas kolm vahetatavat alust iPhone'i, Androidi või muude nutitelefoni laadimiseks. Kasutage iPhone'i jaoks Apple'i Lightning-ühenduse või 30-pinist laadimiskaablit koos sobiva alusega ja/või komplekti kuuluvat mikro-USB-alust Androidi ja muude telefonide jaoks. Pärast kaabli ja aluse ühendamist dokkige oma nutitelefoni ning alustage kohe laadimist. Isegi kaablid on kenasti silma alt ära.

## Ärgake raadiot või helisignaali kuuldes

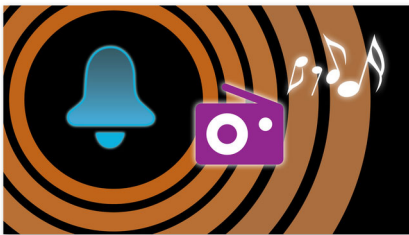


Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuulnud raadiojaamaga või helisignaali. Äratustaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellaraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

## Äratuse kordus

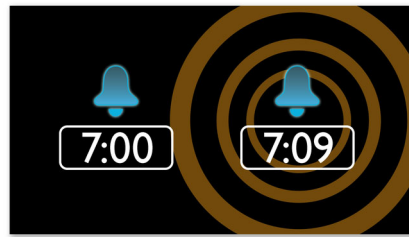


Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellaraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

## Topeltäratus

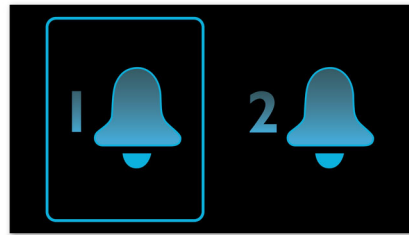

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

## Sujuv äratus

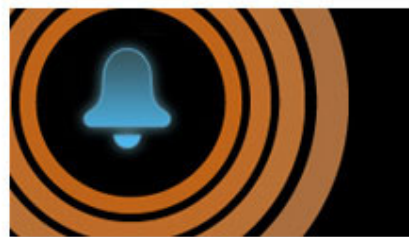

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika,

raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

## FM-digitaalhäälustus ja jaamad




Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

## Varupatarei

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

## Unetaimer

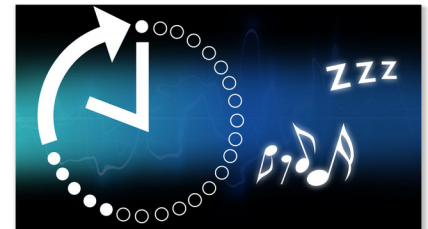

Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 2 tundi) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaiksese ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.

# Spetsifikatsioon

## Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Ekraan: LED
- Kellaja vorming: 24-tunnine vorming

## Äratus

- Äratuste arv: 2
- Äratuse allikas: Helisignaal, FM-raadio
- Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Äratuse lähtestamine 24 tunni järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- FM-sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz
- Jaamade mälukohtade arv: 10 FM
- Antenn: FM antenn

## Heli

- Helisüsteem: Mono
- Väljundvõimsus (RMS): 500 mW
- Helitugevuse regulaator: Digitaalne

## Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
- AC-toitesisend: 100–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W
- Aku tüüp: AA
- Patareide arv: 2

## Mõõtmed

- Pakendi tüüp: D-karp
- Toote mõõtmed (L x S x K): 112 x 101 x 125 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 119 x 122 x 183 mm
- Toote kaal: 0,41 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,56 kg

## Tarvikud

- Mikro-USB-kaabel koos alusega
- Alus: Lightning-ühendusele (iPhone 5), 30-viigulisele ühendusele (iPhone 4/4S)
- Kiirjuhend
- Garantii: Garantiileht

