


Philips
DVD-проигрыватель

Формат
DivX

DVP3010

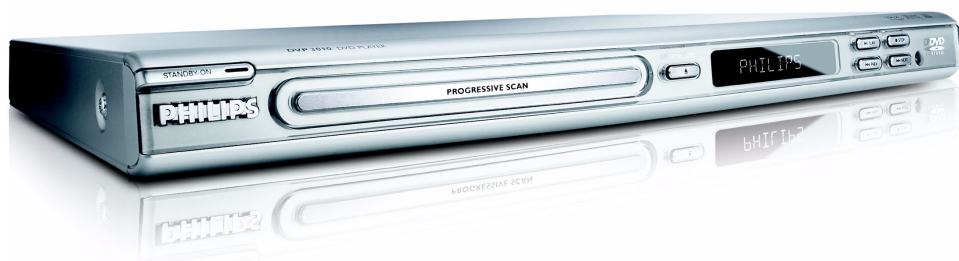

Увидеть и услышать всё и играть!

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным естественным изображением, который может воспроизводить практически любой диск! DVD-проигрыватель Philips полностью отвечает этим запросам.

Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Единое соединение RGB на SCART для высококачественного видеосигнала
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука

Воспроизводит все

- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

Годится для любого места, вписывается повсюду

- Компактная конструкция
- Ультранизкий профиль корпуса

PHILIPS

Технические характеристики

Изображение/дисплей

- **Формат:** 4:3, 16:9
- **ЦАП:** 12-бит, 108 МГц
- **Улучшение изображения:** Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция Progressive Scan, Настройки Smart Picture

Звук

- **ЦАП:** 192 кГц/24-бит
- **Отношение сигнал/шум:** 95 дБ
- **Искажения и шум (1 кГц):** 80 дБ
- **Перекрестные помехи (1 кГц):** 90 дБ
- **Динамический диапазон (1 кГц):** 85 дБ
- **Звуковая система:** Dolby Digital
- **Улучшение звучания:** Объемный звук 3D Virtual Surround, Ночной режим, Функция Smart Sound

Воспроизведение видео

- **Форматы сжатия:** Формат MPEG1, MPEG2, Формат MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Воспроизведение медиа:** Компакт-диск, Формат CD-R, CD-R/CD-RW, Формат Video CD/SVCD, Формат DVD+R, Формат DVD+RW, Формат DVD-R, Формат DVD-RW (в видеорежиме), Формат DVD-Video
- **Система воспроизведения видео диска:** Стандарт NTSC, Стандарт PAL

Воспроизведение аудиозаписей

- **Формат компрессии:** PCM, Формат MP3, Windows Media™ Audio
- **Воспроизведение медиа:** Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD
- **Битрейт для MP3:** 32 - 256 Кбит/с

Воспроизведение неподвижных изображений

- **Воспроизведение медиа:** Формат DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями

- **Формат сжатия изображения:** Формат JPEG
- **Улучшение изображения:** Переворот фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Масштабирование

Возможность подсоединения

- **Другие соединения:** Разъем SCART, Комп. видеовыход, с прогр. разверткой, Выход полного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: лев./прав., Цифровой коаксиальный выход

Удобство

- **Защита от детей:** Блокировка просмотра, «Родительский контроль»
- **Языки экранных меню:** Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Польский

Питание

- **Электропитание:** 50 Гц, 220-240 В
- **Потребление электроэнергии:** 10 Вт
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** < 0,8 Вт

Принадлежности

- **Батареи:** 2 x AA
- **Кабели:** Нет
- **Пульт дистанционного управления:** 3141 017 90221
- **Руководство пользователя:** Английский, немецкий, польский, русский
- **Гарантийная карточка:** Да

Габариты

- **Габариты набору (Ш x В x Г):** 360 x 37 x 265 мм
- **Вес телевизора:** 1,98 кг
- **Габариты пачку (Ш x В x Г):** 415 x 82 x 352 мм
- **Вес, включая упаковку:** 2,98 кг

Основных функции продукции

Прогрессивное сканирование

Функция Progressive Scan удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Возможность соединения RGB на SCART

RGB на SCART это кабельное подключение, которое обеспечивает простое соединение для высококачественного видеовыхода

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц

12-ти битовый преобразователь цифрового видео - это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делая изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Разноформатные фильмы с DivX

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Picture CD с воспроизведением MP3

Компакт-диск с изображениями это компакт-диск CD-R или CD-RW, на котором можно хранить записи в формате MP3 и цифровые фотографии. При вставлении компакт-диска с изображениями в проигрыватель DVD появится меню экрана, показывающий ваши файлы в формате JPEG и/или MP3, находящиеся на диске. Просто выберите музыку и фотографии, которыми вы хотите насладиться и нажмите play (проигрывать) или OK. Можно одновременно просматривать фотографии на экране телевизора и слушать музыку.

Музыка: Windows Media™ Audio

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

Ультранизкий профиль корпуса

Привлекательное исполнение с очень низким профилем.



Дата выпуска 2006-08-23

Версия: 6.0

12 NC: 8622 810 12112
EAN: 87 10895 85476 4

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.
www.philips.com