



Philips GoGEAR  
Minitabă cu Android™

Connect 3

8 GB\*

GoGEAR



SA3CNT08K



## Aplicații și jocuri la nesfârșit la vârfurile degetelor

### Generate de sunet superior

GoGear Connect este dispozitivul perfect pentru divertisment în deplasare. Descărcați aplicații și jocuri Android la nesfârșit. Savurați sunetul bogat de la căștile pentru izolarea sunetului, grație FullSound și Surround pentru filme, sau de la difuzorul puternic, integrat.

#### Conectați-vă la o lume de aplicații

- Acces la mii de aplicații și de jocuri prin intermediul Android Market
- Wi-Fi de mare viteză pentru acces rapid la Internet și descărcare de aplicații
- Redare video HD (720p) pentru calitate video excelentă și clară

#### Calitate audio superbă

- cu FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Surround pentru filme pentru a vă plasa în mijlocul acțiunii
- Căști Sound Isolation pentru a minimiza zgomotul din mediu
- Difuzor integrat pentru a vă partaja experiența de divertisment

#### Ușor și intuitiv

- Ecran tactil capacitiv de 3,2" pentru navigare ușoară
- Philips Songbird: un program simplu de descoperit, redat și sincronizat



**PHILIPS**

sense and simplicity


## Repere

### Android Market




Bucurați-vă de aplicații extraordinare de la Android Market. Nu trebuie decât să faceți clic pe pictograma de pe GoGear pentru a vă conecta la Android Market prin Wi-Fi și să începeți să căutați aplicații publicate de către furnizori terți de încredere. Descărcați jocuri, instrumente și cărți electronice sau aplicații pentru a vă personaliza GoGear – gratuit sau pentru o sumă modică. Interfața clară, ușor de utilizat, vă permite să parcurgeți intuitiv aplicații care pot fi sortate în funcție de clasificare, categorie sau popularitate. Descărcați aplicații direct pe GoGear și bucurați-vă instantaneu de acestea. GoGear transformă viața la drum într-o călătorie incitantă.

### Philips Songbird

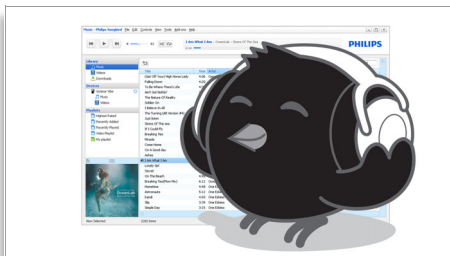

Un program simplu, ușor de utilizat, care este furnizat împreună cu playerul GoGear, Philips Songbird vă permite să descoperiți și să redați tot conținutul dvs. media și să-l sincronizați perfect cu Philips GoGear. Caracteristicile sale intuitive și puternice de gestionare a muzicii vă permit să descoperiți noi artiști și stiluri de muzică direct în program prin magazine, servicii și site-uri Web de muzică și media. Redați-vă propria bibliotecă și media de pe Internet și sincronizați-le perfect de pe PC pe Philips GoGear.

### FullSound™

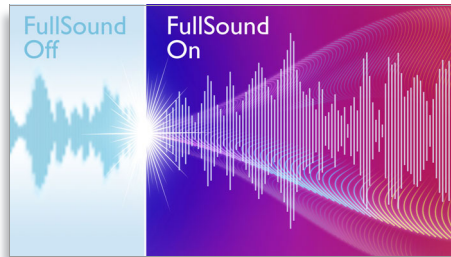

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

### Surround pentru filme



Surround pentru filme este o tehnologie audio avansată care analizează în mod direct fiecare sursă de sunet din coloana sonoră a unui film sau a unui material video pentru a recrea o ambianță sonoră naturală cu elemente sonore care sunt localizate individual și precis. Elementele de sunet procesate sunt, apoi, transmise direct la fiecare ureche prin căști intraauriculare. Surround pentru filme generează un spațiu acustic natural bazat pe conținutul coloanei sonore. Rezultatul aduce ascultătorul exact în mijlocul acțiunii pentru o experiență sonoră copleșitoare - exact așa cum a intenționat inginerul de sunet al filmului.

### Căști pentru izolarea sunetului



Cu izolarea sunetului, veți auzi mai multe detalii ale melodiilor la un volum mai redus decât este posibil cu căștile uzuale. Pe baza înțelegerii extinse a anatomiei canalului auditiv uman, designul acustic în unghi al căștilor cu izolarea sunetului creează o etanșare perfectă între sursa sunetului ambiental și canalul auricular, eliminând astfel zgomotul nedorit de fundal și oferind sunetul direct în urechile dvs. Chiar și la o setare medie a volumului, puteți percepe detaliile melodiilor fără distragerea cauzată de zgomotele din mediu. Manșoanele căștilor sunt disponibile în trei mărimi pentru a oferi potrivirea perfectă.

### Difuzor integrat

Difuzor integrat pentru a vă partaja experiența de divertisment.



### Premiul CES pentru inovație

Premiat la categoria produse Portable Media Players

Philips GoGear Connect 3

este însoțitorul perfect pe Android 2.3 când sunteți în deplasare, se mândrește cu sunet de înaltă fidelitate și capacitate de partajare a conținutului cu dispozitive compatibile DLNA. Este un player muzical excelent, puteți viziona clipuri video cu până la 720 p, vă puteți bucura de fotografii și naviga pe Internet prin Wifi. Prin intermediul aplicațiilor nelimitate de pe Android Market puteți găsi mult mai multe căi de a utiliza GoGear Connect 3. Transmiteți muzică sau clipuri video, ascultați podcast-uri, distrați-vă cu YouTube, scrieți și primiți e-mailuri, comunicați gratuit prin Skype și mult mai multe activități posibile.



# Specificații

## Sistem de operare

- Android™ 2.3 Gingerbread

## Imagine/Ecran

- Iluminare din spate
- Tip: Ecran LCD tactil
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,2 inch
- Dimensiune diagonală ecran (cm): 8,13 cm
- Rezoluție: HVGA, 480 x 320 pixeli, 262.000 de culori
- Raport lungime/lățime: 3:2

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: FullSound2
- Personalizarea sunetului
- Difuzoare încorporate
- Putere de ieșire difuzor: 400 mW
- Separare canale: 48 dB
- Răspuns în frecvență: 20 - 18k Hz
- Putere de ieșire: 2 x 2,5mW
- Coeficient semnal/zgomot: > 82 dB
- THD: 0,05% la 1 kHz

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de eșantionare MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Rată de biți WMA: 5-192 kbps
- Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Prezentare

## Redare video

- WMV9: Până la rezoluția D1 (720 x 480), 30 de cadre/s, rată de biți de până la 3 Mbps în format .wmv
- MPEG4 SP/ASP: Până la rezoluția D1 (720 x 480), 30 de cadre/s, rate de biți până la 4 Mbps în format .avi și .mp4
- MPEG4/ H.264 HP: Până la rezoluția D1 (720 x 480), 30 de cadre/s, rate de biți până la 4 Mbps în format .avi și .mp4
- H.263: Format 3GPP

## Captură audio

- Microfon încorporat: Mono
- Format fișier audio: MP3
- Înregistrare vocală: MP3
- Înregistrare radio FM: MP3

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: Tip program, Radio Text, Informații post de radio, Nume post de radio

## Alimentare

- Tip de baterie: Li-Polimer
- Reîncărcabilă: Da, prin USB
- Capacitate baterie: 1100 mAh
- Durată de redare cu baterie internă: Până la 25 de ore audio sau 15 ore radio sau 4 ore video

## Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni D-box (lxAxI): 115 x 40 x 160 mm
- Dimensiuni produs (lxAxI): 58 x 11,2 x 113 mm
- Greutate produs: 0,105 kg

## Suport de stocare

- Tip memorie încorporată: Flash NAND
- Capacitate memorie încorporată: 8 GB
- Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage

## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- USB: Micro USB de mare viteză
- Bluetooth
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil pentru transfer de fișiere, Profil pentru obiecte push
- Versiune Bluetooth: 2.1+EDR
- LAN wireless: WIFI 802.11 b/g.

## Confort

- Funcție: Blocarea tastaturii
- Superscroll
- Indicator baterie descărcată
- Indicator încărcare baterie: În interfața cu utilizatorul
- Limită de volum personalizabilă
- Controale volum dedicate
- Încărcați și ascultați: la conectarea la un PC
- Upgrade al firmware-ului
- Senzor G

## Accesorii

- Căști: AY3840
- Cablu USB: AY3945
- Ghid de inițiere rapidă

## Cerințe sistem

- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la documente de asistență, manuale și upgrade-uri firmware și software)
- USB: Port USB gratuit

## Specificații pentru protecția mediului

- Produs sudat fără plumb
- Produs ecologic certificat: în așteptare

## Software

- Philips Songbird

## Aplicații preîncărcate

- Android Market™
- Browser Web
- YouTube™
- Gmail™
- Google Search™

- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™

## Parteneri

- 7digital
- Audible
- Aupeo
- Viewster
- Napster
- Skype



Data apariției 2013-03-09

Versiune: 5.2.10

12 NC: 8670 000 84857  
EAN: 87 12581 62606 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 128 kbps pentru codare MP3.

\* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcție de sistemul de operare și de configurația aplicației software.

\* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai redusă.

\* De la Philips