

飞利浦
硬盘录像机

DVR2008



尽情享受电影、音乐和照片 用您自己的媒体中心

连接多媒体设备和来源，打造您自己的视频、音乐和歌曲点唱机。借助单键暂停电视直播功能，电视欣赏和娱乐尽在您的掌控之中，绝不再错过电视节目的精彩瞬间。

连接并享受多种音源

- HDD Media Jukebox 可用来存储影片、音乐和图片
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

录制和播放所有影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 带有中文字幕的 DivX
- 可播放 DivX、MPEG-4、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片

享受增强的电视观看体验

- FlexTime 用于在录制后面内容的同时观看前面的内容
- 即时回放，只需轻触按钮即可重温直播电视的精彩瞬间
- 单键暂停电视直播功能可在瞬间中止画面进行

身临其境般的音频和视频效果

- 高清 JPEG 播放以逼真的分辨率显示影像
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

PHILIPS
sense and simplicity*


* 精于心 简于形

产品亮点

HDD Media Jukebox

在起居室内创建您自己的数字媒体点播机。从 USB 闪存盘、便携式媒体播放机、数码相机甚至某些影音设备中，方便快捷地将 MP3、WMA、MPEG2、DivX、DivX Ultra、Xvid、JPEG 和 HD JPEG 文件传输到录像机的内置硬盘上。随心所欲地在电视或家庭影院系统上回放您喜爱的电影、音乐或照片。选项应有尽有，享受无限的乐趣。

高速 USB 2.0 连接

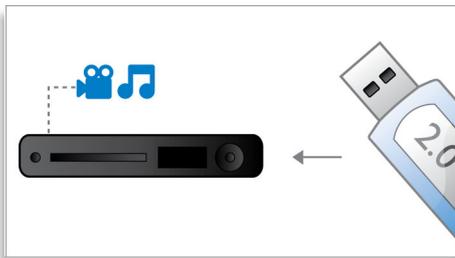


USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

即时回放



借助即时回放功能，您随时可以重温精彩的电影片段和运动场面。只需轻触按钮，硬盘将回放过去 30 秒钟内的画面。要结束回放只需再按一次按钮即可。

单键暂停电视直播

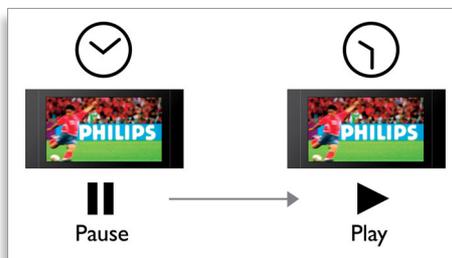


暂停电视直播功能让您掌控自如。一旦打开录像机，大容量内存将自动开始录制您正在观看的节目 -- 您随时可以暂停、重放或保存节目。当您需要暂时离开时，只需轻按一下按钮即可暂停您的“实况”电视节目，然后在您有空的时候继续观看。

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

全能播放

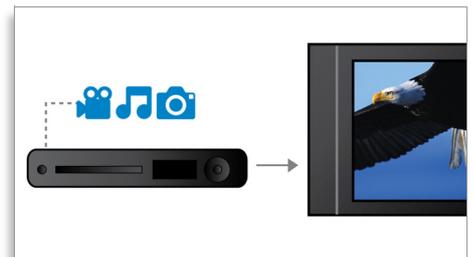

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MPEG-4、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 10 比特, 54 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描
- A/D 转换器: 10 比特, 27 兆赫

音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- A/D 转换器: 24 比特, 96 千赫

录制视频

- 录音系统: PAL
- 压缩格式: MPEG2
- 录音模式: 高品质, 标准播放 (SP), 长时间播放 (LP), 延长播放 (EP), 超长时间播放 SLP
- 音频压缩: 杜比数字, PCM
- 录制介质: HDD
- 录音增强: 单键录制 (OTR), 擦除, 划分, 自动章节标记, 手动标记帧序列

视频播放

- 播放媒介: USB 闪存盘
- 压缩格式: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, XviD

音频播放

- 播放媒介: USB 闪存盘
- 压缩格式: 杜比数字, MP3, PCM, WMA

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 旋转, 缩放

存储介质

- 硬盘录制增强: 暂停电视, 即时回放, 弹性时间, 即时跳转, 时光凝结缓冲区
- HDD Media Jukebox 容量: 默认设置下, 可存储

- 多达 60 部 DivX 电影、8650 首 MP3 歌曲或 71000 张 JPEG 照片
- 硬盘容量: 160 十亿字节
- 硬盘录像容量: 123 小时

调谐器 / 接收 / 发送

- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I

连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输入, 模拟音频左 / 右输入, 分量视频输入, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, 分量视频输出, RF 天线输入 / TV 输出, S-Video 输出

方便

- 编程 / 计时器增强: 单键录音, 每日 / 每周重复节目, 手动计时器
- 可编程事件: 8
- HDD Media Jukebox: DivX, JPEG 数码相机照片, MP3, WMA

电源

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 功耗: 28 W
- 待机功耗: 3 瓦

附件

- 随附的附件: A/V 线缆, 天线, 用户手册, 快速入门指南, 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, 保修单

尺寸

- 产品重量: 3 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 360 x 285 x 50
- 重量 (含包装): 4 千克



发行日期 2010-02-04

版本: 2.0.3

12 NC: 8670 000 37607
EAN: 87 12581 40010 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com