



Philips
док-станция с AC

для iPod/iPhone

Дисплей часов

AD300



Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

Поразительная док-станция с AC смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, обеспечивая кристальную чистоту звука, заполняющего комнату.

Кристально чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Слушайте любимую музыку

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

Многофункциональность

- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
- Часы с LED-дисплеем четко отображают время

Элегантная и компактная

- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Компактный дизайн

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

Подключение через линейный вход



Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера


Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на

компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

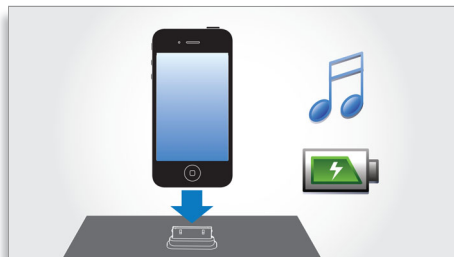

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Характеристики

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Звук

- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 4 Вт (RMS)

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Громкоговорители

- Улучшения AC: Акустические системы Bass Reflex

Питание

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры

- Вес брутто: 1,08 кг
- Вес коробки: 2,38 кг
- Количество в упаковке: 2
- Вес: 0,84 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 241 x 153 x 136 мм

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 110—220 В

Функции управления

- Зарядное устройство: iPhone, iPod
- Часы: Цифровые, На главном дисплее



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 87 12581 60880 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com