



Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

Bluetooth®
Micrófono integrado para
llamadas
Batería recargable
2 W

BT100W

Lleva tus canciones contigo

El tamaño compacto para que puedas llevarlo a cualquier parte cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevas dentro.

Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar

PHILIPS


Destacados

Transmisión inalámbrica de música

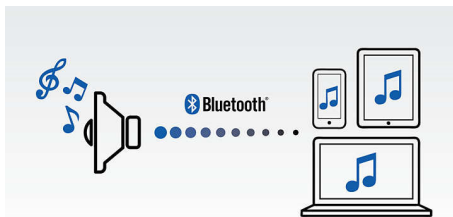

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes

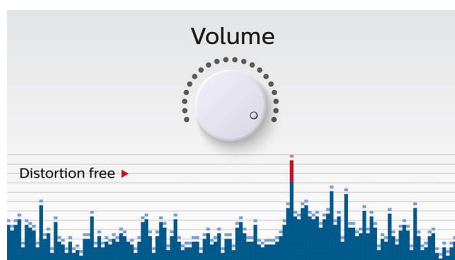

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a

1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Micrófono integrado


Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Batería recargable integrada

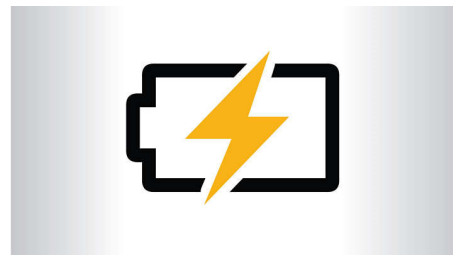

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y acabado

- Color: Blanco

Altavoces

- Controlador de altavoces: 1 x 1,75"

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Carga por USB: Y

Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod Touch: 3.ª generación o posterior

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Otro dispositivo con Bluetooth: Y
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Energía

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 0,3 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 63 x 63 x 82 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 99 x 99 x 121 mm
- Peso del producto: 0,18 kg



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com