



Philips
Original radio

Chilirød
Dockingstation til iPod/iPhone

ORD7105R

Den originale radio

Fuldend din lytteoplevelse med denne Philips Original-radio med det ikoniske design fra 1955. Radioen fungerer som oplader for din iPod eller iPhone og har en indbygget FM-tuner i stereo.

Gør din lydoplevelse bedre

- Hi-fi-lyd
- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- FM-stereotuner
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Gratis HomeStudio-app til forbedret opvågning og radiolytning
- Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning


Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad din iPod/iPhone

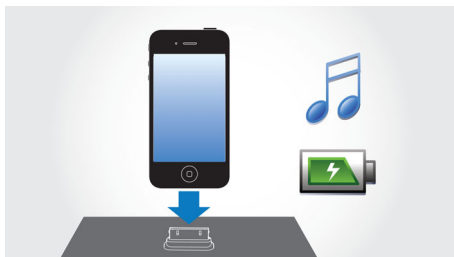

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte

luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptore. Den fungerer endda med de fleste typer etuiet siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Gratis HomeStudio-app



Der er ingen bedre måde at vågne eller lytte til radio end med den gratis Philips HomeStudio-app. Du skal blot download app'en fra Apple App Store for at nyde masser af spændende funktioner. Avanceret alarmindstilling giver dig f.eks. større fleksibilitet til at indstille alarmen – bl.a. alarmlydstyrke, varighed, dato og lyd. Du

får også en bedre brugergrænseflade, når du lytter til radio, med brugervenlige funktioner til indstilling af stationer.

Automatisk synkronisering af ur



Når du tilslutter og doker, synkroniserer denne dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone i løbet af få sekunder. Denne praktiske funktion betyder, at du ikke behøver stille uret manuelt.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPod, Oplader iPhone

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Komfort

- Skærmtyp: LED-hvid

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Strøm

- Strømtype: AC-indgang

Mål

- Produktmål (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Emballagemål (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømkabel (VDE og Storbritannien), Brugervejledning, Garanticertifikat



Udgivelsesdato
2016-10-12

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00371
EAN: 87 12581 67828 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com