

Philips  
Microchaîne

30 W

Double dock  
Station d'accueil pour iPod/iPhone

DCM2330



# Relaxez-vous en musique

## L'obsession du son

Diffusez les morceaux stockés sur votre iPod/iPhone grâce au double dock Apple Philips doté de connecteurs Lightning et 30 broches. Écoutez vos morceaux préférés sur cette chaîne Philips compacte tout en un dotée d'un lecteur de CD, d'un tuner FM, ainsi que d'un connecteur USB Direct et d'une entrée Audio.

### Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale de 30 W

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Double dock pour charger vos iPod/iPhone et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)

### Facile à utiliser

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

# PHILIPS

## Points forts

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il

glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.


### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.


### Puissance de sortie maximale de 30 W

Puissance de sortie maximale de 30 W

### Double dock pour charger et diffuser la musique

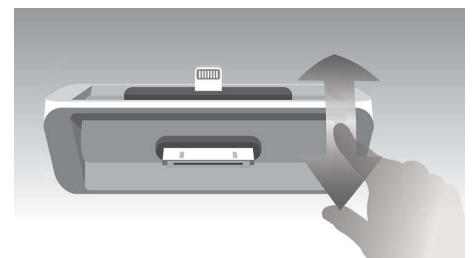

Double dock pour charger vos iPod/iPhone et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 30 W

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM torsadée fixe, Antenne FM (75 ohms)
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir

- Type d'affichage: Affichage LED
- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM, Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande 21 touches

## Dimensions

- Poids brut: 4,94 kg
- Poids net: 3,92 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 128 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 156 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 247 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 121 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 321 millimètre
- Largeur de l'emballage: 592 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 180 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 253,5 millimètre

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod 5e génération, iPod 6e génération, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 71426 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)