

Philips  
Home Theater 5.1 Blu-ray  
3D

**Audio Double Bass**  
Bluetooth® e NFC  
1000 W

**HTB3520G**



## Potente audio surround cinematografico da 1000 W

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Theater Philips: bassi più profondi, funzione di riproduzione di Blu-ray Disc in 3D e 1000 W di potenza.

### **Esperienza di ascolto superiore**

- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

### **Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa**

- Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth

### **Per un intrattenimento a tutto tondo**

- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali

# PHILIPS


## In evidenza

### Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Dolby TrueHD e DTS-HD

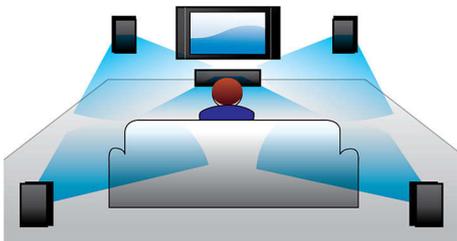

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza

pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

### Design moderno

Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa

### Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.


### Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato


DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

### Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth

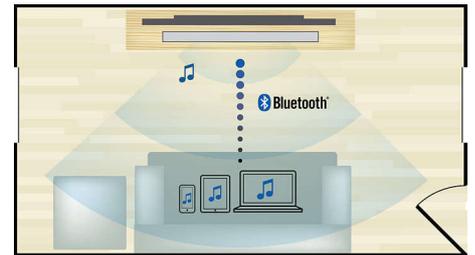

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali

### Tecnologia NFC

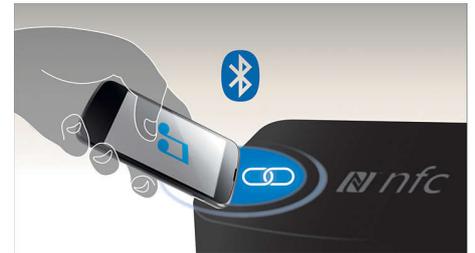

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.



# Specifiche

## Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Regolazione automatica volume, Controllo alti e bassi, Audio Double Bass
- Sistema audio: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Potenza in uscita del subwoofer: 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 4 x 166 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 1000 W

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 4 altoparlanti satellite, 1 altoparlante centrale
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 3 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali: Ingresso audio, USB Hi-Speed
- Collegamenti integrati: Bluetooth, NFC
- Collegamenti posteriori: Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Jack altoparlanti Easy-Fit, Ethernet, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Presa per antenna FM

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione

## Scatola esterna

- EAN: 87 12581 71075 0
- Lunghezza: 49.8 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 37.6 cm
- Peso lordo: 11.6 Kg
- Altezza: 49.3 cm
- Peso netto: 10.02 Kg
- Tara: 1.58 Kg

## Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Riproduzione One Touch
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep Color
- Facilità d'uso: DLNA
- Servizi online: YouTube

## Absorbimento

- Consumo energetico: 160 W
- Alimentazione: 220-240 V
- Consumo energetico in standby: <math>0,5</math> W

## Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 49.3 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 49.8 cm
- Profondità: 37.6 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 71075 0
- Peso lordo: 11.6 Kg
- Peso netto: 10.02 Kg
- Tara: 1.58 Kg

## Dimensioni del prodotto

- Altezza: 5.8 cm
- Larghezza: 43.5 cm

- Profondità: 28 cm
- Peso: 2.61 Kg

## Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente su CD-ROM, antenna FM

## Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 435 x 58 x 280 mm
- Altoparlante centrale (L x A x P): 314 x 110 x 83 mm
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 100 x 192 x 125 mm
- Subwoofer (L x A x P): 228 x 293 x 310 mm
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 100 x 192 x 125 mm
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Velocità trasmissione MP3: 8 - 320kbps

## Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Immagine: GIF, JPEG, JPG

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE,

# Specifiche

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/  
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

## Sostenibilità

- Imballo: Manuale d'uso in versione elettronica

## Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data di rilascio  
2024-05-06

Versione: 4.1.6

EAN: 87 12581 71075 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

\* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.